


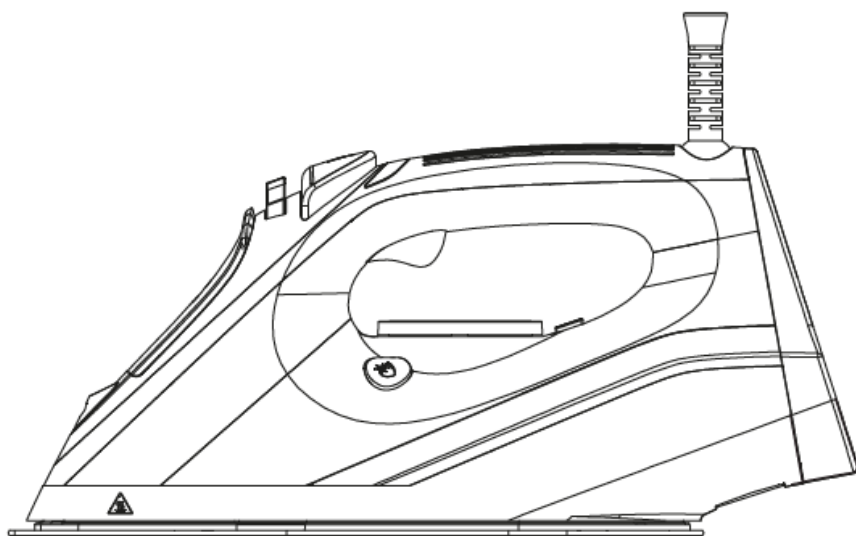

www.blackanddecker.eu


BXIR2801E

BXIR2801E – napařovací žehlička

Vážený zákazník,

ďakujeme, že ste si vybrali produkt značky BLACK+DECKER.

Vďaka jeho technológii, dizajnu a prevádzke a skutočnosti, že prekračuje najprísnejšie štandardy kvality, je možné zaručiť plne uspokojivé používanie a dlhú životnosť produktu.

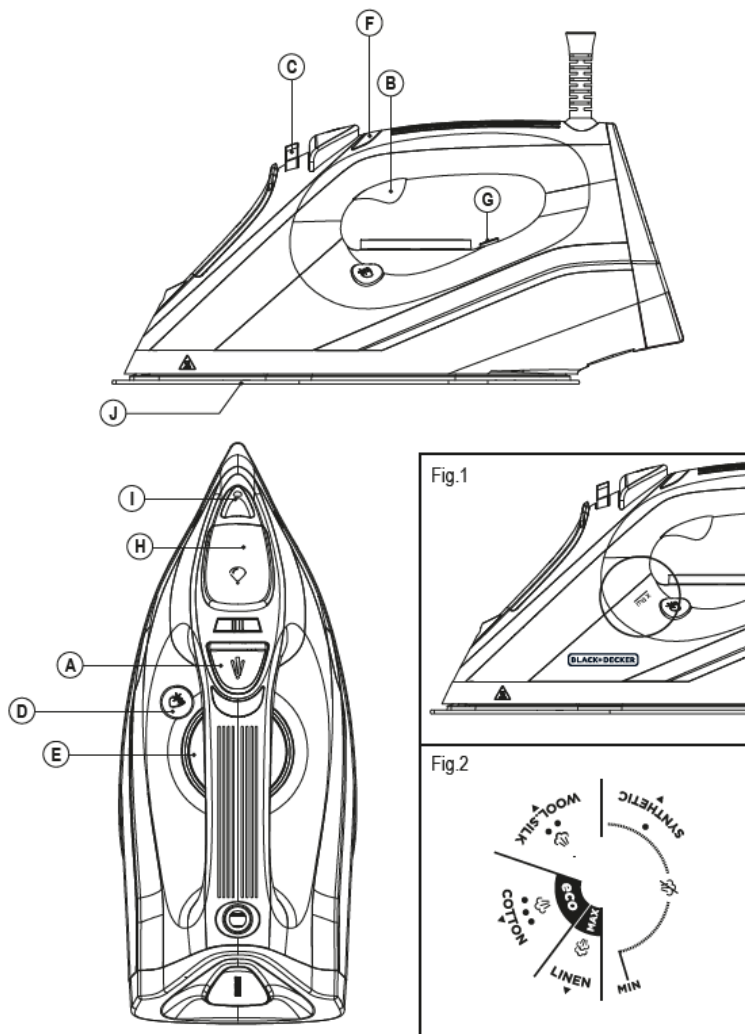

POPIS

- A Tlačidlo rozprašovania
- B Tlačidlo parného prúdu
- C Ovládač prietoku pary
- D Tlačidlo automatického čistenia
- E Regulátor teploty
- F Kontrolka napájania
- G Kontrolka automatického vypnutia
- H Plniaci otvor
- I Rozprašovacia tryska
- J Žehliaca plocha

Pred zapnutím spotrebiča si pozorne prečítajte tento návod a uschovajte si ho pre budúce použitie. Nedodržanie týchto pokynov môže viesť k nehode.

BEZPEČNOSTNÉ POKYNY A UPOZORNENIA

- ◆ Spotrebič by sa mal používať a umiestňovať na rovnom a stabilnom povrchu.
- ◆ Keď je spotrebič umiestnený na podpere, uistite sa, že povrch, na ktorom je umiestnený, je stabilný.
- ◆ Nenechávajte spotrebič bez dozoru, keď je pripojený k elektrickej sieti.
- ◆ Tento spotrebič môžu používať deti vo veku od 8 rokov a staršie a osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo duševnými schopnosťami alebo bez skúseností a vedomostí, ak boli poučené alebo pod dohľadom týkajúce sa bezpečného používania spotrebiča a rozumejú súvisiacim rizikám.
- ◆ Čistenie a údržbu nesmú vykonávať deti, pokiaľ nie sú pod dozorom.
- ◆ Spotrebič a jeho kábel uchovávajte mimo dosahu detí mladších ako 8 rokov, keď je pod napätím alebo chladne.
- ◆ Tento spotrebič nie je hračka. Deti by mali byť pod dohľadom, aby sa zabezpečilo, že sa so spotrebičom nehrajú.
- ◆ Nepoužívajte spotrebič, ak spadol, ak sú viditeľné známky poškodenia alebo ak z neho uniká voda.
- ◆ Ak je poškodený napájací kábel, musí ho vymeniť výrobca, jeho servisný zástupca alebo podobne kvalifikovaná osoba, aby sa predišlo nebezpečenstvu.
- ◆ Tento spotrebič je určený len na domáce použitie, nie na profesionálne ani priemyselné použitie.
- ◆ Teplota prístupných povrchov môže byť počas používania spotrebiča vysoká.



Tento symbol označuje, že povrch sa počas používania môže zahriať.

- ◆ Pred doplnením nádržky na vodu odpojte spotrebič zo siete.
- ◆ Zapojte spotrebič do uzemnenej zásuvky s menovitým prúdom 16 ampérov alebo viac.
- ◆ Zástrčka spotrebiča musí správne pasovať do sieťovej zásuvky. Neupravujte zástrčku. Nepoužívajte adaptéry.
- ◆ Spotrebič nepoužívajte ani neskladujte vonku.
- ◆ Nenechávajte spotrebič vonku v daždi ani vo vlhku. Nenechávajte spotrebič vonku v daždi ani vo vlhku, pretože to môže zvýšiť riziko úrazu elektrickým prúdom.

Zvýši sa tým riziko úrazu elektrickým prúdom.

- ◆ Neťahajte za napájací kábel. Nikdy nepoužívajte napájací kábel na zdvíhanie, prenášanie ani odpájanie spotrebiča zo siete.
- ◆ Neomotajte napájací kábel okolo spotrebiča.
- ◆ Nedovoľte, aby napájací kábel visel alebo prišiel do kontaktu s horúcimi povrchmi spotrebiča.
- ◆ Skontrolujte stav napájacieho kábla. Poškodené alebo zamotané káble zvyšujú riziko úrazu elektrickým prúdom.
- ◆ Nedotýkajte sa zástrčky mokrými rukami.
- ◆ Nepoužívajte spotrebič, ak je poškodený napájací kábel alebo zástrčka.
- ◆ Ak sa kryt spotrebiča rozbije, okamžite ho odpojte od elektrickej siete, aby ste predišli možnosti úrazu elektrickým prúdom.
- ◆ Nedotýkajte sa horúcich častí spotrebiča, pretože by to mohlo spôsobiť vážne popáleniny.

Používanie a starostlivosť:

- ◆ Pred každým použitím úplne odviňte napájací kábel spotrebiča.
- ◆ Nepoužívajte spotrebič, ak jeho časti alebo príslušenstvo nie sú správne namontované.
- ◆ Nepoužívajte spotrebič, ak niektorý zo spínačov nefunguje.
- ◆ Na zdvihnutie alebo premiestnenie spotrebiča použite rukoväť/rúčky.
- ◆ Neotáčajte spotrebič, kým je v prevádzke alebo je pripojený k elektrickej sieti.
- ◆ Rešpektujte ukazovateľ hladiny MAX. (Obr. 1)
- ◆ Odpojte spotrebič od elektrickej siete, keď ho nepoužívate a pred akýmkoľvek čistením.
- ◆ Tento spotrebič je určený len na domáce použitie, nie na profesionálne, priemyselné použitie.
- ◆ Uchovávajte tento spotrebič mimo dosahu detí a/alebo osôb so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo duševnými schopnosťami alebo s nedostatkom skúseností a znalostí.
- ◆ Neskladujte ani neprepravujte spotrebič, ak je ešte horúci.
- ◆ Ponechanie žehličky na mieste pri maximálnej teplote po dlhodobú dobu môže spôsobiť zmenu farby, ktorá neovplyvňuje správnu funkciu spotrebiča.
- ◆ Pre správnu funkciu udržiavajte žehliacu plochu v dobrom stave; nežehlite cez kovové predmety (kovové časti žehliacej dosky, gombíky, zipsy atď.).
- ◆ Odporúča sa používať destilovanú vodu, najmä ak voda vo vašej oblasti obsahuje íl alebo ak je „tvrdá“ (obsahuje vápenec alebo horčík).
- ◆ Pred zapnutím spotrebiča skontrolujte, či je plniaci hrdlo správne zatvorené.
- ◆ Nikdy nenechávajte spotrebič zapojený a bez dozoru, ak sa nepoužíva. Tým sa šetrí energia a predlžuje sa životnosť spotrebiča.
- ◆ Nikdy nekladte spotrebič na povrch, kým je v prevádzke.

- ◆ Nepoužívajte spotrebič na žiadnej časti tela osoby alebo zvieratá.
- ◆ Nepoužívajte spotrebič s domácimi zvieratami.
- ◆ Nepoužívajte spotrebič na sušenie textílií akéhokoľvek druhu.

Servis:

- ◆ Uistite sa, že spotrebič servisuje iba odborný personál a že na výmenu existujúcich dielov/príslušenstva sa používajú iba originálne náhradné diely alebo príslušenstvo.
- ◆ Akékoľvek nesprávne použitie alebo nedodržanie návodu na použitie robí záruku a zodpovednosť výrobcu neplatnou.

NÁVOD NA POUŽITIE

Pred použitím:

- ◆ Odlepte ochrannú fóliu spotrebiča.
- ◆ Uistite sa, že bol odstránený všetok obal výrobku.
- ◆ Niektoré časti spotrebiča boli jemne namazané, v dôsledku toho môže spotrebič pri prvom použití vydávať mierny dym. Po krátkom čase tento dym zmizne.
- ◆ Pripravte spotrebič podľa funkcie, ktorú chcete používať:

Naplnenie vodou:

- ◆ Je nevyhnutné, aby bola nádržka naplnená vodou, aby ste mohli pracovať s parou.
- ◆ Otvorte veko plniaceho hrdla.
- ◆ Naplňte nádržku a dbajte na hladinu MAX (obr. 1).
- ◆ Zatvorte veko plniaceho hrdla.

Použitie:

- ◆ Pred zapojením úplne rozviňte napájací kábel.
- ◆ Zapojte spotrebič do elektrickej siete.
- ◆ Otočte ovládač termostatu do požadovanej teploty polohy.
- ◆ Nepoužívajte vyššie teploty, ako sú uvedené na žehlených odevoch.
- ● Teplota pre syntetické vlákna (polyester, nylon...).
- ●● Teplota pre hodváb, vlnu. (Minimálna teplota pre žehlenie s parou)
- ●●● (Teplota pre bavlnu). - Max. (Teplota pre ľan).
- ◆ Ak odev obsahuje rôzne druhy vlákien, vyberte teplotu pre vlákno, ktoré vyžaduje najnižšiu teplotu. (Napríklad, vyberte teplotu pre polyester pre látku vyrobenú zo 60 % polyesteru a 40 % bavlny).
- ◆ Počkajte, kým kontrolka napájania (F) nezhasne, čo znamená, že spotrebič dosiahol primeranú teplotu.
- ◆ Počas používania bude kontrolka napájania (F) automaticky blikať, čo signalizuje, že vykurovacie telesá sú v prevádzke, aby sa udržala požadovaná teplota.

Suché žehlenie:

- ◆ Spotrebič má reguláciu prietoku pary, ktorá pri nastavení na + a - umožňuje suché žehlenie (bez pary).

Žehlenie s parou:

- ◆ Žehliť s parou je možné vždy, keď je v nádržke voda a je zvolená vhodná teplota. Regulácia prietoku pary:
- ◆ Spotrebič má ovládaci gombík (C) na nastavenie prietoku pary. Nastavte gombík na požadovaný prietok pary + (maximálny prietok pary), funkciu ECO alebo - (nízky prietok pary).

Sprej:

- ◆ Sprej je možné použiť pri žehlení s parou aj nasucho.
- ◆ Stlačte tlačidlo spreja (A) na použitie tejto funkcie.
- ◆ Tlačidlo spreja je potrebné opakovane stláčať, aby sa spustil prvý sprej.

Prúd pary:

- ◆ Táto funkcia poskytuje extra paru na odstránenie záhybov.

◆ Stlačte tlačidlo parného prúdu (B). Pred opätovným stlačením tlačidla počkajte niekoľko sekúnd, kým para neprenikne do vlákien odevu. Pre optimálnu kvalitu pary neaplikujte viac ako tri po sebe idúce prúdy.

◆ Tlačidlo pary je potrebné opakovane stláčať, aby sa spustil prvý prúd pary.

Vertikálne žehlenie:

◆ Je možné žehliť záclony, oblečenie zavesené na samostatnom vešiaku atď. Postupujte podľa týchto pokynov:

◆ Zvoľte maximálnu teplotu žehličky otočením regulátora teploty žehličky v smere hodinových ručičiek. (Obr. 2)

◆ Žehlite zhora nadol a zároveň držte stlačené tlačidlo naparovania (B). Dôležité: pri bavlně a ľane sa odporúča umiestniť základňu žehličky do kontaktu s materiálom.

Pri iných jemnejších tkaninách sa odporúča udržiavať základňu žehličky niekoľko centimetrov od materiálu.

Funkcia automatického vypnutia (auto-off):

◆ Z dôvodu úspory energie sa spotrebič prepne do režimu automatického vypnutia (auto-off), ak sa s ním určitý čas nepohnete.

V takom prípade zaznie pípnutie a kontrolka automatického vypnutia (G) bude blikať, čo signalizuje, že táto funkcia je aktivovaná.

◆ Automatické vypnutie v horizontálnej polohe: po približne 30 sekundách bez pohybu spotrebiča.

◆ Automatické vypnutie vo zvislej polohe: po približne 8 minútach bez premiestnenia spotrebiča.

◆ Pre návrat do normálnej prevádzky jednoducho spotrebič znova premiestnite.

Po dokončení používania spotrebiča:

◆ Zvoľte minimálnu polohu (MIN) pomocou regulátora teploty.

◆ Odpojte spotrebič od elektrickej siete.

◆ Vyberte vodu z nádržky na vodu. Otvorte veko nádržky, žehličku zapnite a nechajte vytečť zvyšnú vodu.

◆ Vyčistite spotrebič.

ČISTENIE

◆ Pred akýmkoľvek čistením odpojte spotrebič od elektrickej siete a nechajte ho vychladnúť.

◆ Spotrebič vyčistite vlhkou handričkou s niekoľkými kvapkami čistiaceho prostriedku a potom ho osušte.

◆ Na čistenie spotrebiča nepoužívajte rozpúšťadlá ani produkty s kyslým alebo zásaditým pH, ako napríklad bielidlo alebo abrazívne produkty.

◆ Neponárajte spotrebič do vody ani inej tekutiny, ani ho neumiestňujte pod tečúci kohútik.

Funkcia samočistenia:

◆ Je dôležité samočistiť spotrebič aspoň raz za mesiac, aby sa odstránil vápnik a akékoľvek iné nahromadené minerály vo vnútri žehličky.

◆ Naplňte nádržku na vodu na maximálnu úroveň, ako je uvedené v časti „naplnenie vodou“.

◆ Postavte žehličku do zvislej polohy, zapojte ju do elektrickej siete a nastavte maximálnu teplotu.

◆ Nechajte spotrebič zohriať, kým kontrolka neindikuje, že dosiahla požadovanú teplotu.

◆ Odpojte spotrebič zo siete a umiestnite ho do drezu.

Stlačte a podržte tlačidlo samočistenia.

◆ Nechajte vodu vytekať cez parné otvory v základni, zatiaľ čo jemne potriasate spotrebičom.

◆ Uvoľnite tlačidlo po minúte alebo keď sa nádržka vyprázdni.

- ◆ Nechajte žehličku vo zvislej polohe, kým nevychladne. Ako sa vysporiadať s usadeninami vodného kameňa:
- ◆ Aby spotrebič správne fungoval, mal by byť bez vodného kameňa alebo usadenín horčička spôsobených používaním tvrdej vody.
- ◆ Aby ste predišli tomuto druhu problémov, odporúčame používať vodu s nízkym obsahom vápna alebo horčička.
- ◆ Domáce roztoky a odvápnovacie roztoky zakúpené v obchode sa na odvápnovanie tohto spotrebiča neodporúčajú, napríklad použitie octu.

PORUCHY A OPRAVY

◆ Ak sa vyskytnú problémy, odneste spotrebič do autorizovaného servisu technickej podpory. Nepokúšajte sa ho rozoberať ani opravovať, pretože to môže byť nebezpečné.

◆ Ak je napájací kábel poškodený, musí sa vymeniť, postupujte ako v prípade poruchy.
Pre verzie produktu pre EÚ a/alebo v prípade, že sa to vyžaduje vo vašej krajine:

Ekológia a recyklovateľnosť produktu

◆ Obalové materiály pre tento spotrebič sú súčasťou systému zberu, klasifikácie a recyklácie.
Ak ich chcete zlikvidovať, použite príslušné verejné nádoby pre každý typ materiálu.

◆ Výrobok neobsahuje koncentrácie látok, ktoré by mohli byť považované za škodlivé pre životné prostredie.



Tento symbol znamená, že ak chcete produkt zlikvidovať po skončení jeho životnosti, musíte ho odovzdať autorizovanému subjektu pre nakladanie s odpadom, ktorý zabezpečí separovaný zber elektroodpadu (OEEZ).

Tento spotrebič je v súlade so smernicou 2014/35/ES o nízkom napätí, so smernicou 2014/30/EÚ o elektromagnetickej kompatibilite, so smernicou 2011/65/EÚ o obmedzeniach používania určitých nebezpečných látok v elektrických a elektronických spotrebičoch a so smernicou 2009/125/ES o požiadavkách na ekologický dizajn vzťahujúcich sa na výrobky súvisiace s energiou.

ZÁRUKA A TECHNICKÁ

POMOC

◆ Tento výrobok požíva uznanie a ochranu zákonnej záruky v súlade s platnými právnymi predpismi. Na uplatnenie svojich práv alebo záujmov sa musíte obrátiť na ktorúkoľvek z našich oficiálnych služieb technickej pomoci.

◆ Najbližšiu službu nájdete na nasledujúcom webovom odkaze: <http://www.2helpu.com/>.

◆ Súvisiace informácie si môžete vyžiadať aj kontaktovaním nás (pozri poslednú stranu návodu).

◆ Tento návod na obsluhu a jeho aktualizácie si môžete stiahnuť na adrese <http://www.2helpu.com/>.