




Kuchynský robot
BXFPA1200E

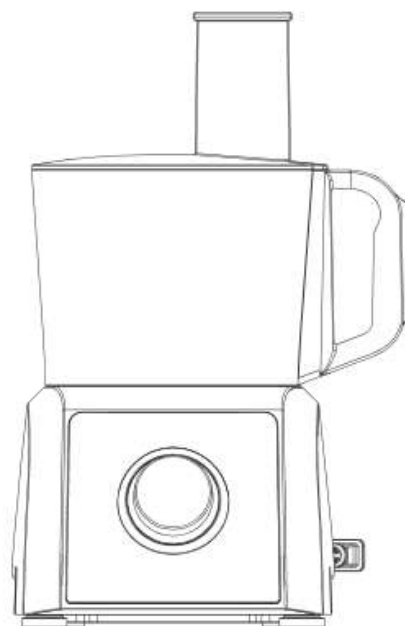

Návod na obsluhu

Vážený zákazník,

Ďakujeme, že ste sa rozhodli zakúpiť produkt značky BLACK + DECKER.

TIPY A UPOZORNENIE PRE BEZPEČNOSŤ

- Pred použitím spotrebiča si pozorne prečítajte pokyny

v tejto brožúre a uschovajte ju pre budúcu potrebu.

- Pred prvým použitím spotrebiča

odporúčame vyčistiť všetky časti, ktoré prichádzajú do styku s potravinami, ako je uvedené vo vyhradenej časti čistenia.

- Zariadenie nesmie byť používané deťmi. Držte spotrebič a časti na pripojenie do elektrickej siete mimo dosahu detí.

- Tento spotrebič nie je vhodný používať: ľudia s fyzickou, zmyslovou alebo zníženou mentálnou schopnosťou, pokiaľ nie sú pod dohľadom alebo riadne informovanými o bezpečnom používaní stroja

a súvisiace potenciálne nebezpečenstvo.

- Tento spotrebič nie je hračka. Uistite sa, že sa deti nehrajú so zariadením.

- Čepele spotrebiča sú ostré a môžu spôsobiť zranenie. Postupujte opatrne a vyhýbajte sa priamym kontaktom s nožmi.

- Dávajte pozor počas manipulácie s príslušenstvom montáž a demontáž a vyprázdnenie nádoby na čistenie.

- Vypnite a odpojte spotrebič zo siete, pred použitím čistenie, montážou alebo zmenou príslušenstva

- Ak je pripojenie k napájaniu poškodené, musíte ho vymeniť, kontaktovaním servisného strediska. Nesnažte sa rozoberať alebo opraviť spotrebič sami.

- Tento spotrebič je určený iba na domáce použitie, neprofesionálne alebo priemyselné.

- Pred pripojením spotrebiča k sieti skontrolujte, že napätie ktoré je uvedené na typovom štítku zodpovedá napätiu siete.

- Pripojte spotrebič k elektrickej zásuvke, ktorý má aspoň 10 ampérov.

- Skontrolujte, či je zásuvka vhodná pre zástrčku spotrebiča. Na zástrčke nevykonávajte žiadne zmeny. Nepoužívajte žiadne adaptéry.

- Neťahajte za elektrický kábel. Nikdy nepoužívajte elektrický kábel na zdvíhanie, prepravu alebo odpojenie spotrebiča.

- Nenavíjajte napájací kábel okolo spotrebiča.

- Nikdy sa nedotýkajte zástrčky mokrými rukami.

- Nepoužívajte spotrebič, ak napájací kábel alebo zástrčka bola poškodená.
- V prípade zlomenia časti vonkajšieho plášťa spotrebiča, okamžite odpojte zástrčku zo zásuvky.
- Nepoužívajte spotrebič po páde, pokiaľ je prítomné viditeľné poškodenie.
- Nekladte spotrebič na horúce povrchy, ako je napr. varné dosky, plynové horáky, rúry a podobné výrobky.
- Spotrebič musí byť umiestnený a používaný na plochom a stabilnom povrchu.
- Nenechávajte spotrebič v daždi alebo na miestach, kde je vlhko.
- Nikdy sa nedotýkajte pohyblivých častí, keď je spotrebič v prevádzke.

Bezpečnostné opatrenia na použitie:

- Pred každým použitím kábel úplne odviňte.
- Nepoužívajte spotrebič, pokiaľ príslušenstvo nie je správne namontované.
- Nikdy nespúšťajte spotrebič prázdny (bez nutnosti) vloženej potraviny).
- Nepoužívajte spotrebič, pokiaľ on / off nefunguje.
- Počas používania nepohybujte spotrebičom
- Nepoužívajte spotrebič pod uhlom ani ho neotáčajte hore nohami.
- Ak je spotrebič v chode alebo, neotáčajte ho dnom nahor pripojené k zásuvke.
- Rešpektujte indikáciu úrovne MAX. 1500 ml)
- Nepridávajte väčší objem horúcej kvapaliny nad polovicu kapacity misy, pokiaľ misa obsahuje horúce kvapaliny, použite iba rýchlosť pomalšiu.
- Pokiaľ je nádoba príliš plná, môže vytiecť voda počas použitia.
- Uchovávajte toto zariadenie mimo dosahu detí a/alebo ľudí s fyzickými, duševnými alebo fyzickými problémami citlivosť alebo nedostatok skúseností a znalostí.
- Udržujte spotrebič v dobrom stave. Overte, či pohyblivé časti sú dobre upevnené a nezostávajú prilepené, že neexistujú žiadne rozbité kusy a že nie nastanú iné situácie, ktoré môžu poškodiť prevádzku spotrebiča.
- Používajte spotrebič, jeho príslušenstvo podľa týchto pokynov, s prihliadnutím pracovné podmienky a práce, ktoré treba vykonať. Použitie spotrebiča pre iné ako predpokladané činnosti môže spôsobiť nebezpečnú situáciu.spôsobíť nebezpečnú situáciu.
- Skontrolujte, či je veko dokonale zatvorené pred uvedením spotrebiča do prevádzky.
- Nikdy nenechávajte spotrebič pripojený k elektrickej sieti a bez kontroly. Získate úspory energie a životnosť samotného spotrebiča sa predĺži.
- Nepoužívajte spotrebič dlhšie ako 1 minútu a rešpektujte ho medzi cyklami, nechajte prístroj odpočinúť aspoň 1 minútu. Nikdy však nie je vhodné prevádzkovať spotrebič dlhšie, než je nutné.
- Výrobca ruší záruku a odmieta všetku zodpovednosť v prípade nevhodného použitia spotrebiča alebo pokiaľ nie je v súlade s návodom na použitie.

OPIS

A Veko

A1 Posuvné príslušenstvo / odmerka

A2 Otvorenie prísad

B misa

B1 Stredná os

C Držiak príslušenstva

D Telo motora

E Volič rýchlosti (0/1/2 / pulz)

príslušenstvo:

F čepele

G disk na mixovanie

H disk na cesto

Aj Malý obojstranný kotúč na strúhanie / rezanie

J Stredný obojstranný kotúč na strúhanie / rezanie

K Veľký obojstranný disk na strúhanie / rezanie


L škrabka

M Odšťavovač

M1 Veľký kužeľ

M2 Malý kužeľ

Filter M3

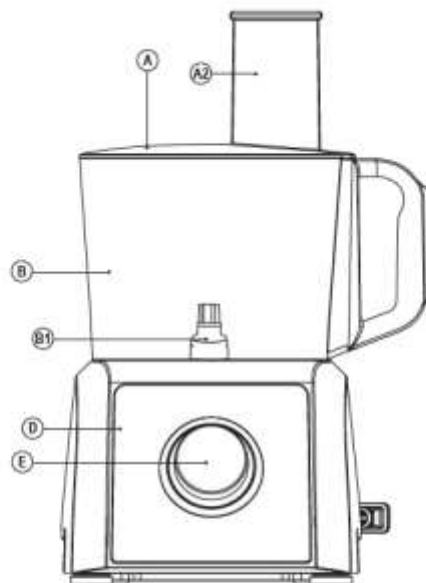


SPÔSOB POUŽITIA

Pred použitím:

- Uistite sa, že ste z produktu odstránili všetok materiál balenia.
- Pred prvým použitím spotrebiča odporúčame vyčistenie všetkých častí, ktoré prichádzajú do styku s potravinami.

Použitie:

- Pred zasunutím kábla úplne uvoľnite kábel.
- Umiestnite misu na telo motora a zaistite ju otočením v smere hodinových ručičiek. (Obr. 1).
- Vyberte príslušenstvo, ktoré chcete použiť, a umiestnite ho podľa pokynov.
- Umiestnite kryt a zaistite ho otáčaním v smere hodinových ručičiek. (Obr. 1).
- Pripojte zariadenie k napájaniu.
- Vložte jedlo do otvoru
- Spustite spotrebič pomocou Rýchlosti.

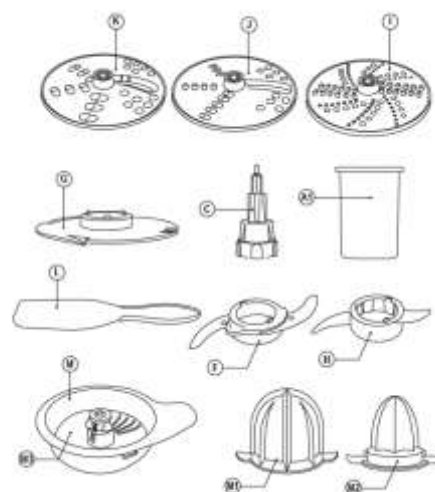

- DÔLEŽITÉ: Nikdy nedávajte ruky do misy, keď je spotrebič v prevádzke. Vždy používajte príslušenstvo, ktoré sa snaží rozomlieť jedlo.

- Poznámka: na spracovanie potravín v mise, spotrebič bude fungovať, iba ak je misa a veko správne namontované.

Čepele (F):

- Toto príslušenstvo sa používa na mletie, mletie a výrobu zemiakovej kaše.

- Vložte príslušenstvo na príslušnú podperu (C) až kým budete počuť cvaknutie. Uistite sa, že je dobre umiestnený.

- Vložte podperu príslušenstva na strednú os

(B1) misa.

Šľahací disk (G):

- Toto príslušenstvo slúži na prípravu smotany, šľahanie bielkov a prípravu majonézy.

- Vložte príslušenstvo na príslušnú podperu (C) až kým budete počuť cvaknutie. Uistite sa, že je dobre umiestnený.

- Vložte podperu príslušenstva na strednú os

(B1) misa.

Hnetací disk (H):

- Toto príslušenstvo je na miešanie ciest, ingrediencie, ktoré by nemali byť mleté.

- Vložte príslušenstvo na príslušnú podperu (C) až kým budete počuť cvaknutie. Uistite sa, že je dobre umiestnený.

- Vložte podperu príslušenstva na strednú os

(B1) misa.

Mriežkové / rezacie kotúče (I, J, K):

- Toto príslušenstvo sa používa na rezanie alebo strúhanie ovocia, zelenina, syr atď. Majú rôzne veľkosti rošt a hrdzu a sú obojstranné.

- Vložte príslušenstvo na príslušnú podperu (C). Výrobok že je dobre umiestnený.

- Vložte podperu príslušenstva na strednú os

(B1) misa.

Odšťavovač Citrusu (M):

- Toto príslušenstvo je určené na stláčanie citrusových plodov. Sú dve rôzne veľkosti: veľké pre pomaranče a druhé malé pre citrusy a limetky.

- Vyberte kužeľ na základe jedla, ktoré chcete vytlačiť, umiestnenie filtra do stredu.

- Vložte filter odšťavovača na držiak pre príslušenstvo (C). Uistite sa, že je dobre umiestnený.

- Umiestnite držiak príslušenstva na stredovú os (B1) misy a otáčajte ju v smere hodinových ručičiek, kým nebudete počuť kliknutie.

Po dokončení používania zariadenia:

- Vypnite spotrebič umiestnením voliča do polohy pozície 0.

- Odpojte spotrebič od siete.
- Otvorte kryt otáčaním v opačnom smere.
- Zdvihnite sadu príslušenstva a podporu.
- Vyberte príslušenstvo z držiaka. V prípade čepelí a hnetacie háčik, zatlačte na obe úchytky
- Uvoľnite misu otočením v opačnom smere.
- Vyčistite spotrebič.

ČISTENIE

- Vytiahnite zástrčku zo siete a vyčkajte pred čistením až prístroj vychladne.
- Potom elektrickú jednotku očistite navlhčenou handričkou a vysušte.
- Na čistenie nepoužívajte rozpúšťadlá ani produkty pH kyslé alebo zásadité, ako je bielidlo, ani abrazívne produkty.
- Neponárajte spotrebič do vody alebo iných tekutín ani ho neumývajte pod tečúcou vodou.
- Odporúča sa pravidelne čistiť spotrebič na odstránenie všetkých zvyškov potravín.
- Nasledujúce časti je možné umyť vodou alebo použiť do umývačky riadu:
- Veľký kužel
- Malý kužel
- Špachtľa.
- disk pre miesenie
- odmerku- Pred montážou a uskladnením spotrebiča dôkladne osušte všetky kusy.

ANALÝZY A OPRAVY

- V prípade poruchy kontaktujte servisné stredisko. Nepokúšajte sa rozoberať ani opravovať spotrebič: môže byť nebezpečný.

Likvidácia



Výrobky označené týmto symbolom musia byť likvidované oddelene od domáceho odpadu. Tieto výrobky obsahujú cenné suroviny, ktoré môžu byť opätovne využité. Správna likvidácia výrobku chráni ako životné prostredie, tak aj naše zdravie. Bližšie informácie o likvidácii Vám poskytne miestne príslušný úrad, prípadne predajca.