

## **KÁVOVAR**

**Black+Decker**

**BXCO1200E**

Vážený zákazník,

Ďakujem veľmi pekne za kúpu produktu Black + Decker.

Jeho technológia, dizajn a praktickosť, spolu s tým, že prešiel najprísnejšími testami kvality, vám prinesú veľké uspokojenie na dlhý čas a umožnia vám objaviť potešenie z vychutnania si skutočnej espresso kávy.

Dôkladne si prečítajte tieto pokyny pred zapnutím spotrebiča a uchovajte si ich pre budúce použitie.

### **BEZPEČNOSTNÉ POKYNY A VAROVANIA**

Pred použitím vyčistite všetky časti produktu, ktoré prídu do kontaktu s jedlom, ako je uvedené v časti o čistení.

Tento spotrebič je určený výhradne na domáce použitie. Pre priemyselné alebo profesionálne účely Použitie nie je zámerné. Tento spotrebič môžu používať ľudia, ktorí boli informovaní o jeho manipulácii

Tento prístroj môžu používať deti od 8 rokov a viac, ak majú dohľad alebo inštrukcie o používaní a dokážu bezpečne pochopiť nebezpečenstvá.

Upratovanie a údržbu nesmú vykonávať deti, pokiaľ nie sú mladšie ako 8 rokov a nie sú pod dohľadom.

Spotrebič a jeho kábel držte mimo dosahu detí mladších ako 8 rokov.

Tento spotrebič nie je hračka. Deti by mali byť pod dohľadom, aby sa s prístrojom nehrali.

Neponorte spotrebič do tekutiny ani ho nedávajte pod tečúcu vodu.

Ak je kábel poškodený, musí sa vymeniť. Zober spotrebič do autorizovaného servisného centra.

Nepokúšajte sa rozobrať alebo opraviť bez pomoci servisného technika, pretože to môže byť nebezpečné.

Uistite sa, že napätie uvedené na menovitej doske zodpovedá sieťovému napätiu pred pripojením spotrebiče.

Pripojte spotrebič k základni aspoň na 10 ampérov.

Zástrčka spotrebiča musí správne zapadnúť do elektrickej zásuvky. Nepoužívajte adaptéry.

- Neomotajte kábel okolo spotrebiča. Neohýbajte napájací kábel. Nedovoľte, aby sa napájací kábel dostal do kontaktu s horúcimi povrchmi spotrebiča. Skontrolujte stav elektrického spojovacieho kábla.

Poškodené alebo zamotané káble zvyšujú riziko úrazu elektrickým prúdom. Nedotýkajte sa kolíka mokrými rukami. Nepoužívajte spotrebič, ak je poškodený kábel alebo zástrčka. Ak sa spotrebič vypne, odpojte ho od elektrickej siete, aby ste predišli poškodeniu a možnému úrazu elektrickým prúdom.

Nepoužívajte spotrebič, ak vám spadol na zem, ak sú viditeľné známky poškodenia alebo úniku vody.

Udržiavajte pracovnú plochu čistú a dobre osvetlenú. Nedávajte spotrebič na horúce povrchy, napríklad sporáky, plynové horáky, rúry alebo podobne. Spotrebič by sa mal používať a udržiavať.

Tento spotrebič nie je vhodný na vonkajšie použitie. Dodávaný kábel by sa mal pravidelne kontrolovať. Nedotýkajte sa vyhriatych častí spotrebiča, pretože môžu spôsobiť vážne popáleniny.

### **Použitie a starostlivosť:**

Pred každým použitím zapojte napájací kábel spotrebiča do zásuvky.

Nepoužívajte spotrebič, pokiaľ jeho príslušenstvo nie je správne nainštalované.

Nezapínajte spotrebič bez vody.

Počas používania spotrebič nepohybujte.

Rešpektujte úrovne MAX a MIN.

Spotrebič odpojte zo zásuvky, keď nie je v prevádzke, a pred akýmkoľvek čistením.

Pred doplnením spotrebiča odpojte spotrebič od elektrickej siete a doplňte nádrž na vodu.

Tento spotrebič uchovávajte mimo dosahu detí a/alebo osôb s fyzickým, senzorickým alebo mentálnym postihnutím či nedostatkom skúseností a vedomostí.


Neskladujte spotrebič, kým je ešte horúci.

Používajte len vodu so spotrebičom.

Nikdy nenechávajte spotrebič zapojený a bez dozoru, keď ho nepoužívate. To šetrí energiu a predlžuje životnosť spotrebiča.

Neodstraňujte držiak filtra, keď je káva vtedy pod tlakom.

Uistite sa, že zariadenie obsluhuje iba kvalifikovaný personál a že obsahuje iba originálne náhradné diely alebo príslušenstvo. Akékoľvek nesprávne použitie alebo nedodržanie pokynov zruší záruku a zodpovednosť výrobcu.

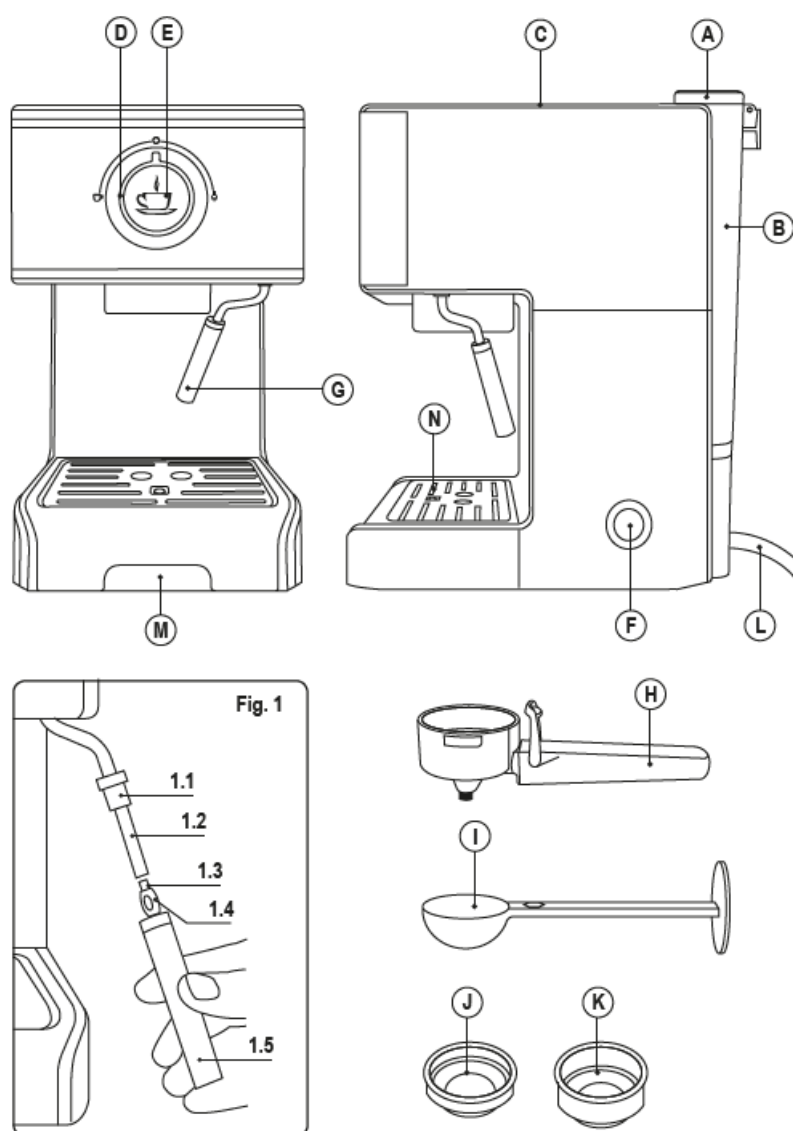

#### POPIS

Aamansion vodných nádrží

B Vodná nádrž

C Teplá platňa na ohrievacie šálky

Ovládací gombík D Coffee/para  
Kontrolka E: Kúrenie (červená) / Pripravené (modrá)  
F ZAPNUTÉ/VYPNUTÉ  
G parná tryska  
Držiak H filtra  
Odmeracia šálka  
J filter pre jednotlivé merania alebo POD  
K mletý kávový filter (2 šálky)  
L napájací kábel  
M odkvapkávací miska  
N kvapková mriežka  
Obr. 1 Zostava mliečneho šľahadla

- 1.1 Peniaca tryska
- 1.2 Peniaca tyč
- 1.3 O-krúžok
- 1.4 Penový hrot
- 1.5 Odnímateľný kryt

## NÁVOD NA POUŽITIE

Pred použitím:

Uistite sa, že všetky obaly produktov boli odstránené. Odporúča sa používať tento produkt len s vodou na testovanie pred prvým použitím.

Pred prvým použitím produktu vyčistite časti, ktoré prídu do kontaktu s jedlom, nasledovným spôsobom:

Opísané v časti o upratovaní.

Pred pripojením stroja skontrolujte, či je zapnutý/vypnutý

Tlačidlo (F) nie je stlačené a ovládanie kávy/pary, gombík (D) je v strednej polohe 0

Zapĺňanie obvodu:

Táto jednoduchá operácia zabezpečuje optimálne dávkovanie a musí sa vykonať:

Keď začínate:

Keď je v nádrži voda.

Naplňte nádobu a uistite sa, že je udržiavaná hladina MAX

Pripojte spotrebič na sieť.

Stlačte vypínač napájania (F) do polohy ON. (E), svetlo sa rozsvieti červenou farbou

Počkajte, kým sa stroj zahreje

Vyberte polohu kávy otočením gombíka D na požadovanú polohu.

Na dokončenie podávania nastavte výber D na

Centrálna pozícia 0

### Plnenie vodou:

Nádoba musí byť pred zapnutím naplnená vodou.

Odstráňte vodnú nádrž.

Otvor kryt.

Naplňte nádrž, uistite sa, že dodržiavate MAX úroveň

Zatvor viečko.

Vráťte nádrž do puzdra a uistite sa, že je dobre namontovaná.

### Kávová náplň:

Odstráňte držiak filtra (H)

Umiestnite vybraný filter na mletú kávu (J alebo K) do držiaka filtra

Odporúčame používať kvalitnú kávu, niektoré pražené kávy môžu ovplyvniť prevádzku zariadenia **Naplníte vybraný odnímateľný filter (1 alebo 2 šálky) kávou a pripravte kávu (6-7 g na šálku).** Použitím odmernej lyžičky (I) na 1 kávu pridajte 1 polievkovú lyžicu a na 2 kávy 2 polievkové lyžice. Pred inštaláciou držiaka filtra do zostavy kávovaru, Otočte držiak dozadu. Znovu nainštalujte držiak filtra do spotrebiča.

#### **APLIKÁCIE**

Pripojte spotrebič na sieť.  
Zapnite spotrebič pomocou vypínača (F). Kontrolka (E) sa rozsvieti na červeno.  
Počkaj, kým sa rozsvieti E na modro. To znamená, že sa dosiahne správna teplota  
Na držiak filtra v zásuvke umiestnite jednu alebo dve predhriate šálky.  
Otočte ovládací gombík (D) do polohy kávy. Keď dosiahnete požadované množstvo espresso kávy, otočte ovládací gombík (D) do strednej polohy 0  
Keď skončíte s podávaním, počkajte pár sekúnd a vyberte šálky s kávou.  
Vložte jednodávkový filter (J) do držiaka filtra  
Potom vložte POD do držiaka filtra. Keď je to hotové, robte to rovnako ako pri mletej káve  
Keď skončíte, s výberovým ovládačom (D) na pozícii 0  
Odstráňte jeden dávkový filter a vyhodte použitý POD  
Umyte držiak filtra a podložku

Získavanie pary:

Para sa používa na penenie mlieka na cappuccino, ako aj na ohrievanie iných tekutín.  
Zapnite spotrebič pomocou vypínača zapnutia/vypnutia (F)  
Počkajte, kým sa kontrolka (E) rozsvieti na modro, čo znamená, že spotrebič dosiahol primeranú teplotu.  
Vložte nádobu pod parnú trysku.  
Vyberte polohu páky pomocou ovládacieho gombíka (D)  
Začne stúpať len para.  
Keď máte dosť, otočte ovládací gombík (D) do polohy 0 a vyberte kontajner.

#### **Funkcia automatického vypnutia:**

Stroje Black + Decker sú navrhnuté tak, aby šetrili energiu  
Aby sa to dosiahlo, po niekoľkých minútach, ak používateľ počas tejto doby na ňom neurobil žiadnu akciu, prepne jednotku do režimu úspory energie  
Na návrat do normálnej prevádzky by ste mali zapnúť iba tlačidlo (F)

#### **Keď prestanete používať svoje zariadenie:**

Vypnite spotrebič a stlačte vypínač zapnutia/vypnutia (F)  
Odpojte spotrebič od elektrickej siete.  
Odstráňte vodu z vodnej nádrže.

Vyčistite spotrebič

#### **ČISTENIE**

Základné čistenie

Odpojte spotrebič od elektrickej siete a nechajte ho vychladnúť pred čistením.  
Zariadenie vyčistite vlhkou handričkou a potom vysušte.  
Na čistenie spotrebiča nepoužívajte rozpúšťadlá ani produkty s kyslým alebo zásaditým pH, ako je bielidlo alebo abrazíva.  
Nedovoľte, aby voda alebo iná kvapalina prenikla do ventilačných otvorov, aby ste zabránili poškodeniu vnútorných častí spotrebiča.  
Žiadne diely tohto spotrebiča nie sú vhodné na umývanie riadu.  
Po umytí vysušte všetky časti pred sušením

#### Čistenie parnej trysky (Obr. 1)

**POZOR!** Penový náplň, penový hrot a náplň môžu byť veľmi horúce

Odporúča sa vyčistiť a utrieť penový nástavec ihneď po použití, aby sa zabránilo hromadeniu nečistôt, a ešte pred vypnutím spotrebiča.

Na to stiahni čierny nástavec dole a vyčisti ho pod teplou tečúcou vodou.

Naplňte pohár trochou vody, peníte špičkou, otočte ovládač na pozíciu "Ikona pary"

niekoľko sekúnd a potom otočte ovládacím gombíkom (D) smerom do stredu do polohy "0".

Použite handričku na vysušenie nadstavca. Ak je pena extrémne upchatá, špičku peny možno odskrutkovať,

a namočené v teplej mydlovej vode.

Ak z peny nevytečie para, mlieko jej zablokuje cestu.

Opatrne použite ihlu na uvoľnenie zvyšku mlieka tak, že otvoríte špičku peny (obr. 1), aby ste ju odstránili

upchate, opláchnite tečúcou vodou z kohútika a po vyčistení znovu zložte. Potom opäť para

Ako sa vysporiadať s nánosmi vodného kameňa:

Aby sme sa predišli takýmto problémom, odporúčame použiť

vody s nízkou mineralizáciou vápna alebo horčíka. Ak však nie je možné použiť určitý druh vody

Odporúča sa pravidelne odvápnovať spotrebič:

Každých 6 týždňov, ak je voda "veľmi tvrdá".

Každých 12 týždňov, ak je voda "tvrdá".

Na tento účel odporúčame použiť konkrétny produkt

Domáce roztoky sa neodporúčajú na odstraňovanie vodného kameňa

#### OPRAVY

V prípade problémov vezmite zariadenie na autorizovanú technickú podporu. Nepokúšajte sa rozobrať alebo opravovať bez pomoci, pretože to môže byť nebezpečné.