


SEVERIN



ART.-NO. **PG 8569**

MANUÁL CZ

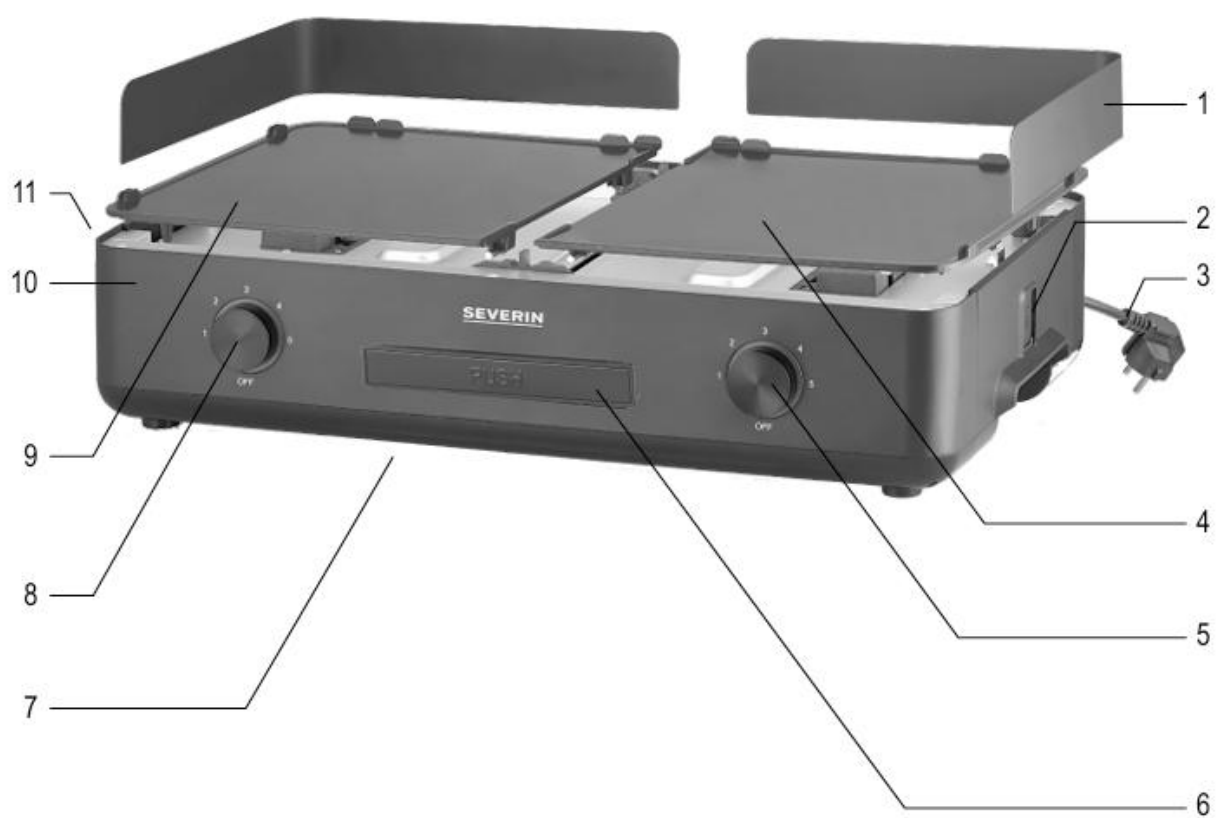

Plancha gril

Vážený zákazníku,

Před použitím spotřebiče si pozorně přečtěte pokyny a uschovejte je pro budoucí použití. Spotřebič mohou používat pouze osoby, které jsou seznámeny s bezpečnostními pokyny.

DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

- Spotřebič je určen pouze pro použití uvnitř a v chráněných venkovních prostorech.
- Gril smí být připojen pouze k řádně instalované uzemněné zásuvce a provozován s proudovým chráničem (RCD) s vybavovacím proudem maximálně 30 mA.
- Ujistěte se, že napájecí napětí odpovídá napětí uvedenému na typovém štítku.
- Napájecí kabel by měl být pravidelně kontrolován, zda nejeví známky poškození.

V případě zjištění takového poškození nesmí být spotřebič dále používán.

- V zájmu dodržení bezpečnostních předpisů a zamezení nebezpečí musí být opravy elektrických spotřebičů prováděny kvalifikovaným personálem, včetně výměny napájecího kabelu. V případě potřeby opravy kontaktujte naše oddělení zákaznických služeb telefonicky nebo e-mailem (viz servisní adresy v samostatné záruční knížce nebo na www.severin.de).
- Spotřebič není určen k ovládání pomocí externího časovače nebo samostatného systému dálkového ovládání.
- **Upozornění!** K provozu grilu nikdy nepoužívejte dřevěné uhlí ani jiné pevné nebo kapalné palivo.
- **Pozor!** Grilovací desku nikdy nezakrývejte hliníkovou fólií, grilovacím nádobím nebo jinými předměty, protože výsledné nahromadění tepla by mohlo gril nenávratně poškodit!
- Do grilu nedávejte tekutiny.



• **Upozornění!** Tento symbol označuje, že teplota grilovací desky a topného tělesa se může během používání velmi zahřát. Nebezpečí popálení! Proto vždy nechte gril před přemístěním, čištěním nebo uložením zcela vychladnout.

- Před čištěním vytáhněte síťovou zástrčku a nechte gril vychladnout.
- Z důvodů elektrické bezpečnosti nesmí být hlavní jednotka s ovládacím prvkem a propojovacím kabelem ošetřována kapalinami ani do nich ponořována.
- Po použití sejměte grilovací desku ze spotřebiče a očistěte ji oplachovou vodou. Před obnovením grilování se ujistěte, že je grilovací deska dokonale suchá.
- Podrobné informace o čištění spotřebiče naleznete v části Čištění a péče.
- Tento spotřebič je určen pro domácí nebo podobné aplikace, jako jsou:
 - v personálních kuchyních v obchodech, kancelářích a jiných podobných pracovních prostředích,

- v zemědělském pracovním prostředí,
- zákaznky hotelů, motelů atd. a podobných ubytování,
- v prostředí typu nocleh se snídaní.

· Tento spotřebič mohou používat děti (nejméně 8 let) a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo bez zkušeností a znalostí za předpokladu, že jsou pod dohledem nebo jsou poučeny o používání spotřebiče a plně pochopit všechna související nebezpečí a bezpečnostní opatření.

- Dětem nesmí být dovoleno hrát si se spotřebičem.
- Děti nesmí provádět žádné čištění nebo údržbu spotřebiče, pokud nejsou pod dozorem a jsou starší 8 let.
- Spotřebič a jeho napájecí kabel musí být neustále uchovávaný mimo dosah dětí mladších 8 let.
- Upozornění: Veškeré obalové materiály uchovávejte mimo dosah dětí – jsou potenciálním zdrojem nebezpečí, např. udušení.
- Před použitím spotřebiče je třeba důkladně zkontrolovat hlavní těleso a veškeré namontované příslušenství, zda nevykazuje závady. Pokud by přístroj například spadl na tvrdý povrch, nesmí se dále používat: i neviditelné poškození může mít nepříznivý vliv na provozní bezpečnost přístroje. V tomto případě kontaktujte náš zákaznický servis.
- Gril musí být během provozu umístěn na rovném, žáruvzdorném povrchu, který je odolný vůči postříkání a skvrnám. Při grilování potravin s vysokým obsahem tuku nebo vlhkosti není vždy možné zabránit postříkání.
- Neumísťujte gril ke stěně nebo rohu a zajistěte, aby v jeho blízkosti nebyly uloženy žádné hořlavé materiály.
- Neumísťujte gril ke stěně nebo rohu a zajistěte, aby v jeho blízkosti nebyly uloženy žádné hořlavé materiály.
- Spotřebič neprovozujte v blízkosti hořlavých materiálů, protože to může způsobit vznícení mastných potravin.
- Před použitím spotřebiče se ujistěte, že grilovací deska a miska na sběr tuku jsou správně nainstalovány v hlavní jednotce.
- Nedovolte, aby se napájecí kabel dotýkal horkých částí spotřebiče.
- Do otvorů na spotřebiči nekládejte žádné předměty.
- Vždy vytáhněte zástrčku ze zásuvky - po použití, - v případě jakékoli poruchy a - během čištění.

- Při vytahování zástrčky ze zásuvky nikdy netahejte za napájecí kabel; vždy uchopte samotnou zástrčku.
- Použití prodlužovacího navijáku/prodlužovacího kabelu způsobuje ztrátu výkonu, případně spojenou s následným zahříváním kabelu. Je tedy nutné kabel z navijáku zcela odvinout.
- Když gril nepoužíváte, musí být skladován v suchém vnitřním prostoru. Nesmí být skladován venku nebo na jiném místě, kde by mohl být vystaven extrémním teplotám nebo vysoké vlhkosti.
- Neneseme žádnou odpovědnost za škody způsobené nesprávným použitím nebo nedodržením těchto pokynů.
- Tento výrobek vyhovuje všem závazným směrnícím o označování CE.

POUŽITÍ

- Spotřebič je určen výhradně ke grilování potravin, jako je maso, ryby, mořské plody, ovoce a zelenina.
- Upozornění! Jakékoli jiné použití, které není uvedeno v návodu (nesprávné použití), je považováno za nevhodné a může způsobit vážné zranění osob nebo poškození spotřebiče.
- Spotřebič používejte pouze pod dohledem.

POPIS

1. Dvoudílný kryt proti proudění vzduchu
2. Tlačítko pro uvolnění pravé grilovací desky
3. Napájecí kabel se zástrčkou
4. Pravá grilovací deska
5. Pravý otočný ovladač
6. Odkapávací miska
7. Typový štítek (spodní strana spotřebiče)
8. Levý otočný ovladač
9. Levá grilovací deska
10. Hlavní jednotka
11. Tlačítko uvolnění levé grilovací desky

PŘED PRVNÍM POUŽITÍM

- Odstraňte z grilovací desky všechny reklamní nálepky a obalové materiály. Nikdy nesnímejte typový štítek!

- Vyčistěte grilovací desky a dvoudílný kryt proti proudění vzduchu, jak je popsáno v části „Čištění a péče“, a důkladně je osušte.
- Všechny ostatní části otřete vlhkým hadříkem a důkladně osušte.

MONTÁŽ GRILU

Čištění a péče

- Před montáží zkontrolujte, zda jsou všechny díly kompletní v části Přehled a přiložené díly.
- Vložte misku na odkapávání tuku do hlavní jednotky zepředu.
- Nasadte grilovací desky na hlavní jednotku jednu po druhé:
 1. Ujistěte se, že zářezy pro kryt proti proudění vzduchu jsou na zadní nebo vnější straně desky.
 2. Umístěte desku tak, aby kolíky na spodní straně grilovacích desek zapadly do vodících kolejniček ve středu hlavní jednotky.
 3. Pevně zatlačte na desku na vnější straně, dokud nezapadne na místo.
 4. Zkontrolujte, zda je grilovací deska bezpečně připevněna.
- Zasuňte dvoudílný kryt proti proudění vzduchu do vodítek na grilovacích deskách.

PRVNÍ GRILOVÁNÍ

- Nechte gril rozehrát, jak je popsáno v části Grilování, bez jídla po dobu asi 10 minut na maximální výkon. Tím se odstraní zápach, který se obvykle vyskytuje při prvním zapnutí grilu. Může unikat trochu kouře; to je zcela normální, ale zajistěte dostatečné větrání otevřením oken nebo balkonových dveří.
- Grilovací desky a dvoudílný kryt proti proudění vzduchu znovu vyčistěte, jak je popsáno v části Čištění a péče.

GRILOVÁNÍ

- Gril postavte na rovný, žáruvzdorný povrch, odolný vůči postříkání a skvrnám. Při grilování potravin s vysokým obsahem tuku nebo vlhkosti není vždy možné zabránit postříkání.
- Zkontrolujte, zda je gril správně sestaven.
- V případě potřeby naneste na grilovací desku tenkou vrstvu vysoce žáruvzdorného oleje.
- Zasuňte zástrčku do vhodné uzemněné elektrické zásuvky. Kontrolky na regulátoru teploty se krátce rozsvítí bíle.
- Nastavte ovladač ovládacího prvku do polohy 5.
- Kontrolka svítí červeně a grilovací deska se zahřívá. Po dosažení požadované teploty se kontrolka rozsvítí bíle.
- Nechte spotřebič zahřát asi 10 minut.

- Položte jídlo na grilovací desku.
- Při vkládání a vyjímání jídla se vyvarujte řezání na grilovací desce a používání kovového kuchyňského náčiní, aby nedošlo k poškrábání grilovací desky.
- Teplotu lze podle potřeby upravit, nahoru nebo dolů, pomocí ovladače.
- Tuk ve sběrné misce by měl být pravidelně kontrolován a podle potřeby vyprazdňován.

Jakmile je proces grilování dokončen:

- Nastavte ovladač zpět do polohy OFF.
- Vytáhněte zástrčku ze zásuvky.
- Ujistěte se, že je gril po použití důkladně vyčištěn.
- Před čištěním odpojte grilovací gril od elektrické sítě a nechte jej vychladnout.
- K čištění nepoužívejte kovové podložky, drátěnku nebo abrazivní čisticí prostředky.
- Vyjměte odkapávací misku na tuk a vyprázdněte ji.
- Vytáhněte dvoudílný kryt proti proudění vzduchu směrem nahoru.
- Stiskněte uvolňovací tlačítka na obou stranách spotřebiče a vyjměte grilovací desky tahem nahoru.
- Grilovací desku, kryt proti proudění vzduchu a odkapávací misku na tuk vyčistěte teplou vodou na oplachování. V případě potřeby nechte inkrustace navlhčit a nasáknout.
- Nechte všechny části důkladně vyschnout. Před obnovením provozu grilu se ujistěte, že jsou všechny části dokonale suché.
- Z důvodů elektrické bezpečnosti nesmí být hlavní jednotka s připojovacím kabelem ošetřována kapalinami ani do nich ponořována. V případě potřeby použijte k čištění mírně navlhčený hadřík. Poté důkladně otřete do sucha.
- Jednotlivé díly nikdy nemyjte v myčce na nádobí.

LIKVIDACE



Zařízení označená tímto symbolem musí být zlikvidována odděleně od domácího odpadu, protože obsahují cenné materiály, které lze recyklovat. Správná likvidace chrání životní prostředí a lidské zdraví. Informace o této záležitosti vám může poskytnout váš místní úřad nebo prodejce.