


cecotec


SURFACE PRECISION 9700 SMARTH HEALTHY

SURFACE PRECISION 9750 SMARTH HEALTHY

Kúpeľňová váha s bioimpedanciou a aplikáciou

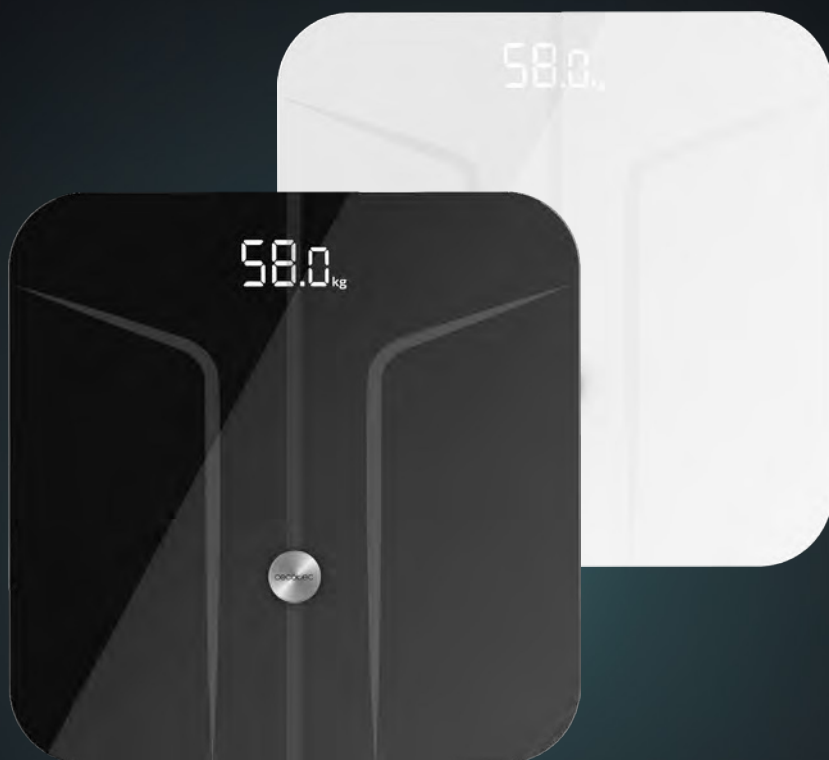

MOBILNÁ APLIKÁCIA

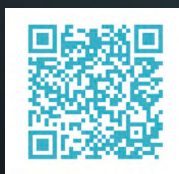

Návod na použitie

OBSAH

1. Diely a súčasti 26
2. Pred použitím 26
3. Používanie 26
4. Mobilná aplikácia 27
5. Výstražné upozornenia 27
6. Čistenie a údržba 28
7. Technické špecifikácie 28
8. Likvidácia starých elektrických spotrebičov 29
9. Technická podpora a záruka 29

BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

Pred použitím spotrebiča si tieto pokyny pozorne prečítajte. Tento návod si odložte na neskoršie použitie alebo pre nových používateľov. Zariadenie je určené výhradne na domáce (osobné) použitie a nie je vhodné na komerčné využitie. Keď zariadenie nepoužívate pod dozorom, uchovávajte ho aj jeho obal mimo dosahu detí a zvierat.

Zariadenie nepoužívajte, ak vykazuje viditeľné známky poškodenia. Ak

Ak je napájací kábel poškodený, musí ho z bezpečnostných dôvodov vymeniť oficiálny servis technickej podpory Cecotec. Zariadenie držte mimo elektromagnetických polí, ako sú mobilné telefóny, diaľkové ovládače a pod. Môže to ovplyvniť presnosť merania.

Udržujte zariadenie mimo zdrojov tepla.

Zariadenie nepoužívajte vonku.

Nevystavujte zariadenie extrémnym teplotám, vlhkosti, mokrému prostrediu ani priamemu slnečnému žiareniu.

Udržujte zariadenie mimo dosahu vody a iných tekutín.

Veľké výkyvy teploty môžu spôsobiť kondenzáciu. V takom prípade nechajte zariadenie pred použitím zohriať na izbovú teplotu.

Nepúšťajte zariadenie na zem ani neskáčte na jeho meraciu plochu.

Nestúpajte na váhu s mokrými nohami a uistite sa, že meracia plocha aj podklad pod ňou sú suché.

Nestúpajte na okraj váhy.

Na čistenie nepoužívajte žieravé ani abrazívne čistiace prostriedky, mohli by poškodiť povrch.

Tieto váhy sú určené na meranie telesnej hmotnosti, analýzu podielu vody, telesného tuku, svalovej a kostnej hmoty, určenie telesného veku, viscerálneho tuku, metabolizmu a fyzickej kondície, ako aj na výpočet indexu telesnej hmotnosti (BMI). Funkcia BMI je vhodná len na výpočet ideálnej hmotnosti u dospelých vo veku 18 rokov a viac.

Vypočítané výsledky slúžia iba ako orientačné hodnoty.

Nepoužívajte ich ako základ akejkoľvek liečby ani diéty; v prípade nejasností sa obráťte na odborníka.

Funkcia analýzy tela nie je vhodná pre:

Osoby mladšie ako 10 rokov alebo staršie ako 70 rokov.

Osoby s kardiostimulátorom alebo iným zdravotníckym implantátom s elektronickými súčiastkami.

Osoby s horúčkou, opuchmi alebo príznakmi osteoporózy.
Osoby podstupujúce dialyzačnú liečbu.
Osoby užívajúce lieky na srdcovo-cievny systém.
Tehotné ženy.
Zariadenie je určené na maximálnu telesnú hmotnosť 180 kg.

Pokyny k batériám.

Batérie uchovávajte mimo dosahu detí a zvierat – po prehltnutí môžu byť smrteľne nebezpečné. Pri prehltnutí okamžite vyhľadajte lekársku pomoc.
Ak batéria vytiekla, nedovoľte, aby sa kyselina z batérie dostala do kontaktu s pokožkou, očami alebo sliznicami.
Pri kontakte s kyselinou postihnuté miesta okamžite opláchnite veľkým množstvom čistej vody a čo najskôr kontaktujte lekára.

Pred vložením batérií sa uistite, že kontakty v zariadení sú čisté; ak nie sú, vyčistite ich.

Používajte iba typ batérií uvedený v technických špecifikáciách. Vždy vymieňajte všetky batérie naraz. Nekombinujte rôzne typy batérií ani batérie s odlišnou kapacitou.

Pri výmene batérií dbajte na správnu polaritu (+/-).

Batérie vyberte zo zariadenia, keď sú vybité alebo keď sa zariadenie nebude dlhší čas používať.

Batérie sa nesmú nabíjať ani znovu aktivovať, rozoberať, hádzať do ohňa, ponárať do kvapalín ani skracovať skratom.

Zariadenie vyžaduje 4 x 1,5 V batérie typu AAA.

Upozornenie: Ak sa na displeji zobrazí „Lo“, je potrebné vymeniť batérie.

Výmena batérií:

Otvorte priečinok na batérie na spodnej strane váhy.

Vyberte použité batérie.

Vložte 4 batérie 1,5 V typu AAA. Dbajte na správnu polaritu.

1. DIELY A KOMPONENTY

Obr. 1.

1. Displej
2. Kontaktná plocha pre pravú nohu
3. Kontaktná plocha pre ľavú nohu
4. Vysokopresný snímač
5. Kryt batérie
6. Merací pás na telo

2. PRED POUŽITÍM

Vyberte výrobok z balenia. Dôkladne skontrolujte, či nie je poškodený; ak áno, ihneď kontaktujte technickú podporu Cecotec.

Aby sa zariadenie aktivovalo, odstráňte ochranný pásik z priehradky na batériu na spodnej strane prístroja. Pásik je vložený kvôli bezpečnejšej preprave.

Ďalšie informácie

Vážte sa bez oblečenia a naboso.

Odporúča sa vážiť vždy v rovnakom čase a za rovnakých podmienok.

Namerané hodnoty môžu byť skreslené, ak sa vážite hneď po športovaní alebo ak ste počas dňa málo jedli či pili.

Meranie telesného tuku, obsahu vody a svalovej aj kostnej hmoty je možné iba naboso a so suchými chodidlami.

Váha sa aktivuje od minimálnej hmotnosti 5 kg a výsledok zaokrúhľuje na celé 100 g.

Meracia plocha musí byť čistá, aby zariadenie fungovalo správne.

3. OBSLUHA

Bežný režim

Umiestnite zariadenie na pevný, suchý a rovný povrch (vyhnite sa kobercom). Nerovná podlaha môže spôsobiť nepresné výsledky merania.

Ťuknite nohou na váhu, aby sa aktivoval displej.

Počkajte, kým sa na displeji zobrazí „0.0“ (kg/lb/st).

Ešte predtým, než sa postavíte na váhu, zvolte jednotku: kg, lb alebo st. Pozrite si časť Nastavenie mernej jednotky.

Postavte sa na váhu a zariadenie začne počítat hmotnosť.

Keď sa hmotnosť ustáli, číslo na displeji začne blikať. Teraz môžete získať

zostúpte z váhy.

Zariadenie sa po niekoľkých sekundách automaticky vypne.

Funkcia váženia bábätka

Táto funkcia je navrhnutá tak, aby automaticky poskytla presné výsledky pri malých hmotnostiach.

Vďaka tejto funkcii môžete v aplikácii zobrazíť, aktivovať a sledovať vývoj hmotnosti (pozrite mobilnú aplikáciu).

*Táto možnosť je vhodná aj na váženie domácich zvierat a batožiny.

4. MOBILNÁ APLIKÁCIA

Obr. 2.

Obr. 3.

Naskenujte QR kód a stiahnite si a nainštalujte najnovšiu verziu aplikácie Surface Precision, alebo ju vyhľadajte v Google Play či App Store.

Otvorte aplikáciu a postupujte podľa pokynov, aby ste ju spárovali a mohli začať váhu používať.

5. UPOZORNENIA

Na displeji sa môžu zobrazíť tieto upozornenia:

Displej	Význam
Lo	Batérie vo váhe sú takmer vybité. Vložte nové batérie (pozrite časť „Výmena batérií“).
Err	Hmotnosť na váhe presahuje 180 kg – váha túto záťaž neznesie.
C	Počas merania došlo k chybe. Zostúpte z váhy a znova na ňu stúpte, aby sa meranie zopakovalo.

Možné chyby

Chyba	Možný význam
Nepravdepodobné hodnoty telesného tuku a obsahu vody.	Telesný tuk obsahuje pomerne málo vody. To znamená, že u ľudí s vyšším podielom telesného tuku môže byť obsah vody v tele nižší, než uvádzajú orientačné hodnoty. Naopak, u vytrvalostných alebo výkonnostných športovcov môžu byť tieto orientačné hodnoty prekročené vďaka nižšiemu množstvu tuku a vysokému podielu svalovej hmoty.
Nesprávne meranie hmotnosti.	Váha je umiestnená na nerovnom povrchu (napr. na koberci). Ak je podklad nerovný, namerané hodnoty môžu byť skreslené.
	Nedajú sa vypočítať hodnoty telesného tuku ani obsahu vody. Chodidlá musia byť správne položené na kontaktných plochách, bosé a suché.

6. ČISTENIE A ÚDRŽBA

Zariadenie nikdy neponárajte do vody ani do iných kvapalín. Pri čistení nesmie do zariadenia vniknúť žiadna kvapalina.

Na čistenie zariadenia nepoužívajte žieravé ani abrazívne čistiace prostriedky. Mohli by poškodiť povrch.

Zariadenie čistite jemnou, mierne navlhčenou mäkkou handričkou a podľa potreby použite šetrný čistiaci prostriedok. Keď ho nepoužívate, skladujte ho na suchom a čistom mieste, chránenom pred priamym slnečným žiarením a mimo dosahu detí.

7. TECHNICKÉ ŠPECIFIKÁCIE

04151 SurfacePrecision 9700 Smart Healthy

04152 SurfacePrecision 9750 Smart Healthy

Maximálne zaťaženie: 180 kg

Napájanie: 4× batérie AAA 1,5 V DC

Merné jednotky: kilogram (kg) / stone (st) / libra (lb)

Používatelia: 8

Funkcie: 10

Frekvenčné pásmo Bluetooth: 2,402 GHz – 2,480 GHz

8. LIKVIDÁCIA STARÝCH ELEKTRICKÝCH SPOTREBIČOV



Európska smernica 2012/19/EÚ o odpade z elektrických a elektronických zariadení (OEEZ) stanovuje, že staré domáce elektrické spotrebiče sa nesmú vyhadzovať do bežného netriedeného komunálneho odpadu. Staré spotrebiče je potrebné zhromažďovať oddelene, aby sa čo najlepšie zabezpečilo zhodnotenie a recyklácia materiálov, ktoré obsahujú, a aby sa znížil dopad na ľudské zdravie a životné prostredie.

Symbol preškrtnutého „kontajnera na kolieskach“ na výrobku vás upozorňuje na povinnosť zlikvidovať spotrebič správnym spôsobom. Ak má výrobok vstavanú batériu alebo používa batérie, treba ich zo spotrebiča vybrať a odovzdať na vhodnú likvidáciu. Informácie o správnej likvidácii starých spotrebičov a/alebo ich batérií získate na miestnom úrade alebo u predajcu.

9. TECHNICKÁ PODPORA A ZÁRUKA

Na tento výrobok sa vzťahuje záruka 2 roky od dátumu zakúpenia, za predpokladu, že predložíte doklad o kúpe, výrobok je v bezchybnom fyzickom stave a používal sa správne, v súlade s pokynmi uvedenými v tomto návode.

Záruka sa nevzťahuje na tieto prípady:


Výrobok bol používaný na iné účely, než na ktoré je určený, bol nesprávne používaný, udieraný, vystavený vlhkosti, ponorený do kvapaliny alebo korozívnych látok, prípadne došlo k inej poruche zavinenej používateľom.

Výrobok bol rozobratý, upravený alebo opravovaný osobami, ktoré nemajú oprávnenie od oficiálneho technického servisu Cecotec.

Poruchy spôsobené bežným opotrebovaním jeho častí v dôsledku používania.

Záručný servis sa vzťahuje na všetky výrobné vady spotrebiča počas 2 rokov podľa platnej legislatívy, okrem spotrebných dielov. V prípade nesprávneho používania sa záruka neuplatňuje.

Ak kedykoľvek zistíte problém s výrobkom alebo máte akékoľvek otázky, neváhajte kontaktovať technickú podporu Cecotec na čísle +34 963 210 728.

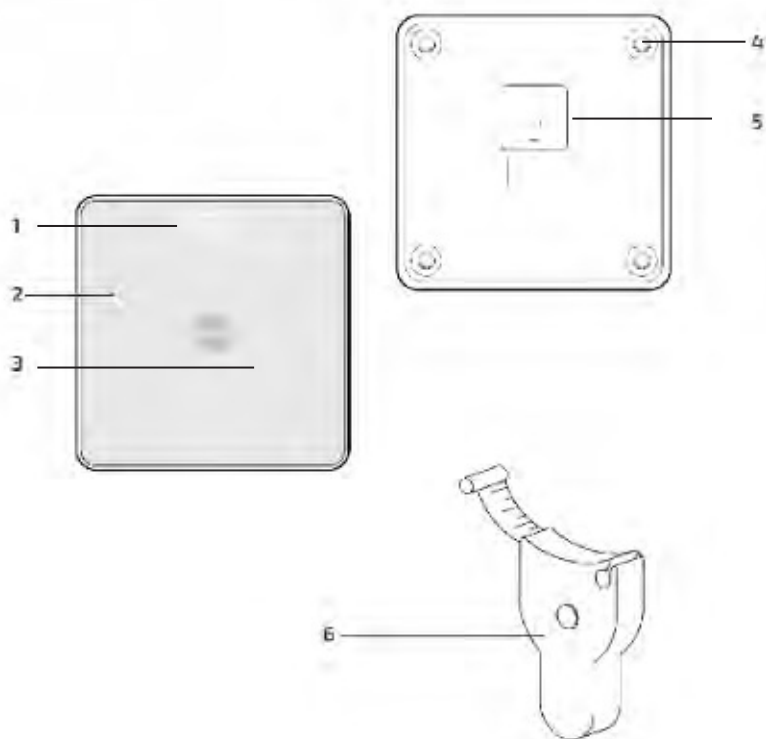

Obr./Img./Abb. 1



Obr./Img./Abb. 2



Obr./Img./Abb. 3

www.cecotec.es

Skupina Cecotec Innovaciones S.L.
Ulica Pinadeta s/n, 46930
Quart de Poblet, Valencia (Španielsko)
EA01200527