



myFirst Camera 10


Používateľská príručka

SK | Ako používať




Vložte pamäťovú kartu

Vložte pamäťovú kartu do slotu správnym smerom, ako je znázornené na obrázku.

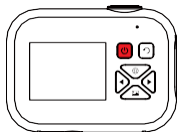

Zapnúť/vypnúť

Na zapnutie alebo vypnutie fotoaparátu stlačte a podržte tlačidlo napájania 3 sekundy.

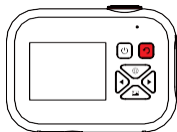

Režim obrazu a video režim:

Stlačte a podržte spúšť na 3 sekundy, aby ste prešli do režimu videa.

V režime videa kliknite na tlačidlo Return a vráťte sa do režimu obrazu.



Fotografujte a nahrávajte video .

Stlačte spúšť, aby ste urobili fotografiu. Stlačte tlačidlo spúšte v režime videa, aby ste začali nahrávať.



Galéria

Na prehliadanie fotografií a videí stlačte tlačidlo Dole, aby ste prešli do Galérie. Stlačte ľavé alebo pravé tlačidlo pre prehliadanie súborov. Stlačte spúšť na prehrávanie videí. V Galérii stlačte tlačidlo Späť, aby ste sa vrátili do režimu obrazu.



Vymazať súbory

V Galérii stlačte tlačidlo Up pre menu vymazania. Stlačte tlačidlo Trigger na potvrdenie alebo zrušenie výberu.

Ďalšie vlastnosti

V režime obrazu stlačte ľavé alebo pravé tlačidlo na výber rôznych režimov fotoaparátu, vrátane:

1. Fotorámiky a filtre
2. Nepretržitá strelba, 5 výstrelov naraz
3. Samospúšťač, 5-sekundový odpočet

Prostredia

1. Kliknite na tlačidlo Hore a otvoríte menu nastavení.
2. Kliknite na tlačidlo Hore alebo Dole, aby ste prechádzali rôznymi možnosťami, vrátane jazyka, dátumu/času, zvukov a formátovania.
3. Stlačte tlačidlo spúšte na potvrdenie výberu a stlačte Return jej zrušte.


Nabíjanie

Keď fotoaparát ukáže, že batéria je vybitá, použite priložený kábel a pripojte ho k 5V zdroju na nabíjanie. Červené svetlo sa pri nabíjaní rozsvieti a zhasne, keď je batéria nabitá.

Poznámky

1. Formátovanie vymaže všetky súbory, buďte opatrní.
2. Ak fotoaparát nefunguje správne, nerozoberajte ho sami. Stlačte kontakt v resetovacom otvore fotoaparátu na resetovanie.
3. Nespúšťajte ani nestláčajte fotoaparát, aby ste predišli poškodeniu vnútorných elektronických komponentov.
4. Nevystavujte fotoaparát vlhkosti a vode, aby ste predišli poškodeniu vnútorných elektronických komponentov

Vzhľad

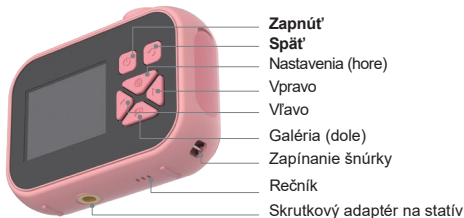

my ✨
First
Camera