


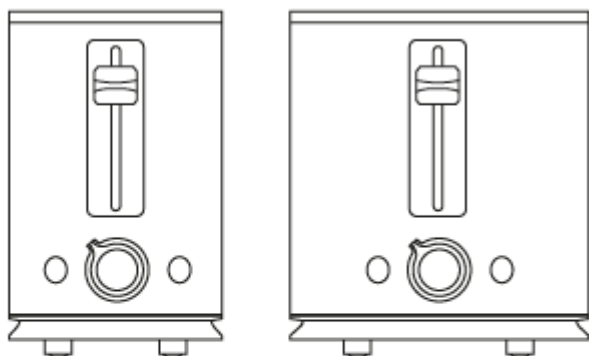

BXTO901E-BXTOA901E-BXTO1002E-BXTO1501E

www.blackanddecker.eu

TOASTER

BXTO901E

BXTOA901E



BXTO1002E

BXTO1501E


Vážený zákazníku,

Děkujeme, že jste se rozhodli pro nákup Black+Decker značkový produkt.



Díky své technologii, designu a provozu a skutečnost, že překračuje nejpřísnější standardy kvality, plně lze zaručit uspokojivé používání a dlouhou životnost produktu.

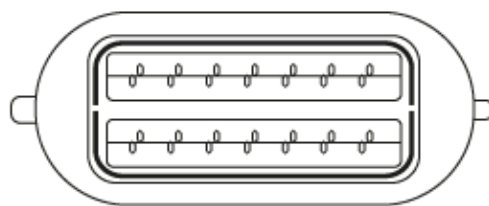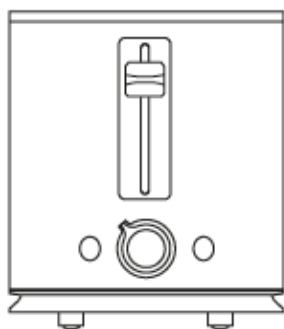



BXT0901E

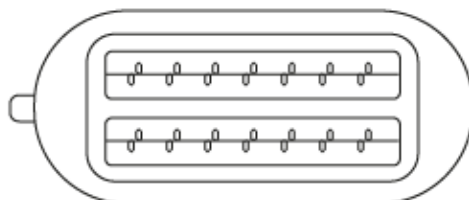


BXTOA901E

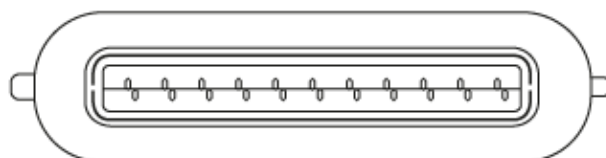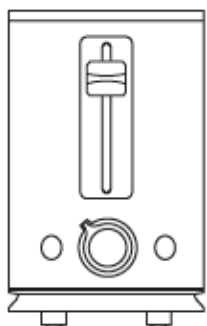

BXT01002E

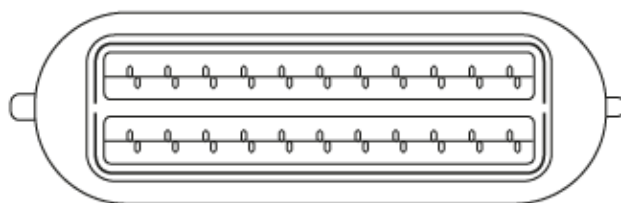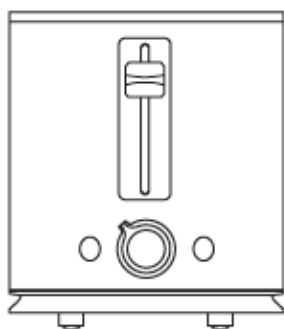

BXT01501E

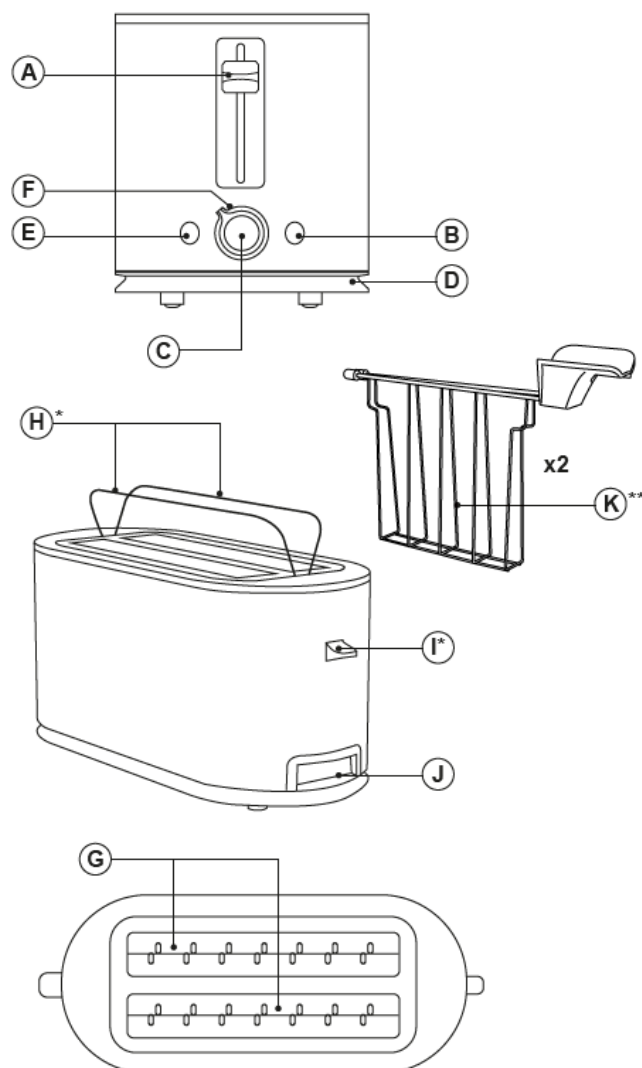

(*) Only available in the model BXT0901E, BXT01002E, BXT01501E

(**) Only available in the model BXT0A901E

BEZPEČNOSTNÍ RADY A VAROVÁNÍ

• Přečtěte si pozorně tyto pokyny před zapnutím spotřebiče a uschovejte je pro budoucí použití. Nedodržení těchto a nedodržování pokyny by mohly vést k nehodě.

• Vyčistěte všechny části produktu, které bude před použitím v kontaktu s potravinami, jak je uvedeno v části čištění.

• Tento spotřebič může používat děti ve věku od 8 let a výše a osoby se sníženou fyzickou zdatností, smyslové nebo duševní schopnosti popř nedostatek zkušeností a znalostí pokud jim byl poskytnut dohled nebo pokyny týkající se použití spotřebič bezpečným způsobem a pochopit související nebezpečí.

Děti si nesmí hrát s zařízením. Čištění a uživatel údržba nebude prováděna děti, pokud nejsou starší 8 let a pod dohledem.

• Udržujte spotřebič a jeho kabel mimo dosah dětí mladších 8 let.

• Tento spotřebič není určen k použití ovládaný pomocí externího časovač nebo samostatné dálkové ovládání systém.

• Chléb se může připálit, proto připalujte nepoužívejte topinkovač v blízkosti nebo pod ním hořlavý materiál, např. záclony.

- Pokud je poškozen napájecí kabel, musí být nahrazen výrobcem, jeho servisního zástupce nebo podobně kvalifikovaného osob, aby se předešlo nebezpečí.
 - Tento spotřebič je určen k použití v domácnostech a podobných aplikacích jako například:
 - kuchyňky pro zaměstnance v obchodech, kancelářích a další pracovní prostředí;
 - hospodářské domy;
 - klienty v hotelech, motelech a dalších prostředí obytného typu;
 - typ noclehu se snídaní prostředí.
 - Vnější povrch se může zahřát spotřebič je v provozu.
 - Ujistěte se, že napětí je uvedeno na typovém štítku odpovídá síťovému napětí před zapojením do zásuvky zařízení.
 - Spotřebič zapojte do síťové zásuvky o jmenovité hodnotě alespoň 10 ampérech.
 - Zástrčka spotřebiče musí pasovat do síťové zásuvky správně. Neměňte zástrčku. Nepoužívejte zásuvkové adaptéry.
 - Spotřebič nepoužívejte, pokud je napájecí kabel nebo zástrčka připojena poškozené.
 - Netahejte za napájecí kabel. Nikdy nepoužívejte napájecí kabel ke zvedání, přenášení nebo odpojování spotřebiče.
 - Neomotávejte napájecí kabel kolem spotřebiče.
 - Zkontrolujte stav napájecího kabelu. Pokud je poškozen, bude zvýšit riziko úrazu elektrickým proudem.
 - Nenechávejte přívodní kabel volně viset nebo se přibližovat do kontaktu s horkými povrchy spotřebiče.
 - Pokud dojde k poškození krytu spotřebiče, okamžitě jej odpojte spotřebič od sítě, aby se zabránilo možnosti elektrický šok.
 - Nedotýkejte se zástrčky mokřýma rukama.
 - Pouze pro vnitřní použití.
 - Nepoužívejte ani neskladujte spotřebič venku.
 - Nenechávejte spotřebič venku na dešti nebo nechráněný na vlhkost. Pokud se do spotřebiče dostane voda, stane se to zvýšit riziko úrazu elektrickým proudem.
 - Teplota přístupných povrchů může být vysoká když je spotřebič v provozu.
 - Nedotýkejte se žádné horké části, protože to může způsobit vážné poškození popáleniny.
- POUŽÍVÁNÍ A PÉČE**
- Před každým použitím zcela natáhněte přívodní kabel spotřebiče.
 - Spotřebič nepoužívejte, pokud není tác správně nasazen pod topným tělesem.
 - Během používání spotřebič nepřemisťujte.
 - Neotáčejte spotřebič, pokud je v provozu nebo připojený k elektrické síti.
 - Pokud spotřebič nepoužíváte, odpojte jej od sítě a před provedením jakéhokoli čištění.
 - Tento spotřebič skladujte mimo dosah dětí a/nebo osoby s fyzickým, smyslovým nebo sníženým mentálním či nedostatkem zkušeností a znalostí.
 - Neskladujte spotřebič v převrácené poloze.
 - Nikdy nenechávejte spotřebič připojený a bez dozoru, pokud se nepoužívá. To šetří energii a prodlužuje životnost spotřebič.
 - Neskladujte spotřebič, pokud je ještě horký.
 - Udržujte spotřebič v dobrém stavu. Zkontrolujte, zda pohyblivé části nejsou vychýlené nebo zaseknuté a nedělají se ujistěte se, že neexistují žádné zlomené části nebo anomálie, které by mohly zabránit správnému fungování spotřebiče.
 - **UPOZORNĚNÍ:** Při používání nenechávejte bez dozoru.

POPIS

A Nakládací páka

B Tlačítko rozmrazování

C Tlačítko Stop

D Kryt napájecího kabelu

E Tlačítko opětovného ohřevu

F Knoflík voliče

G Slot pro toustovač

H Ohříváč drdolů (*)

I Páčka ohříváče buchet (*)

J Zásobník na drobky

K kleště (**)

(*) K dispozici pouze u modelu BXTO901E, BXTO1002E, BXTO1501E

(**) K dispozici pouze u modelu BXTOA901E

NÁVOD K POUŽITÍ

PŘED POUŽITÍM

- Ujistěte se, že jsou všechny obaly produktu odstraněny.
- Přečtěte si prosím pozorně „Bezpečnostní rady a varování“ sekce před prvním použitím
- Před prvním použitím tohoto výrobku se doporučuje vyzkoušet to bez chleba.
- Některé části spotřebiče byly lehce namazané.

V důsledku toho se při prvním použití spotřebiče rozsvítí světlo může být zjištěn kouř. Po krátké době tento kouř zmizí.

POUŽITÍ

- Před zapojením úplně prodlužte napájecí kabel.
- Připojte spotřebič k elektrické síti.
- Pomocí voliče dosáhnete požadované úrovně opékání.
- Vložte plátky chleba do toustovače a zatlačte na nakládací páku, která drží mřížku na místě.
- Řez/výřezy budou automaticky vystředěny po dobu a jednotné opékání.
- Doba opékání závisí na druhu chleba (mražený, suché nebo čerstvé) a na jeho tloušťce.
- Spotřebič má extra funkci zvedání, která umožňuje a pohodlnější vyjmutí toustu. Chcete-li to provést, přesuňte se nakládací páku směrem nahoru.
- K vyjmutí nebo otočení toastu nepoužívejte kov objektů.
- Aby se minimalizovala tvorba akrylamidu během procesu opékání se vyhněte tmavě hnědé barvě na toustovém chlebu.

OHŘÍVAČ BUNŮ (H)*

- Zvedněte ohříváč žemlí pomocí páky ohříváče žemlí
- Plátky chleba položte na ohříváč buchet.
- Při opékání chleba nepotírejte olejem nebo máslem.
- Zvolte minimální polohu na voliči.
- Zapněte spotřebič pomocí nakládací páky
- Když uvidíte, že je, chléb ručně obraťte z jedné strany opečené.

KLEŠTĚ (K)**

- Vložte krajíc/plátky chleba do kleští (K).
- Uchopte kleště (K) za rukojeť a vložte je do sloty pro toustovač (G).
- Pomocí voliče dosáhnete požadované úrovně opékání.
- Zapněte spotřebič pomocí nakládací páky
- Když uvidíte, že je, chléb ručně obraťte z jedné strany opečené.
- Aby se minimalizovala tvorba akrylamidu během procesu opékání se vyhněte tmavě hnědé barvě na toustovém chlebu.

ZRUŠIT FUNKCI

- Funkce zrušení umožňuje přerušování používání spotřebič. Chcete-li to provést, stiskněte tlačítko stop.

FUNKCE OHŘÍVÁNÍ

- Funkce opětovného ohřevu slouží k ohřívání dříve opečeného chleba chléb. Chcete-li to provést, vložte toast do toustovače a pohybujte se nakládací páku dolů a stiskněte tlačítko ohřevu.

FUNKCE ODMRAZOVÁNÍ

- Funkce rozmrazování slouží k rozmrazování krajíců chleba. Dělat to, vložte zmrazený krajíc chleba do toustovače, pohybujte se nakládací pákou dolů a stiskněte tlačítko rozmrazování.

PO SKONČENÍ POUŽÍVÁNÍ PŘÍSTROJE

- Odpojte spotřebič ze sítě.
- Vložte napájecí kabel zpět do pouzdra napájecího kabelu.
- Nechte vychladnout.
- Vyčistěte spotřebič.

POUZDRO NAPÁJECÍ ŠŤŮRY

- Na tomto spotřebiči je umístěn kryt napájecího kabelu spodní strana jeho základny.

ČIŠTĚNÍ

- Odpojte spotřebič od sítě a nechte jej pracovat před provedením jakéhokoli čištění vychladněte.
- Zařízení čistěte vlhkým hadříkem s několika kapkami mycího prostředku a poté osušte.
- Nepoužívejte rozpouštědla nebo produkty s kyselým nebo zásaditým pH jako jsou bělidla nebo abrazivní prostředky pro čištění zařízení.
- Nikdy neponořujte spotřebič do vody nebo jiné kapaliny nebo jej umístěte pod tekoucí vodu.
- Spotřebič je vhodné pravidelně čistit a vyjímat případné zbytky jídla.
- Pokud spotřebič není v dobrém stavu čistoty, jeho povrch může degradovat a neúprosně ovlivnit dobu trvání životnosti spotřebiče a mohl by se stát nebezpečným používat.

ZÁSOBNÍK NA DROUBKY

- Tento spotřebič má táč, který umožňuje posypání drobků zachycené uvnitř spotřebiče.
- Vyjměte ze spotřebiče táč na drobků.
- Vylijte obsah podnosu.
- Jemně spotřebičem zatřeste, abyste odstranili ostatní zbývající drobků zevnitř spotřebiče.
- Vraťte táč zpět do spotřebiče.

SERVIS

- Jakékoli nesprávné použití nebo nedodržení návodu k použití ruší záruku a odpovědnost výrobce a neplatné.

ANOMÁLIE A OPRAVY

- Předejte spotřebič autorizované technické podpoře servis v případě problémů. Nepokoušejte se demontovat nebo opravovat bez pomoci, protože to může být nebezpečné.

ZÁRUKA A TECHNICKÁ

POMOC

Tento produkt se těší uznání a ochraně zákonnou zárukou v souladu s platnou legislativou. Na prosazovat svá práva nebo zájmy, musíte se obrátit na kteroukoli z našich oficiálních služeb technické pomoci.

Nejbližší z nich můžete najít pomocí následujícího webový odkaz: <https://www.blackanddecker.eu//>

Můžete si také vyžádat související informace tím, že nás kontaktujete.

Tento návod k použití a jeho aktualizace si můžete stáhnout

na <https://www.blackanddecker.eu//>

7

PRO VERZE PRODUKTŮ EU A/NEBO V PŘÍPADĚ

ŽE JE VE VAŠÍ ZEMI VYŽADOVÁNO:

EKOLOGIE A RECYKLOVATELNOST PRODUKTU

- Materiály, z nichž je obal tohoto spotřebiče vyroben tvoří jsou zařazeny do sbírky, klasifikace a recyklační systém. Pokud se jich chcete zbavit, pro každý typ použijte vhodné veřejné kontejnery materiál.
- Výrobek neobsahuje koncentrace látky, které by mohly být považovány za škodlivé prostředí.



Tento symbol znamená, že v případě, že si to přejete po skončení životnosti výrobek zlikvidujte skončil, odnešte jej do autorizovaného zpracovatele odpadů selektivní sběr elektroodpadu elektronická zařízení (WEEE).

- Tento spotřebič je v souladu se směrnicí 2014/35/EU o Nízké napětí, směrnice 2014/30/EU o elektromagnetickém záření Kompatibilita, směrnice 2011/65/EU o omezeních používání určitých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízení a směrnice 2009/125/ES o požadavky na ekodesign výrobků spojených se spotřebou energie.
- Informace týkající se nařízení (EU) 2023/826 o požadavky na ekodesign na spotřebu energie ve vypnutém stavu režimu a pohotovostního režimu.