


SEVERIN



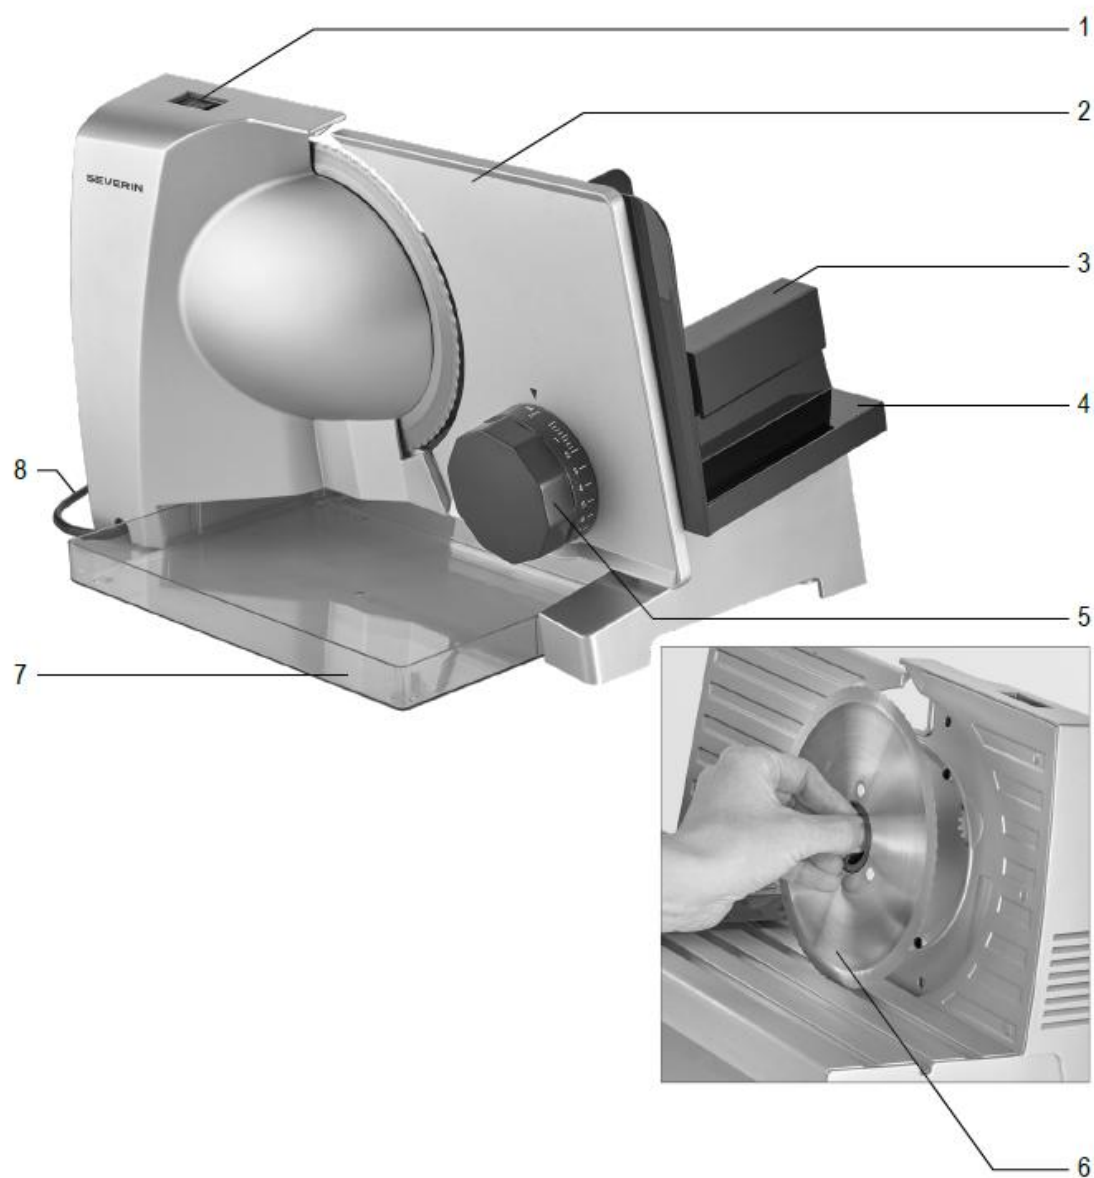

Multifunkční kráječ

Vážený zákazníku,
před použitím spotřebiče si prosím pečlivě přečtete následující pokyny a uschovejte tento návod pro budoucí použití. Spotřebič smí používat pouze osoby seznámené s těmito pokyny.

Seznámení se se spotřebičem

1. Vypínač
2. Dorazová deska
3. Držák zbytků s ochranou prstů
4. Posuvný vozík
5. Ovládací knoflík tloušťky řezu
6. Nůž
7. Tácek
8. Připojovací kabel

Nezobrazeno:

- Štítek s údaji (spodní strana spotřebiče)
- Navíječ kabelu (na spodní straně)

Připojení k elektrické síti

Ujistěte se, že napájecí napětí odpovídá hodnotě uvedené na typovém štítku. Tento výrobek splňuje všechny platné směrnice pro označení CE.

Důležité bezpečnostní pokyny

- Aby se předešlo nebezpečí, opravy elektrického spotřebiče nebo jeho kabelu smí provádět pouze zákaznický servis. V případě nutnosti opravy zašlete spotřebič na náš servis (viz příloha).
- **Pozor: Nebezpečí poranění!** Ostří je velmi ostré. Nedotýkejte se nože během provozu. Budte opatrní při montáži a čištění.
- Před čištěním se ujistěte, že je spotřebič odpojen od napájení a zcela vychladl.
- Aby nedošlo k úrazu elektrickým proudem, nečistěte spotřebič vodou ani jej neponořujte do vody.
- Spotřebič vždy po použití vyčistěte. Ostří, posuvný vozík, dorazovou desku a držák zbytků otřete vlhkým hadříkem.
- Další informace naleznete v části **Čištění a údržba**.
- Spotřebič musí být používán s posuvným vozíkem a držákem zbytků ve správné pracovní poloze (viz obrázek), pokud velikost nebo tvar potraviny neumožňuje jejich použití.
- **Varování!** Nesprávné použití může způsobit zranění!
- Vždy odpojte zástrčku ze zásuvky:
 - pokud není spotřebič pod dohledem,

- před montáží a demontáží,
- po použití,
- při poruše,
- při čištění.
 - Nevytahujte zástrčku tahem za kabel, ale uchopte přímo zástrčku.
 - Nikdy nemanipulujte se zástrčkou mokrými rukama.
 - Spotřebič je určen pro domácí použití a podobné aplikace, jako např.:
- kuchyňky v obchodech, kancelářích a obdobných provozech,
- zemědělské provozy,
- používání hosty v hotelech, motelech a jiných ubytovacích zařízeních,
- penziony typu bed & breakfast.
 - Spotřebič mohou používat osoby se sníženými fyzickými, smyslovými či mentálními schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností, pokud jsou pod dohledem nebo poučeny odpovědnou osobou a chápou rizika.
 - Děti nesmí spotřebič obsluhovat.
 - Spotřebič i jeho kabel musí být mimo dosah dětí.
 - Děti si nesmí se spotřebičem hrát.
 - **Upozornění:** Obalové materiály držte mimo dosah dětí – hrozí nebezpečí udušení.
 - Před každým použitím zkontrolujte hlavní část spotřebiče i příslušenství. Pokud byl spotřebič např. upuštěn nebo byl silně zatažen kabel, již jej nepoužívejte – i neviditelné poškození může ohrozit bezpečnost.
 - Nepřibližujte spotřebič k otevřenému ohni nebo horkým povrchům (např. plotýnky).
 - Spotřebič používejte pouze se správně nasazeným nožem, posuvným vozíkem a držákem zbytků.
 - Z bezpečnostních důvodů vždy po použití vraťte dorazovou desku zpět do polohy zarovnané s nožem.
 - Zabraňte kontaktu kabelu s nožem.
 - Držte vlasy, ruce a volné oblečení dál od pohyblivých částí, otvorů a větracích štěrbin.
 - Spotřebič používejte a skladujte pouze v suchých vnitřních prostorech.
 - Neručíme za škody vzniklé nesprávným použitím nebo nedodržením těchto pokynů.

Určené použití

- Spotřebič je určen pro krájení chleba, salámu, šunky, sýra, pečeně a dalších čerstvých potravin, které není snadné krájet.

- Spotřebič není vhodný pro krájení zmražených potravin, masa s kostmi ani rolovaných pečení v síťce.
-

Doba provozu

Spotřebič je určen pro **krátkodobý provoz (max. 5 minut)**. Poté musí být motor vypnut a ponechán vychladnout.

Před prvním použitím

- Spotřebič zcela vybalte a odstraňte všechny ochranné fólie.
 - Před prvním použitím otřete jednotku vlhkým hadříkem (viz část Čištění).
-

Umístění kráječe

- Umístěte kráječ na rovnou a stabilní plochu.
 - Kompletně rozviňte kabel a provlečte jej vedením na zadní straně spotřebiče.
-

Nasazení posuvného vozíku

- Pro instalaci vozíku jej položte na spotřebič a jemně zatlačte, dokud neuslyšíte zacvaknutí do vodící lišty.
 - Pro sejmutí jej lehce povytáhněte vpřed a poté stiskněte dolů.
-

Nastavení tloušťky řezu

- Tloušťku lze plynule nastavovat ovládacím knoflíkem.
 - Po použití vraťte dorazovou desku do polohy zarovnané s nožem.
-

Vypínač

Spotřebič má tři polohy:

0 – vypnuto

I – zapnuto při držení tlačítka

II – trvalý provoz

Krájení

- Nastavte požadovanou tloušťku.
 - Položte tácek vlevo od spotřebiče.
 - Pravou rukou přiložte potravinu k dorazové desce.
 - Pokud je potřeba, nasadte držák zbytků texturovanou stranou k potravíně.
 - Levou rukou zapněte spotřebič.
 - Posouvejte vozík směrem k běžícímu noži a přidržujte potravinu držákem zbytků.
 - Nakrájené plátky odebírejte vlevo od spotřebiče.
-

Čištění a údržba

Obecné

- Před čištěním vždy odpojte spotřebič od zásuvky.
- Počkejte, až se nůž úplně zastaví. Nastavte dorazovou desku tak, aby zakrývala nůž.
- Spotřebič neomývejte vodou ani jej neponořujte.
- Nepoužívejte abrazivní prostředky ani tvrdé kartáče.
- Tělo spotřebiče otřete vlhkým hadříkem.
- Držák zbytků, posuvný vozík a tácek lze umýt v teplé vodě s jemným čisticím prostředkem. Nedávejte do myčky.

Čištění a demontáž nože

- **Pozor, ostří je velmi ostré!** Držte nůž pouze za středovou část, nikoli za ostří.
 - Ostří otřete vlhkým hadříkem.
 - Pravidelně čistěte prostor za nožem:
 - Otočte uzamykacím mechanismem uprostřed nože o cca 90° doprava (do svislé polohy).
 - Opatrně vyčistěte nůž např. kartáčkem na nádobí. Poté jej důkladně osušte.
 - Vraťte nůž zpět a otočte zámek doleva do vodorovné polohy.
-

Navíječ kabelu

Po použití zaviňte kabel pomocí navíječe na spodní straně přístroje.

Likvidace

Zařízení označená tímto symbolem je nutné likvidovat odděleně od domácího odpadu, protože obsahují hodnotné recyklovatelné materiály. Správná likvidace chrání životní prostředí i lidské zdraví. Informace poskytne místní úřad nebo prodejce.

