



Odvlhčovač BXDH12E, BXDH20E

Pred uvedením spotrebiča do prevádzky alebo pred údržbou si pozorne prečítajte tento návod.

Dodržiujte všetky bezpečnostné pokyny; ak tak neurobíte, môže dôjsť k nehodám alebo poškodeniu. Uložte tieto pokyny na bezpečnom mieste pre budúce použitie.

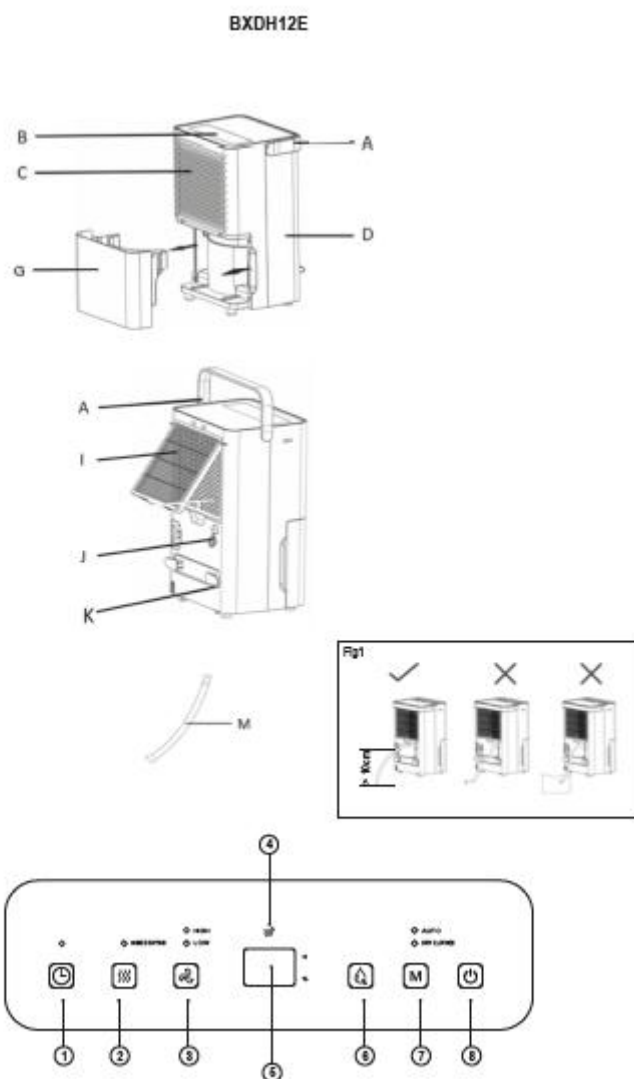

BXDH20E

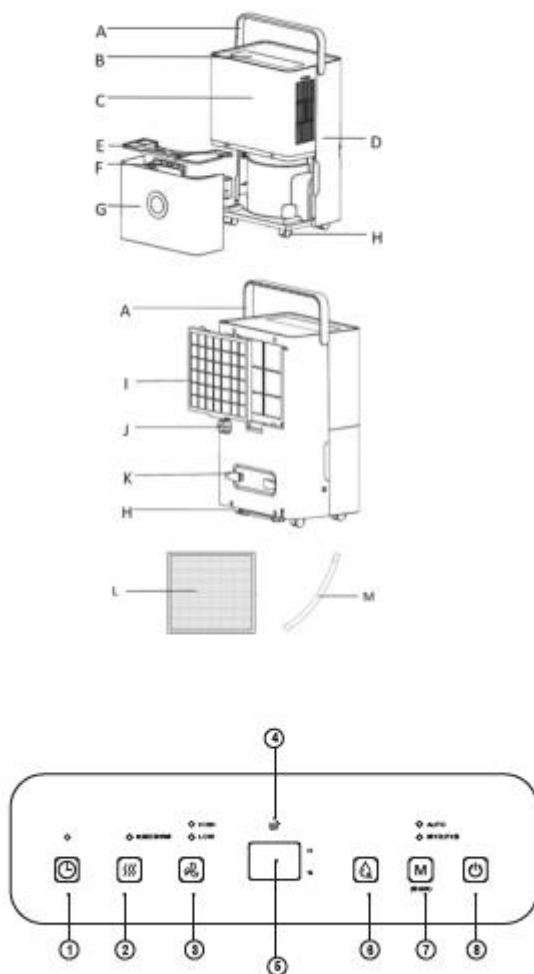

Varovanie:

Nepokúšajte sa urýchliť proces odmrazovania alebo čistiť spotrebič iným spôsobom, než je odporúčané výrobcom. V prípade potreby opravy kontaktujte najbližšie autorizované servisné stredisko. Akékoľvek opravy vykonané nekvalifikovaným personálom môžu byť nebezpečné. Spotrebič musí byť uložený v mojej

tnosti, ktorá nemá žiadne nepretržite pracujúce zdroje zapálenia. (napríklad: otvorený plameň, prevádzkový plynový spotrebič alebo prevádzkový elektrický ohrievač.) Neprepichujte ani nespáľujte.

Spotrebič musí byť nainštalovaný, prevádzkovaný a skladovaný v miestnosti s podlahovou plochou väčšou ako 4 m².

Pri opravách prísne dodržujte pokyny výrobcu iba pri spotrebičoch naplnených horľavým plynom R290. Uvedomte si, že chladivá nemajú zápach.

Všeobecný návod na obsluhu a bezpečnosť

- Tento spotrebič môžu používať deti od 8 rokov a staršie a ľudia so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo mentálnymi schopnosťami alebo nedostatkom skúseností a znalostí, pokiaľ im bol poskytnutý dohľad alebo poučenie o používaní spotrebiča bezpečným spôsobom a porozumeli súvisiace riziká.

- Deti sa so zariadením nesmú hrať.

Čistenie a údržbu používateľov nesmú vykonávať deti bez dozoru.

- Zaistite, aby elektrická sústava bola schopná dodávať prevádzkový prúd požadovaný klimatizačnou jednotkou, okrem prúdu bežne absorbovaného inými spotrebičmi (domáce spotrebiče, osvetľovací systém atď.). Pozrite sa prosím na údaje o maximálnom príkone uvedené na typovom štítku klimatizácie.

- Pripojenie k elektrickej sieti musí prebiehať v súlade s aktuálnymi inštalačnými štandardmi.

- Neťahajte za elektrický kábel. Nikdy nepoužívajte napájací kábel na zdvíhanie, prenášanie alebo odpojte spotrebič.

- Neomotávejte napájací kábel okolo spotrebiča.

- Skontrolujte, či nie je elektrický kábel poškodený alebo ohnutý.

- Nenechávajte prepojovací kábel visieť ani sa nedotýkajte horúcich povrchov

- spotrebiče.

- Skontrolujte stav napájacieho kábla: Poškodené alebo skrútené káble sa zväčšujú

- nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom.

- Odporúča sa ako ďalšia ochrana v elektrickej inštalácii napájať zariadenie, použiť zariadenie s diferenciálnym prúdom s citlivosťou maximálne 30 mA. Požiadajte o radu kvalifikovaného inštalatéra

- Nikdy sa nedotýkajte zástrčky mokрыmi rukami.

- Nepoužívajte spotrebič, ak je poškodený napájací kábel alebo zástrčka.

- V prípade poškodenia časti vonkajšieho plášťa zariadenie odpojte

A okamžite vytiahnite zástrčku zo zásuvky.

- Nepoužívajte zariadenie po páde, ak vykazuje viditeľné poškodenie alebo v prítomnosti akákoľvek strata.

- Používajte spotrebič v dobre vetranom priestore.

- Pokiaľ je spotrebič používaný v miestnosti s inými plynovými spotrebičmi alebo palivo, miestnosť musí byť dobre vetraná.

- Nevystavujte zariadenie priamemu slnečnému svetlu.

- Umiestnite zariadenie na vodorovný povrch, stabilný, okrem iného zdroje tepla a možné striekanie vody.

- Nepoužívajte spotrebič ani ho nevystavujte zlému počasiu.

- Nenechávajte zariadenie na daždi alebo na vlhkých miestach.

- VAROVANIE: Nepoužívajte spotrebič v blízkosti vody.

- Neťahajte za elektrický kábel. Nikdy nepoužívajte napájací kábel na zdvíhanie, prenášanie

- Udržujte spotrebič mimo zdroja tepla a ostré rohy.

Opatrenia na použitie:

- ◆ Po každom použití úplne odviňte kábel spotrebiča.

- ◆ Na uchopenie alebo premiestnenie spotrebiča použite držadlá.

- ◆ Neotáčajte spotrebič hore dnom, pokiaľ beží alebo je zapojený do zásuvky.
- ◆ Pokiaľ spotrebič nie je v chode, odpojte napájací kábel zo zásuvky pred každým čistením.
- ◆ Tento spotrebič nesmú používať osoby (vrátane detí) fyzické, mentálne alebo citlivostné problémy alebo s nedostatkom skúseností a znalostí.
- ◆ Nevystavujte zariadenie extrémnym teplotám. Udržujte zariadenie na mieste suché, mimo prach a slnečné svetlo. Nikdy neopúšťajte spotrebič pripojený k sieti a bez ovládania..
- ◆ Pred premiestnením spotrebiča vyberte a vyprázdnite nádržku na vodu. Voda rozliatia by mohlo spôsobiť poškodenie vnútorných prvkov spotrebiča.
- ◆ Pomocou rukovätí a koliesok spotrebič ľahko prepravujte
- ◆ * (Len pre model BXDH20E). Zaisť správne fungovanie systému čistenia vzduchu, vymeňte filter HEPA približne každých 2000 hodín používania.
- ◆ Výrobca ruší záruku a odmieta akúkoľvek zodpovednosť v prípade nevhodného použitia spotrebiča alebo nedodržia návod na použitie.
- ◆ Zaisťte, aby službu opravoval iba špecializovaný personál a na výmenu dielov / príslušenstva používal iba originálne náhradné diely alebo príslušenstvo

POPIS

Rukoväť na prenášanie

B Ovládací panel

C Predný panel

D Zadný panel

E Kryt nádrže na vodu *

F Rukoväť vodnej nádrže *

G Nádrž na vodu

H Kolesá

Aj Rámček filtra

J Vypúšťací otvor

K Stĺpik na uloženie kábla

L HEPA 13 filter *

M Vypúšťacia hadica

(*) K dispozícii iba pre model BXDH20E

Pokiaľ model vášho spotrebiča nie je vybavený príslušenstvom vpredú uvedené v zozname, môžete ich zakúpiť samostatne v miestach technickej pomoci

KONTROLNÝ PANEL

1 Časovač

2 Vnútorné sušenie

3 Rýchlosť vzduchu

4 Plná nádrž

5 LED displej

6 Regulácia vlhkosti

7 Režim / Sušenie bielizne

8 ZAP / VYP

Inštalácia

- ◆ Uistite sa, že ste zo spotrebiča odstránili všetok obalový materiál.
- ◆ * (len pre model BXDH20E). Demontujte rám filtra. Vyberte HEPA filter z plastového vrečka a umiestnite ho do príslušného priestoru. Premiestnite rámček filter. Overte, či je zaistený v správnej polohe.
- ◆ Aby sa znížili vibrácie, hluk a akékoľvek poškodenie kobercov a drevených podláh, pod zvlhčovač umiestnite plstené podložky, gumové pásy alebo podobné výrobky.

SPÔSOB POUŽITIA

Pred použitím:

- ◆ Uistite sa, že ste z produktu odstránili všetok obalový materiál.
- ◆ Niektoré časti spotrebiča boli mierne namazané, a preto pri prvom spustení spotrebiča vychádza dym. Po určitej dobe dym prestane vychádzať.
- ◆ Ak chcete eliminovať zápach vychádzajúci zo spotrebiča pri prvom použití, odporúča sa nechať ho bežať na maximálny výkon po dobu 2 hodín v dobre vetranej miestnosti.

Použitie:

- ◆ Pred zapojením zástrčky kábel úplne odviňte.
- ◆ Pripojte zariadenie k sieti.
- ◆ Spustite spotrebič stlačením tlačidla zapnutia / vypnutia (8).
- ◆ Vyberte požadovanú funkciu.

REŽIM (mode):

- ◆ Stlačením tlačidla režimu (7) vyberte automatický režim alebo režim sušenia odevu.
- ◆ V automatickom režime zariadenie pracuje, kým nedosiahne percentá zvolená vlhkosť. Predvolené percento je 50%. Ďalšie informácie viď FUNKCIA REGULÁCIE VLNKOSTI
- ◆ Funkcia sušenia odevu vám umožňuje skrátiť dobu sušenia a skrátiť vlhkosť vzduchu. Ďalšie informácie nájdete v časti FUNKCIA SUŠENIA
- ◆ Horné svetlo indikuje zvolený režim.

FUNKCIA ČASOVAČA:

- ◆ Stlačením tlačidla časovača (1) aktivujte túto funkciu.
- ◆ Zvolený čas sa zobrazí na LED displeji.
- ◆ Upravte čas stlačením tlačidla toľkokrát, koľkokrát je potrebný (1-24 hodín). Zakaždým, keď je stlačený, pridá sa hodina.
- ◆ Po dosiahnutí požadovaného času prestaňte stláčať tlačidlo.
- ◆ Svieti horná kontrolka.
- ◆ Ak chcete konfiguráciu časovača zrušiť, stlačte dvakrát po potvrdení čas.

VNÚTORNÉ FUNKCIE SUŠENIA:

- ◆ Stlačte tlačidlo sušenia vo vnútri (2).
- ◆ Svieti horná kontrolka.
- ◆ Táto funkcia vysuší vnútro spotrebiča, aby sa zabránilo tvorbe plesní. Jeho trvanie je približne 1 hodina.

◆ Odvlhčovač nepretržite vypúšťa vzduch vysokou rýchlosťou po dobu 30 minút. Potom to prejde nízkou rýchlosťou ďalších 20 minút.

◆ Ak chcete funkciu deaktivovať, stlačte znovu tlačidlo.

◆ Pred uložením odvlhčovača aktivujte túto funkciu, aby ste zabránili tvorbe plesní vo vnútri.

FUNKCIA NASTAVENIA VHLKOSTI:

◆ Táto funkcia je k dispozícii iba v automatickom režime.

◆ Stlačte tlačidlo pre nastavenie vlhkosti (6).

◆ Zobrazí sa percento vlhkosti

◆ Pri každom stlačení tlačidla sa percento vlhkosti zvýši až o 5% dosiahnuť maximálne 80% a potom sa vrátiť na 30%.

◆ Akonáhle je dosiahnuté požadovaného percenta, prestaňte stláčať tlačidlo.

Zariadenie bude fungovať, pokiaľ nebude vlhkosť v miestnosti o 5% nižšia vybraný. Potom sa kompresor zastaví, ale ventilátor bude naďalej bežať zvolenou rýchlosťou.

◆ Zvolený čas sa zobrazí na LED displeji.

FUNKCIA SUŠENIA ODEVU:

◆ Stlačením tlačidla režimu (7) vyberte túto funkciu. Kontrolka horná označuje vybraný režim.

◆ Táto funkcia aktivuje kompresor bez ohľadu na vlhkosť v miestnosti. Vďaka tomu bielizeň schne rýchlejšie.

◆ Ak chcete funkciu zrušiť, stlačte znovu tlačidlo a prepne sa do režimu automaticky.

RÝCHLOSŤ VENTILÁTORA:

◆ Stlačením tlačidla ventilátora (3) zvolte rýchlosť (vysokú alebo nízku).

◆ Horné svetlo indikuje zvolenú rýchlosť.

DETSKÝ ZÁMOK * (LEN PRE MODEL BXDH20E):

◆ Ak chcete túto funkciu aktivovať, stlačte a podržte tlačidlo režimu (7) aspoň 3 sekundy.

◆ Tlačidlá na ovládacom paneli budú deaktivované.

◆ Panel odomknete opakovaním operácie.

ODVODNENIE (VODNÁ NÁDRŽ)

◆ Keď je nádrž plná, ikona plnej nádrže (4) začne blikať.

◆ Kompresor a ventilátor prestanú fungovať.

◆ Vyberte nádržku na vodu. Položte ruky do oblastí nádrže a jemne ho vytiahnite.

◆ Odoberte veko vodnej nádrže a vyprázdňte ho.

◆ Nasadte veko a nádrž späť do príslušných priehradiek a potom znovu aktivujte odvlhčovač.

ODVODNENIE (nepretršovaná drenáž)

◆ Zariadenie ponúka možnosť pripojenia dodávanej hadice (vnútorný Ø 9 mm) na drenážnom výstupe (J), aby bola zaistená nepretršovaná drenáž.

◆ Ak chcete nainštalovať hadicu, vyhľadajte odtokový otvor, odskrutkujte veko a odoberte viečko. Pripojte hadicu k výstupu.

◆ Spodný koniec hadice musí byť najmenej o 10 cm nižší výstupu vody.

◆ Koniec hadice nesmie zostať vo vode. Musí byť nainštalovaný v mieste, ktoré umožňuje nepretržitý odtok vody.

- ♦ Hadica musí byť vždy napnutá, aby voda riadne odtekala.
- ♦ Ďalšie informácie o neprerušovanej drenáži nájdete na nasledujúcom obr. 1.

Ukončenie použitia spotrebiča:

- ♦ Vypnite spotrebič stlačením vypínača.
- ♦ Odpojte zariadenie od siete.
- ♦ Naviňte kábel pomocou špeciálneho úložného stĺpika (K).
- ♦ Vyčistite spotrebič.

Držiaky A KOLESÁ *:

- ♦ Tento spotrebič má v hornej časti držadlo, ktoré to uľahčuje a pohodlnú dopravu (A).
- ♦ * (Len pre model BXDH20E). Zariadenie je pre zjednodušenie vybavené 4 kolieskami (H) na prepravu.

ČISTENIE

- ♦ Vytiahnite zástrčku zo zásuvky a počkajte, až zariadenie najskôr vychladne a vyčistite ho.
- ♦ Očistite elektrickú jednotku a sieťový konektor vlhkou handričkou a potom ich osušte. NIKDY ICH NEPONORUJTE DO VODY ALEBO INÉ KVAPALINY.
- ♦ Zariadenie čistite vlhkou handričkou namočenou v kvapkách saponátu.
- ♦ Na čistenie nepoužívajte rozpúšťadlá ani prípravky s kyslým alebo zásaditým pH, ako je bielidlo, ani abrazívne výrobky.
- ♦ Nedovoľte, aby sa do ventilačných otvorov dostala voda alebo iné kvapaliny, aby nedošlo k poškodeniu vnútornej časti spotrebiča.
- ♦ Neponárajte zariadenie do vody alebo iných kvapalín, ani ho neumývajte tečúcou vodou.
- ♦ Nevykonanie pravidelného čistenia spotrebiča môže spôsobiť jeho poškodenie povrchu, čo ohrozuje ich prevádzkovú životnosť a bezpečnosť.
- ♦ Pred montážou a skladovaním všetky súčasti osušte.

Čistenie vzduchového filtra

- ♦ Čistite vzduchové filtre každé 2 týždne. Ak je filter upchatý jeho výťažok zníži.
- Vzduchové filtre umyte opatrným ponorením do horúcej vody saponátom, opláchnite ich a nechajte úplne uschnúť na tienistom mieste.
- ♦ Po vyčistení filtre opatrne nainštalujte.
 - ♦ * (Len pre model BXDH20E). Zaistiť správne fungovanie systému čistenia vzduchu, vymeňte filter HEPA približne každých 2000 hodín používania.

ANOMÁLIA A OPRAVY

- ♦ Ak sú nájsené nejaké anomálie, pozrite sa do nasledujúcej tabuľky:

Anomálie Príčina Riešenie

Prístroj nefunguje. Odpája sa nabíjačka? Zapojte zástrčku do zásuvky.

Je nádrž na vodu plná alebo zle umiestnená? Vyprázdňte vodu z nádrže a znovu ju vložte.

Teplota okolia je nižšia než 5 °C alebo nad 32 °C Je to normálny jav. Zariadenie z dôvodov nefunguje bezpečnosť.

Odvlhčovanie nie je účinné. Nie je okolitá teplota alebo vlhkosť príliš nízka? V suchom prostredí je kapacita odvlhčovania znížená.

Sú výstup a vstup vzduchu zablokované? iba predmety, ktoré blokujú výstup a vstup vzduchu. Vzduch nie je vyfukovaný. Není vzduchový filter ucpaný? Vyčistite filter podľa vyššie uvedených pokynov.

Neobvyklý hluk počas prevádzky. Odvlhčovač je naklonený alebo umiestnený tak nestabilní?

Umiestnite odvlhčovač na rovné miesto.

Není vzduchový filter ucpaný? Vyčistite filter podľa vyššie uvedených pokynov. Je počuť podobný hluk „lehkému smiechu“. Toto je tok chladicí kapaliny, je to normálne.

Úniky vody. Uvoľnilo sa pripojenie odtoku. celkom vypúšťací hadici.
Odvodňovací systém je ucpaný. Odstráňte prekážky a napravte hadici.
Objeví se mráz. Teplota je příliš nízká a čeká na režim odmrazovania.
To je normálny a odvlhčovač má funkciu automatického odmrazovania.

U produktov z Európskej únie a / alebo v prípade, kedy to vyžaduje
legislatíva vašej zeme pôvodu:

Ekologický a recyklovateľný výrobok

◆ Součástí jsou materiály, z nichž se skládá obal tohoto spotřebiče systém jejich sběru, klasifikace a recyklace. K likvidaci, po užívání veřejných kontajnerov vhodné pre akýkoľvek typ materiálu.

◆ Výrobek koncentrácie látok považovaných za škodlivé pre životné prostredie.

Tento symbol znamená, že k likvidácii výrobku na konci jeho životnosti, musí byť uložený v spoločnosti oprávnené na likvidáciu odpadu triedený zber odpadu z elektrických a elektronických zariadení (WEEE).

ZÁRUKA A TECHNICKÁ POMOC

◆ Tento výrobok má uznanie a ochranu zákonnej záruky soulad s aktuálnou legislatívou. Chcete -li uplatniť svá práva alebo záujmy, budete musieť kontaktovať ktorúkoľvek z našich oficiálnych služieb technickej podpory. Možno nájsť najviac zavrieť kliknutím na nasledujúci odkaz: [http: //](http://www.2helpu.com/)
www.2helpu.com/ Tiež môžete požiadať o informácie kontaktovaním nás (viz posledná