



SK

KÚPEĽŇOVÉ KERAMICKÉ VYKUROVACIE TELESO S VENTILÁTOROM - IP21

beat

beat ice



Tento výrobok je vhodný len do dobre izolovaných priestorov alebo na príležitostné použitie.

NÁVOD NA OBSLUHU

Pred inštaláciou a prevádzkou spotrebiča alebo vykonávaním údržby si pozorne prečítajte návod na obsluhu. Dodržiavajte všetky bezpečnostné pokyny; ich nedodržanie môže spôsobiť nehody a/alebo poškodenie. Uchovajte tieto pokyny pre budúce použitie.

VŠEOBECNÉ BEZPEČNOSTNÉ INFORMÁCIE

- Tento ohrievač s ventilátorom používajte len tak, ako je uvedené v tejto príručke. Akékoľvek iné použitie, ktoré nie je odporúčané výrobcom, môže spôsobiť požiar, úraz elektrickým prúdom alebo zranenie osôb.
- Uistite sa, že sieťové napätie zodpovedá napätiu uvedenému na štítku s údajmi o ohrievači ventilátora (220-240 V ~/50 Hz).
- Tento spotrebič môžu používať deti od 8 rokov a osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo mentálnymi schopnosťami alebo s nedostatkom skúseností a znalostí, ak boli pod dohľadom alebo boli poučené o používaní spotrebiča bezpečným spôsobom a rozumejú príslušným nebezpečenstvám.
- Deti sa so spotrebičom nesmú hrať.
- Tento výrobok nie je hračka.
- Deti mladšie ako 3 roky musia byť mimo dosahu, pokiaľ nie sú pod neustálym dohľadom.
- Deti vo veku od 3 do 8 rokov smú zapínať/vypínať spotrebič len vtedy, ak je umiestnený alebo nainštalovaný v normálnej prevádzkovej polohe a ak sú pod dohľadom alebo dostanú pokyny týkajúce sa bezpečného používania spotrebiča a rozumejú nebezpečenstvám.
- Deti vo veku od 3 do 8 rokov nesmú zasúvať zástrčku, nastavovať alebo čistiť spotrebič, ani vykonávať údržbu používateľom.

UPOZORNENIE - Niektoré časti tohto výrobku môžu byť veľmi horúce a spôsobiť popáleniny. Osobitnú pozornosť je potrebné venovať miestam, kde sa nachádzajú deti a zraniteľné osoby.

VAROVANIE: Aby sa predišlo nebezpečenstvu spôsobenému neúmyselným resetovaním tepelnej poistky, tento spotrebič nesmie byť napájaný cez externé spínacie zariadenie, napríklad časovač, ani pripojený k obvodu, ktorý pravidelne zapína a vypína elektrická sieť.

VAROVANIE: ohrievač s ventilátorom nepoužívajte s ovládačom alebo iným externým zariadením, ktoré automaticky aktivuje spotrebič, pretože v prípade zakrytia alebo nesprávneho umiestnenia ohrievača s ventilátorom môže vzniknúť riziko požiaru.

- Neobmedzujte mriežky na prívod a odvod vzduchu.


- Spotřebič sa pri používaní mierne zahrieva. Aby ste sa vyhli popáleninám, nedovoľte, aby sa holá pokožka dotýkala horúcich povrchov.

- Uistite sa, že všetky predmety sú vzdialené aspoň 1 meter od prednej a bočných strán spotrebiča.
- Ak sa spotrebič nepoužíva alebo ak sa vykonáva čistenie, odpojte ho od elektrickej siete.
- Ohrievač s ventilátorom nepoužívajte v prašnom prostredí alebo v prítomnosti horľavých výparov (napr. v dielňach alebo garážach) alebo výparov farieb.
- Na spotrebič nič nekladte, spotrebič používajte na sušenie oblečenia.
- Spotrebič používajte na dobre vetranom mieste.
- Do mriežok prívodu/odvodu vzduchu nevkladajte prsty ani cudzie predmety, pretože to môže viesť k úrazu elektrickým prúdom alebo požiaru a môže poškodiť spotrebič.
- Aby ste predišli riziku požiaru, počas prevádzky ohrievača s ventilátorom nezakrývajte mriežky ani s nimi nijako nemanipulujte.
- **Spotrebič nepoužívajte, ak je poškodený kábel alebo zástrčka.** Ak je napájací kábel poškodený, musí ho vymeniť výrobca alebo jeho technická asistenčná služba alebo v každom prípade osoba s podobnou kvalifikáciou, aby sa predišlo akémukoľvek riziku.
- Spotrebič nepoužívajte, ak spadol z výšky alebo bol akokoľvek poškodený. Obráťte sa na kvalifikovaný technický personál, aby spotrebič preskúmal alebo vykonal akékoľvek elektrické alebo mechanické opravy.
- Najčastejšou príčinou prehriatia je nahromadenie prachu v spotrebiči. Usadeniny prachu odstráňte odpojením spotrebiča od elektrickej siete a vyčistením vývodov vzduchu a mriežok pomocou vysávača.
- Na čistenie tohto spotrebiča nepoužívajte abrazívne čistiace prostriedky. Spotrebič čistite vlhkou (nie mokrou) handričkou opláchnutou v horúcej mydlovej vode. Pred čistením vždy vytiahnite zástrčku zo sieťovej zásuvky.
- Ak chcete odpojiť ohrievač ventilátora, stlačte spínač do polohy OFF a vytiahnite zástrčku zo zásuvky. Ťahajte len za zástrčku. Pri odpojení ohrievača ventilátora neťahajte za kábel.
- Na kábel nekladte žiadne predmety a neohýbajte ho.
- Neodporúča sa používať predlžovacie káble, pretože sa môžu prehriať a spôsobiť riziko požiaru. Nepoužívajte jeden predlžovací kábel na prevádzku viacerých spotrebičov.

- Neponárajte kábel, zástrčku ani žiadny iný prvok spotrebiča do vody alebo iných kvapalín.
 - Nedotýkajte sa zástrčky mokrými rukami.
 - Ohrievač s ventilátorom neumiestňujte nad iný zdroj tepla ani do jeho blízkosti. **UPOZORNENIE: NEZAKRÝVAJTE OHRIEVAČ VENTILÁTORA, ABY STE ZABRÁNILI JEHO PREHRIATIU.**
- Nižšie uvedený symbol upozorňuje na vyššie uvedené upozornenie:



- Ohrievač s ventilátorom môže spôsobiť riziko požiaru, ak je počas prevádzky zakrytý **horľavým** materiálom vrátane záclon, závesov, prikrývok atď. alebo prichádzajúce do kontaktu s ním. **OHRIEVAČ S VENTILÁTOROM DRŽTE MIMO DOSAHU TÝCHTO MATERIÁLOV.**
- Spotrebič nepripájajte k elektrickej sieti, kým nie je správne zostavený a umiestnený.
- Nevedzte kábel pod kobercami. Nezakrývajte kábel dekami, kobercami alebo podobnými materiálmi. Umiestnite kábel ďaleko od frekventovaných priestorov alebo na miesto, kde nemôže dôjsť k jeho náhodnému vytiahnutiu.
- Ohrievač s ventilátorom nepoužívajte v tesnej blízkosti vane, sprchy, umývadla alebo bazéna.
- Spotrebič je vybavený stupňom ochrany IP21 a môže sa používať v súkromných kúpeľniach v zóne 3.

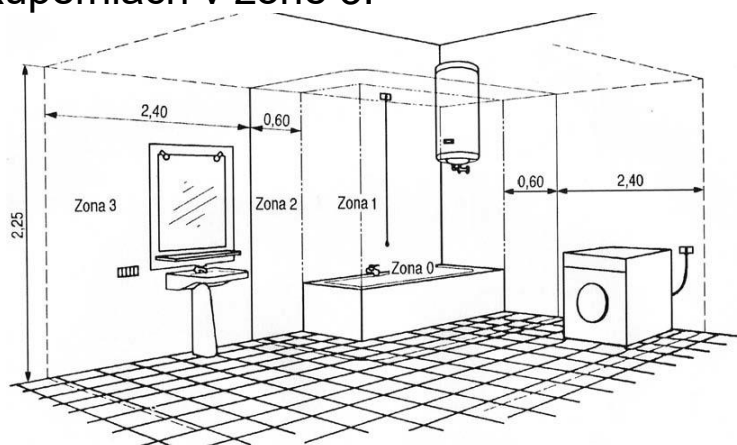

- Vykurovací prístroj nesmie byť umiestnený bezprostredne pod elektrickou zásuvkou.
- Spotrebič nepoužívajte vo vonkajšom prostredí.

VAROVANIE: ohrievač s ventilátorom nepoužívajte s ovládačom alebo iným externým zariadením, ktoré automaticky aktivuje


spotrebič, pretože v prípade zakrytia alebo nesprávneho umiestnenia ohrievača s ventilátorom môže vzniknúť riziko požiaru.

Pri prvom spustení môže ohrievač s ventilátorom vydávať mierny, neškodný zápach. Tento zápach je normálnym dôsledkom počiatočného rozžeravenia vnútorných vykurovacích telies a neskôr by sa nemal opakovať.

UPOZORNENIE: NESPOLIEHAJTE SA NA VYPÍNAČ AKO NA JEDINÝ PROSTRIEDOK NA ODPOJENIE NAPÁJANIA. PRI ÚDRŽBE ALEBO PREMIESTŇOVANÍ OHRIEVAČA VENTILÁTORA VŽDY ODPOJTE NAPÁJACÍ KÁBEL.

- Ohrievač s ventilátorom má vo vnútri horúce a oblúkové alebo iskriace časti. Nesmie sa používať na potenciálne nebezpečných miestach, ako je horľavá, výbušná, chemická alebo vlhká atmosféra.
- Ohrievač neumiestňujte na mäkké povrchy, napríklad na posteľ, kde by sa mohli zablokovať otvory. Ohrievač ventilátora pri prevádzke vždy umiestnite na stabilný, rovný a rovný povrch, aby ste zabránili možnosti prevrátenia ohrievača ventilátora. Napájací kábel umiestnite tak, aby sa naň neopieral ohrievač ventilátora ani iné predmety.
- Keď sa ohrievač s ventilátorom nepoužíva, vždy ho odpojte zo zásuvky.
- Aby ste predišli nehodám, vypnite zariadenie, ak je bez dozoru.
- V prípade akýchkoľvek problémov (neobvyklý hluk alebo zvláštny zápach) spotrebič okamžite vypnite, nevypínajte
- pokúste sa ho opraviť a odneste ho do miestneho popredajného servisu.

POPIS DIELOV

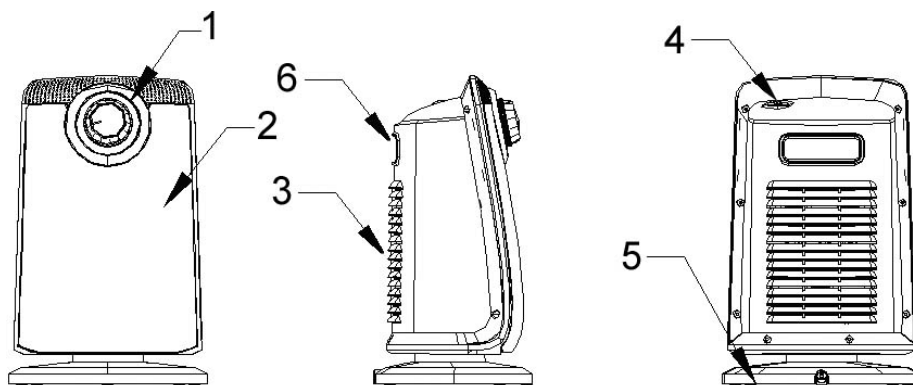

1. Zapnutie/vypnutie a výberový gombík
2. Výtlačná mriežka
3. Mriežka na nasávanie vzduchu

4. Tlačidlo oscilácie
5. Základňa
6. Rukoväť

AKO POUŽÍVAŤ OHRIEVAČ S VENTILÁTOROM

Jednotku umiestnite na rovný, stabilný povrch.

Pri premiestňovaní spotrebiča použite rukoväť na zadnej strane.


Pripojte napájací kábel do vhodnej elektrickej zásuvky (220-240V~/50Hz).

Nastavte gombík zapnutia/vypnutia a voľby na "Comfort" (2000 W), "Eco" (1300 W) alebo studené vetranie.

Tlačidlo SWING

Keď je spotrebič v prevádzke, dotknite sa tlačidla, aby spotrebič automaticky osciloval a posúval prúd vzduchu zľava doprava (poloha I). Opätovným dotykom tlačidla osciláciu prerušíte. (Poloha 0).

OVĽADACÍ PANEL A DOSTUPNÉ FUNKCIE

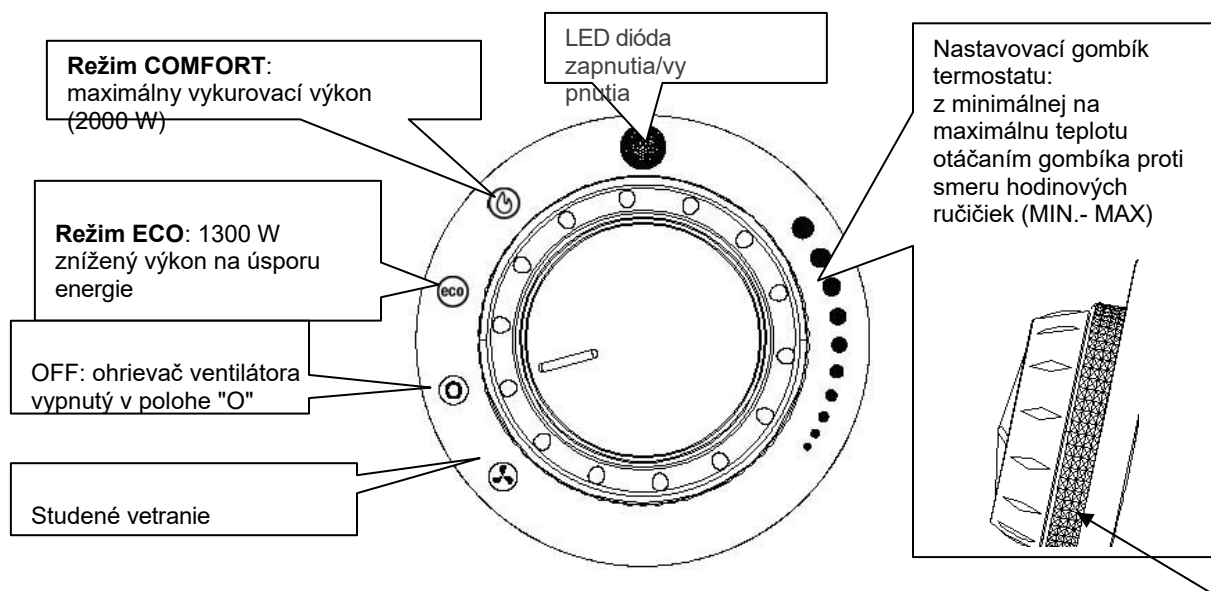

Termostat udržiava požadovanú teplotu v miestnosti automatickým zapínaním a vypínaním ohrievača s ventilátorom. Otáčaním gombíka proti smeru hodinových ručičiek sa teplota v miestnosti zvyšuje. Prevádzkujte jednotku, kým sa v miestnosti nedosiahne príjemná teplota, potom otáčajte gombíkom termostatu v smere hodinových ručičiek, kým nebudete počuť "cvaknutie" a jednotka sa vypne; potom opäť mierne (len trochu) otočte gombíkom termostatu proti smeru hodinových ručičiek, v tejto polohe bude termostat udržiavať zvolenú teplotu. Spotrebič je vybavený zariadením proti prevráteniu, ktoré zabráni jeho prevádzke, keď zistí, že je výrobok naklonený. Spotrebič neumiestňujte na bok ani hore nohami.

ÚDRŽBA A SKLADOVANIE

PRED ČISTENÍM ALEBO ÚDRŽBOU VŽDY ODPOJTE SPOTREBIČ OD ELEKTRICKEJ SIETE. DÔLEŽITÉ: NEPONÁRAJTE KERAMICKÝ OHRIEVAČ DO VODY

Čistenie vonkajšieho povrchu spotrebiča

Pred vykonávaním akejkoľvek údržby alebo premiestňovaním spotrebiča vypnite vypínač a odpojte ho zo zásuvky. Na odstránenie prachu z ohrievača s ventilátorom použite mäkkú handričku.

Ak je ohrievač ventilátora nadmerne znečistený, použite mäkkú handričku navlhčenú vodou a jemným čistiacim prostriedkom pri teplote nižšej ako

50°C. Pred použitím nechajte ohrievač ventilátora úplne vyschnúť.

Nepoužívajte korozívne čistiace prostriedky alebo rozpúšťadlá, ako je benzín. Spotrebič neumývajte vodou. Na čistenie nepoužívajte oleje, chemické látky ani iné predmety, ktoré by mohli poškodiť povrch.

Pomocou vysávača odstráňte prach z mriežok na vstupe/výstupe vzduchu.

SKLADOVANIE

Ak sa spotrebič dlhší čas nepoužíva, musí byť spolu s týmto návodom na obsluhu uložený v pôvodnom obale na chladnom a suchom mieste.

POŽIADAVKY NA INFORMÁCIE PRE ELEKTRICKÉ LOKÁLNE OHRIEVAČE

Tabuľka 2 - Príloha II - Požiadavky na ekodizajn - Požiadavky na informácie o výrobku -

NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2015/1188 z 28. apríla 2015, ktorým sa vykonáva smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/125/ES, pokiaľ ide o požiadavky na ekodizajn lokálnych vykurovacích zariadení

Identifikátor(y) modelu: BEAT- BEAT ICE							
Položka		Symbol	Hodnota	jednotka	Položka		jednotka
Tepelný výkon					Typ tepelného príkonu, len pre elektrické zásobníkové lokálne ohrievače (vyberte jeden)		
Menovitý tepelný výkon		P _{nom}	2.0	kW	manuálna regulácia náplne tepla s integrovaným termostatom		Nie
Minimálny tepelný výkon (orientačný)		P _{min}	1.3	kW	manuálna regulácia náplne tepla so spätnou väzbou na teplotu v miestnosti a/alebo vonkajšiu teplotu		Nie
Maximálny trvalý tepelný výkon		P _{max,c}	2,0	kW	elektronická regulácia tepelnej náplne so spätnou väzbou na teplotu v miestnosti a/alebo vonkajšiu teplotu		Nie
Pomocná spotreba elektrickej energie					tepelný výkon s asistenciou ventilátora		Nie
Pri menovitom tepelnom výkone		el _{max}	1.943	kW	Typ tepelného výkonu/regulácie teploty v miestnosti (vyberte jeden)		
Pri minimálnom tepelnom výkone		el _{min}	1.324	kW	jednostupňový tepelný výkon a bez regulácie teploty v miestnosti		[nie]
V pohotovostnom režime		el _{sb}	0,000	kW	Dva alebo viac manuálnych stupňov, bez regulácie teploty v miestnosti		[nie]
					s mechanickým termostatom na reguláciu teploty v miestnosti		[áno]
					s elektronickou reguláciou teploty v miestnosti		[nie]
					elektronická regulácia izbovej teploty a denný časovač		[nie]
					elektronická regulácia teploty v miestnosti plus týždenný časovač		[nie]
					Ďalšie možnosti ovládania (možnosť viacerých výberov)		
					regulácia teploty v miestnosti s detekciou prítomnosti		[nie]
					regulácia izbovej teploty s detekciou otvoreného okna		[nie]
					s možnosťou ovládania vzdialenosti		[nie]
					s adaptívnym riadením štartu		[nie]
					s obmedzením pracovného času		[nie]
					so senzorom čiernej žiarovky		[nie]
Kontaktné údaje :		ARGOCLIMA SPA - Via A. Varo,35 - Alfianello (BS) - TALIANSKO - www.argoclima.com					



INFORMÁCIE O SPRÁVNEJ LIKVIDÁCII VÝROBKU V SÚLADE S EURÓPSKOU SMERNICOU 2012/19/EÚ

Tento spotrebič sa nesmie po skončení životnosti vyraziť spolu s domácim odpadom. Upozorňujeme vás na kľúčovú úlohu, ktorú zohráva spotrebiteľ pri opätovnom použití, recyklácii a iných formách zhodnocovania takéhoto odpadu. Spotrebič musí byť zošrotovaný v stredisku na likvidáciu triedeného odpadu alebo odovzdaním predajcovi (za túto službu sa neúčtuje žiadny poplatok), pri kúpe nového ekvivalentného spotrebiča. Triedená likvidácia elektrických a elektronických zariadení zabraňuje negatívnym vplyvom na životné prostredie a ľudské zdravie, ktoré vyplývajú z nesprávneho vyradenia, a tiež umožňuje zhodnocovať a recyklovať materiály, z ktorých sú vyrobené, pričom sa výrazne šetrí energia a zdroje. Požiadavka triedenej likvidácie je vyznačená na preškrtnutom štítku odpadkového koša pripevneného na spotrebič.



improve your life

www.argoclima.com