



CMP 574USB

NÁVOD NA POUŽITIE
PRENOSNÝ KAZETOVÝ PREHRÁVAČ CD/MP3/USB
MODEL: CMP 574 USB



DÔLEŽITÉ: Pred použitím si prečítajte a uschovajte pre budúce použitie.

DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ POKYNYVAROVÁNÍ:

ABY STE PREDIŠLI RIZIKU POŽIARU ALEBO ÚRAZU ELEKTRICKÝM PRÚDOM, NEPOUŽÍVAJTE TÚTO ZÁSTRČKU S PREDLŽOVACÍM KÁBLOM. ZÁSUVKOU, ELEKTRICKOU ZÁSUVKOU ALEBO INOU ZÁSUVKOU, POKIAĽ SA LOPATKY NEDAJÚ ÚPLNE

ZASUNÚŤ, ABY NEDOŠLO K ODHALENIU ČEPELÍ. ABY STE PREDIŠLI RIZIKU POŽIARU ALEBO ÚRAZU ELEKTRICKÝM PRÚDOM. NEVYSTAVUJTE TENTO SPOTREBIČ DAŽĎU ALEBO VLNOSTI.



Tento symbol upozorňuje používateľa na prítomnosť izolovaného nebezpečného napätia vo vnútri krytu výrobku vrátane možnosti úrazu elektrickým prúdom






Výstraha: riziko úrazu elektrickým prúdom, neodstraňujte kryt (ani zadnú stranu). Servis zverte kvalifikovanému servisnému personálu.



Výkričník v rovnostrannom trojuholníku upozorňuje používateľa na prítomnosť dôležitých pokynov na obsluhu a údržbu (servis) v sprievodnej literatúre k spotrebiču.

1. Prečítajte si tieto pokyny.
2. Tieto pokyny si uschovajte.
3. Dodržiavajte všetky upozornenia.
4. Dodržiavajte všetky pokyny.
5. Nepoužívajte toto zariadenie v blízkosti vody.
6. Čistite iba suchou handričkou.
7. Neblokujte žiadne vetracie otvory. Inštalujte v súlade s pokynmi výrobcu.
8. Neinštalujte v blízkosti zdrojov tepla, ako sú radiátory, ohrievače, kachle alebo iné zdroje tepla (vrátane zosilňovačov).
9. Neporušujte bezpečnostný účel polarizovaného alebo uzemneného typu zástrčky.
10. Chráňte napájací kábel pred chôdzou alebo stlačením, najmä pri zástrčkách, zásuvkách a v mieste, kde vystupuje z jednotky.
11. Používajte len prídavné zariadenia/príslušenstvo určené výrobcom.
12. Počas búrky s bleskom alebo pri dlhodobom nepoužívaní odpojte prístroj od elektrickej siete.
13. Všetky servisné práce zverte kvalifikovanému personálu. Servis je potrebný, ak bol prístroj akýmkoľvek spôsobom poškodený, napr. je poškodený napájací kábel alebo zástrčka, do prístroja sa dostala kvapalina alebo doň spadli predmety, prístroj bol vystavený dažďu alebo bol poškodený elektrickým prúdom.
14. Táto jednotka by nemala byť vystavená kvapkajúcej alebo striekajúcej vode a nemali by sa v nej nachádzať predmety naplnené tekutinou, ako sú vázy, poháre atď.

UMIESTNENIE OVLÁDACÍCH PRVKOV

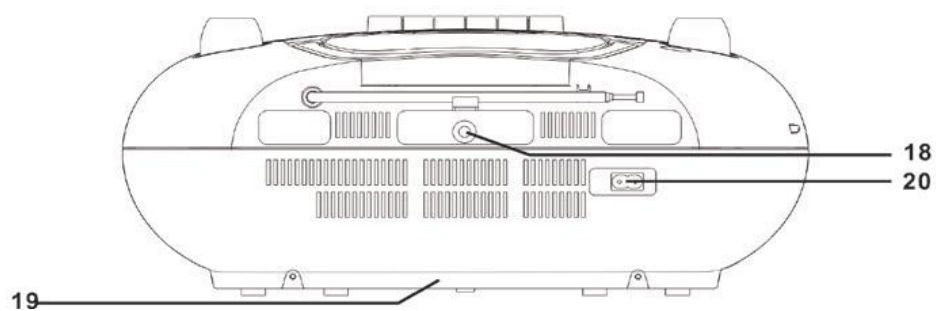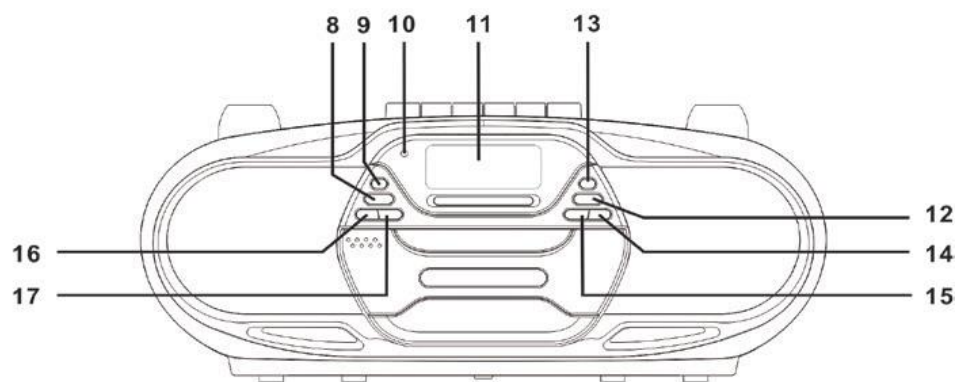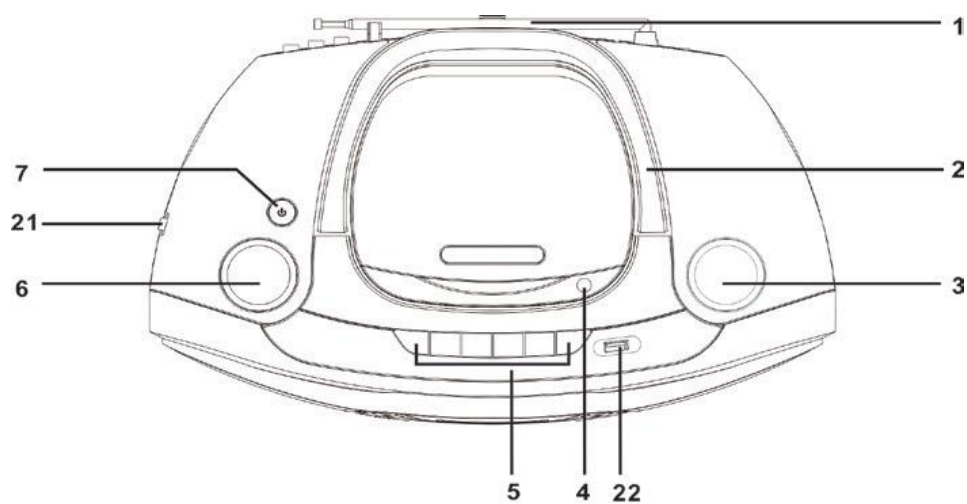

FUNKCIE A OVLÁDACIE PRVKY

1. FM ANTÉNA
2. RUČIČKA
3. LADIACA PÁKA
4. OTVORENIE/ZAVRETIE DVIEROK CD
5. FUNKČNÉ TLAČIDLÁ KAZETY
6. OVLÁDANIE HLASITOSTI
7. TLAČIDLO POHOTOVOSTNÉHO REŽIMU
8. TLAČIDLO CD PROG./P-MODE
9. TLAČIDLO BASS
10. INDIKÁTOR POHOTOVOSTNÉHO REŽIMU
11. LCD DISPLEJ
12. TLAČIDLO NAKLONENIA/ -10/M-
13. TLAČIDLO SKLOPENIA+/+10/M+
14. TLAČIDLO PREHRÁVANIA/PAUZY/USB/SKENOVANIA
15. TLAČIDLO STOP
16. TLAČIDLO PRESKOČENIA CD/VYHLÁDÁVANIA SPÄŤ
17. TLAČIDLO PRESKOČENIA CD/VYHLÁDÁVANIA DOPREDU
18. TELEFÓNNY KONEKTOR
19. DVIERKA BATÉRIE
20. NAPÁJACIA ZÁSUVKA
21. PREPÍNAČ FUNKCIÍ
22. USB PORT

ÚVOD

- Ďakujeme vám za zakúpenie tohto výrobku.

- Prečítajte si, prosím, tento návod na obsluhu, aby ste vedeli, ako zariadenie používať, správne ho obsluhovať. Po skončení čítania návodu na obsluhu si ho uschovajte pre budúce použitie.

UPOZORNENIE:

- Nezakrývajte vetracie otvory ani otvory.

- Na zariadenie neumiestňujte žiadne zdroje otvoreného ohňa, napríklad zapálené sviečky.

- Pri likvidácii batérií je potrebné zohľadniť otázky ochrany životného prostredia a prísne dodržiavať miestne predpisy, resp. zákony upravujúce likvidáciu týchto batérií.

- Neviditeľné laserové žiarenie pri otvorení a zlyhaní alebo nesprávnej funkcii blokovania. Vyhnite sa priamemu pôsobeniu lúča.

- Aby ste predišli riziku požiaru alebo úrazu elektrickým prúdom, nevystavujte tento prístroj dažďu alebo vlhkosti.

UPOZORNENIE: AK JE TOTO ZARIADENIE V ROZPORE SO ZÁKONOM, JE NEVYHNUTNÉ, ABY STE SA S NÍM OBOZNÁMILI:

Výrobca nezodpovedá za rušenie rádiového alebo televízneho vysielania spôsobené neoprávnenými osobami. úpravy by mohli mať za následok stratu oprávnenia používateľa na prevádzku zariadenia.

DÔLEŽITÉ PRE LASEROVÉ VÝROBKY

REPRODUKCIA ŠTÍTKOV

1. KLASIFIKAČNÝ ŠTÍTK, KTORÝ SA NACHÁDZA NA ZADNEJ STRANE

2. VÝSTRAŽNÝ ŠTÍTK, KTORÝ SA NACHÁDZA VO VNÚTRI ZARIADENIA.

UPOZORNENIE:

- Neotvárajte jednotku. Vo vnútri jednotky sa nenachádzajú žiadne časti, ktoré by mohol používateľ opravovať; všetky informácie konzultujte s

údržbu zverte kvalifikovanému servisnému personálu.

Prehrávanie diskov

- Tento systém dokáže prehrávať všetky digitálne zvukové disky vo formáte CD, MP3, WMA, digitálne zvukové disky vo formáte CD-Recordable (CD-R), digitálne zvukové disky vo formáte CD-Rewritable (CD-RW) a digitálne zvukové disky vo formáte CD-DA a CD/CD-R/CD-RW.

ZDROJ NAPÁJANIA

- Táto jednotka je navrhnutá na prevádzku s napájaním striedavým prúdom AC/DC.

PREVÁDZKA NA STRIEDAVÝ PRÚD

- Zapojte menší koniec napájacieho kábla striedavého prúdu do zásuvky striedavého prúdu na jednotke a väčší koniec do zásuvky striedavého prúdu v stene, do elektrickej zásuvky. Batéria sa automaticky odpojí.

PREVÁDZKA NA DIAĽKOVÝ PRÚD

- Otvorte dvierka priehradky na batérie. Do priehradky vložte 8 batérií veľkosti UM-1/D (nie sú súčasťou dodávky). Dodržiavajte správnu polaritu, ako je uvedené.

UPOZORNENIE

- Ak sú batérie vybité alebo sa dlhší čas nepoužívali, vyberte ich.
- Batérie obsahujú chemikálie a mali by sa správne zlikvidovať.

ZÁKLADNÉ FUNKCIE

ZAPNUTIE JEDNOTKY

- Stlačte tlačidlo pohotovostného režimu a nastavte prepínač FUNCTION na CD/MP3/USB/TAPE alebo RADIO a zapnite jednotku.

POZNÁMKA:

- Ak v režime CD/MP3/USB jednotka 15 minút neposkytuje hlavnú funkciu, jednotka sa automaticky prepne do pohotovostného režimu. Ak chcete jednotku opäť zapnúť, stlačte tlačidlo "STANDBY" alebo jednotku opäť zapojte do elektrickej siete.

Tipy ESD - Výrobok sa môže resetovať alebo neresetovať na kontrolnú prevádzku v dôsledku elektrostatického žiarenia, výboja, stačí ho vypnúť a znovu pripojiť.

NASTAVENIE HLASITOSTI

- Otáčaním gombíka VOLUME CONTROL dopredu a dozadu zvyšujete a znižujete hlasitosť.

ABY STE SI VYCHUTNALI VIAC BASOV

- Stlačením tlačidla BASS si vychutnáte extra basy, opätovným stlačením basy vypnete.

SLUCH

- Na súkromné počúvanie pripojte slúchadlá/sluchátka (nie sú súčasťou dodávky) do konektora PHONES (priemer 3,5 mm).

VAROVANIE: Aby ste predišli možnému poškodeniu sluchu, nepočúvajte dlhší čas pri vysokých úrovniach hlasitosti.

POUŽÍVANIE RÁDIA

LADENIE ROZHLASOVÝCH STANÍC

1. Posuňte prepínač FUNKCIE do polohy "RADIO".
2. Otáčaním gombíka TUNING naladíte požadovanú stanicu.
3. Otáčaním gombíka VOLUME CONTROL nastavte pohodlnú úroveň hlasitosti.
4. Vysuňte TELESKOPICKÚ ANTÉNU na celú jej dĺžku a jemne pohupujte zariadením dopredu a dozadu.

pre najlepšiu príjem, alebo umiestnite jednotku na otvorenom priestranstve.

Poznámka: Indikátor FM STEREO bude svietiť, keď prijímate stereofónny FM program.

5. Vypnite rádio, nastavte prepínač FUNCTION na prevádzku CD/MP3/USB alebo TAPE alebo prepnite prepínač FUNCTION na prevádzku CD/MP3/USB alebo TAPE.

Vypnite prístroj stlačením tlačidla STANDBY.

AUTOMATICKÉ RÁDIOVÉ VYHLÁDÁVANIE (VYHLÁDÁVANIE)

- Stlačte a podržte tlačidlo PLAY/PAUSE/USB/SCAN na jednotke, jednotka vykoná automatické vyhľadávanie a programovanie, kým nenájde silný signál. Po dokončení vyhľadávania začne jednotka vysielat z P01.

PREVÁDZKA PAMÄTE ROZHLASOVÝCH STANÍC

- Do pamäte môžete vopred uložiť 30 (FM) rozhlasových staníc podľa vašich preferencií, aby ste mohli počúvať napr. požadovanú stanicu priamo a rýchlo, bez potreby opätovného ladenia a vyhľadávania.

1. Vyberte prvú požadovanú stanicu, ktorú chcete prednastaviť, pomocou ladiaceho gombíka, potom stlačte tlačidlo PROG/P-MODE, na displeji sa zobrazí "P01" a "01" bude blikať.

2. Pomocou tlačidla FOLD+/+10/M+ alebo FOLD-/-10/M- vyberte požadovanú sekvenciu, ktorú chcete prednastaviť, uložte ju a potom stlačte tlačidlo PROG./P-MODE.

3. Vyhľadajte ďalšiu stanicu, opakujte kroky (1) a (2), kým neuložíte všetky požadované stanice. Naprogramovať možno až 30 staníc.

4. Stlačením tlačidla FOLD+/+10/M+ alebo FOLD-/-10/M- môžete počúvať priamo uloženú stanicu.

OVLÁDANIE KAZETY

PREHRÁVANIE KAZIET

- Pred použitím kazety nezabudnite utiahnuť prípadnú voľnú pásku v kazete, a to buď ceruzkou, alebo guľôčkovým perom, jednoducho vložte ceruzku alebo pero do stredu cievky a pootočením odstráňte vôľu.

- Stlačením tlačidla STOP/EJECT otvorte dvierka kazety.

- Vložte kazetu do priehradky otvoreným koncom nahor a celou cievkou nahor, ľavou stranou nahor, zatlačte kazetu dobre nadol a zatvorte dvierka, pričom dávajte pozor, aby ste sa nedotkli pásky, povrchu, nastavte prepínač funkcií na "TAPE" a stlačte tlačidlo prehrávania kazety.

- Ak chcete zastaviť prehrávanie, stlačte raz tlačidlo STOP/EJECT. Ak chcete kazetu uvoľniť, opätovne stlačte tlačidlo STOP/EJECT.

AUTO STOP

- Keď kazeta počas prehrávania alebo nahrávania dosiahne koniec, spustí sa zabudovaný systém automatického zastavenia, uvoľnenia stlačených tlačidiel prehrávania, nahrávania. Systém automatického zastavenia funguje pri nahrávaní zo zabudovaného rádia alebo CD prehrávača, iba funkcia kazety automaticky prejde do režimu zastavenia a rádio alebo CD prehrávač bude pokračovať v prehrávaní.

NAHRÁVANIE Z RÁDIA

A. Nainštalujte prázdnu kazetu.

B. Nastavte prepínač funkcií do polohy "RADIO". Po výbere požadovaného pásma a naladení TUNING KNOB na požadovanú vysielaciu stanicu. Potom stlačte súčasne tlačidlo RECORD BUTTON a tlačidlo PLAY.

C. Po nahratí požadovaného vysielania zľahka stlačte TLAČIDLO STOP/EJECT a potom nastavte prepínač funkcií do polohy "TAPE", aby ste si vypočuli nahraté vysielanie.

D. Stlačením tlačidla REW a potom tlačidla PLAY prehrávajte nahrávku ERASE: Keď nahrávate cez predtým nahratú kazetu, pôvodná nahrávka sa automaticky vymaže a nahradí sa novou nahrávkou.

NAHRÁVANIE NA CD/MP3

A. Do priehradky na kazety vložte prázdnu kazetu.

B. Nastavte prepínač FUNCTION do polohy "CD/MP3/USB". Vložte disk do priehradky na disky, spustíte prehrávanie stlačením tlačidla PLAY/PAUSE/USB/SCAN Po skončení prehrávania prístroja nahrajte disk.

C. Stlačte súčasne tlačidlo RECORD a tlačidlo PLAY. Nahrávanie sa spustí, Ak chcete nahrávanie zastaviť, zľahka stlačte TLAČIDLO STOP/EJECT, inak zariadenie automaticky zastaví nahrávanie, kým páska dosiahne svoj koniec.

D. Ak chcete počúvať nahrávku, nastavte prepínač FUNCTION do režimu prehrávania "TAPE" a potom spustíte prehrávanie pásky.

TYPY PÁSKY

- Na nahrávanie používajte len vysokokvalitné kazety (IEC TYP 1). Iné typy kaziet možno použiť na prehrávanie, ale nie je možné na týchto špecializovanejších kazetách urobiť správny záznam.

- Používanie kaziet C120 sa v tomto zariadení NEDOPORUČUJE.

OCHRANA ZÁZNAMU

- Za normálnych okolností sa všetko, čo je nahrané na kazete, automaticky vymaže, keď sa urobí nový záznam. Záznam je možné chrániť pred náhodným vymazaním odstránením záložiek, ktoré sa nachádzajú na zadnej strane kazety.

- Ak sa kazeta drží nahranou stranou nahor a odkrytá páska smeruje dopredu, ochranná záložka sa nachádza na ľavej zadnej strane kazety.

- Všetky prednahraté kazety sú takto chránené, aby sa zabránilo náhodnému vymazaniu komerčnej nahrávky. "Chránená" kazeta zabráni ovládaniu tlačidla nahrávania.

- Ak sa kedykoľvek pokúsíte nahrávať a zistíte, že toto tlačidlo nie je možné stlačiť, nikdy ho nestláčajte silou, mechanizmus sa môže poškodiť. Skontrolujte, či bola kazeta vložená a či nie je na karte. nebola vybratá. Nahrávanie na kazetu, z ktorej boli odstránené záložky, je možné vykonať týmto spôsobom tak, že otvory pre záložky zakryjete kúskom lepiacej pásky.

STAROSTLIVOSŤ O KAZETOVÝ MECHANIZMUS

- Po každých 10 hodinách používania jemne vyčistite kazetovú hlavu a zostavu štipcového kolieska/krytky zariadenia. K dispozícii je celý rad prostriedkov na starostlivosť o kazetu

- Mazacia hlava a povrch nahrávacej/prehrávacej hlavy a kolieskového kolieska sú chýlostivé a musia byť

- Nesmú sa dotýkať kovovými predmetmi, ako sú napríklad skrutkovače. Jednoduchšie môže byť čistenie zostavy stlačením tlačidla PLAY, aby sa hlava a pinčový valček rozjasnili. Po vyčistení mechanizmu nezabudnite stlačiť tlačidlo STOP.

- K poškodeniu prítlačného valca môže dôjsť, ak stroj zostane v režime PLAY s vypnutým vypínačom.

- V žiadnom prípade sa nepokúšajte premazať žiadnu časť jednotky.

POUŽÍVANIE PREHRÁVAČA CD/MP3

VKLADANIE DISKU

1. Nastavte prepínač FUNCTION do polohy CD/MP3/USB.

2. Otvorte dvierka na CD. Na displeji sa zobrazí " OP ".

3. Vložte audio CD do priehradky stranou so štítkom smerom nahor.

4. Zatvorte dvierka CD.

Po niekoľkých sekundách sa na displeji zobrazí celkový počet skladieb.

5. Ak chcete vybrať CD, stlačením otvorte veko priehradky na CD, uchopte CD za okraje a.

a opatrne ho vyberte.

Poznámka: Ak je CD v priehradke na CD, môžete ho vybrať:

- Aby ste zabezpečili dobrý výkon systému; pred pokračovaním počkajte, kým sa disk úplne nevloží zo zásobníka.
- Ak v zásobníku nie je vložený žiadny disk alebo je disk umiestnený hore nohami, na displeji sa zobrazí správa NO.

PREHRÁVANIE DISKOV

1. Stlačením tlačidla PLAY/PAUSE/USB/SCAN spustíte prehrávanie.

Prehrávanie sa začne od skladby 1 a na displeji sa zobrazí " ".

Ak chcete prehrávanie prerušiť, stlačte tlačidlo PLAY/PAUSE/USB/SCAN. Zobrazí sa indikátor " " a na displeji bude blikať aktuálny čas prehrávania.

Ak chcete pokračovať v prehrávaní, znova stlačte tlačidlo PLAY/PAUSE/USB/SCAN.

1. Ak chcete zastaviť prehrávanie, stlačte tlačidlo STOP a na displeji sa zobrazí celkový počet skladieb.

VÝBER POŽADOVANEJ SKLADBY/ÚSEKU

- Výber požadovanej stopy

- V režime zastavenia alebo počas prehrávania opakovane stláčajte tlačidlo CD SKIP/SEARCH FORWARD/BACKWARD, kým sa na displeji nezobrazí požadovaná skladba.

- Stlačením tlačidla PLAY/PAUSE/USB/SCAN spustíte prehrávanie.

- Vyhľadávanie konkrétnej pasáže počas prehrávania (vysokorýchlostné skenovanie skladby)

- Stlačením a podržaním tlačidla CD SKIP/SEARCH FORWARD/BACKWARD preskenujte aktuálnu skladbu. skladbu prehrávanú vysokou rýchlosťou na požadované miesto v pasáži a potom tlačidlo uvoľnite.

- Prehrávanie sa znovu spustí od tohto bodu.

- Výber skladby, ktorej číslo je vyššie ako 10 (len disky MP3)

- Ak chcete vybrať skladbu/stopu, ktorej číslo stopy je vyššie ako 10, stlačením tlačidla FOLD+/+10/M+ alebo FOLD-/-10/M preskočte vždy o 10 stôp dopredu/dozadu a potom stlačte tlačidlo CD SKIP/SEARCH.

- FORWARD/BACKWARD na výber požadovanej skladby. Napríklad: Ak chcete vybrať 17. stopu, stlačte tlačidlo FOLD+/+10/M+ a potom stlačte šesťkrát za sebou tlačidlo CD SKIP/SEARCH FORWARD.

- Výber požadovaného priečinka (len disky MP3) (ak disk MP3 obsahuje viac ako jeden priečinok)

- Stlačením a podržaním tlačidla FOLD+/+10/M+ alebo FOLD-/-10/M- na viac ako 2 sekundy preskočíte ďalší/predchádzajúci priečinok. Kým sa na LCD displeji nezobrazí požadované číslo priečinka, potom tlačidlo uvoľnite.

PROGRAMOVANIE SKLADBY

- Programovanie skladieb na disku je možné počas zastaveného prehrávania. Do pamäte je možné uložiť až 20 skladieb CD / 99 skladieb MP3 v ľubovoľnom poradí.

1. V režime zastavenia stlačte tlačidlo PROG./P-MODE, "P" bude blikať a rozsvieti sa indikátor P01.

2. Stlačením tlačidla CD SKIP/SEARCH FORWARD vyberte prvú požadovanú skladbu, ktorá sa má naprogramovať.

3. Stlačením tlačidla PROG./P-MODE vstúpte do režimu. Zobrazenie na displeji sa zmení na P02.

4. Opakovaním krokov 2 a 3 zadávajúte ďalšie požadované skladby, kým nie sú naprogramované všetky skladby.

5. Stlačením tlačidla PLAY/PAUSE/USB/SCAN spustíte prehrávanie od prvej naprogramovanej skladby.

6. Stlačením tlačidla STOP zastavte prehrávanie programu.

Vymazanie pamäte (programu)

Ak chcete vymazať program, máte dve možnosti:

1. Stlačte tlačidlo STOP, keď je disk zastavený, alebo
2. Otvorte veko priehradky na CD, program sa vymaže.

REPEAT

Opakovanie jednej skladby

1. V režime prehrávania stlačte raz tlačidlo PROG./P-MODE, na displeji sa zobrazí " ". Zobrazí sa aktuálna stránka skladby a skladba sa bude opakovane prehrávať, kým nestlačíte tlačidlo STOP.

2. Ak chcete zrušiť funkciu opakovania, stláčajte tlačidlo PROG./P-MODE, kým nezmizne " ".na LCD displeji.

Opakovanie všetkých skladieb

1. V režime prehrávania stláčajte tlačidlo PROG./P-MODE, kým sa na displeji LCD trvalo nezobrazí " ", všetky skladby na disku sa budú opakovane prehrávať, kým nestlačíte tlačidlo STOP.

2. Ak chcete zrušiť funkciu opakovania, stláčajte tlačidlo PROG./P-MODE, kým na LCD displeji nezmizne " ".

ŠPECIFIKÁCIE

VŠEOBECNÉ

- Požiadavka na napájanie striedavým prúdom 230V~50Hz
- DC 12V UM-1 x 8 ks
- Príkon 18 W
- Hmotnosť približne 2,3 kg
- Rozmery Približne 385 mm (D) x 240 mm (Š) x 160 mm (V)
- Prevádzková teplota +5 °C - +35 °C

PRIJÍMAČOVÁ ČASŤ

- Prijímacie pásma Len FM
- Rozsah ladenia FM 87,5 - 108 MHz

ČASŤ PRE KOMPAKTNÉ DISKY

- Optické snímanie 3 lúčový laser
- Frekvenčná odozva 100 Hz - 16 KHz

SEKCIA CAST

- Systém nahrávania 2 stopy 2 kanály (stereo)
- Systém jednosmerného predpätia
- Frekvenčná odozva 125 - 6,3 KHz
- Wow a jitter 0,35 % WRMS (JIS)

AUDIO SEKCIA

- Výstupný výkon 1,8 W x 2
- Spotreba energie v pohotovostnom režime $< 0,5$ W
- Impedancia slúchadiel 32 ohmov

PRÍSLUŠENSTVO

- Návod na použitie 1
- Napájací kábel 1

POZNÁMKY:

- Aby sa zabránilo úrazu elektrickým prúdom, nesmie byť toto zariadenie vystavené kvapkajúcej alebo striekajúcej vode.
- Upozornenie o vetraní - Normálne vetranie výrobku nesmie byť pre jeho zamýšľané použitie obmedzené.