


SEVERIN

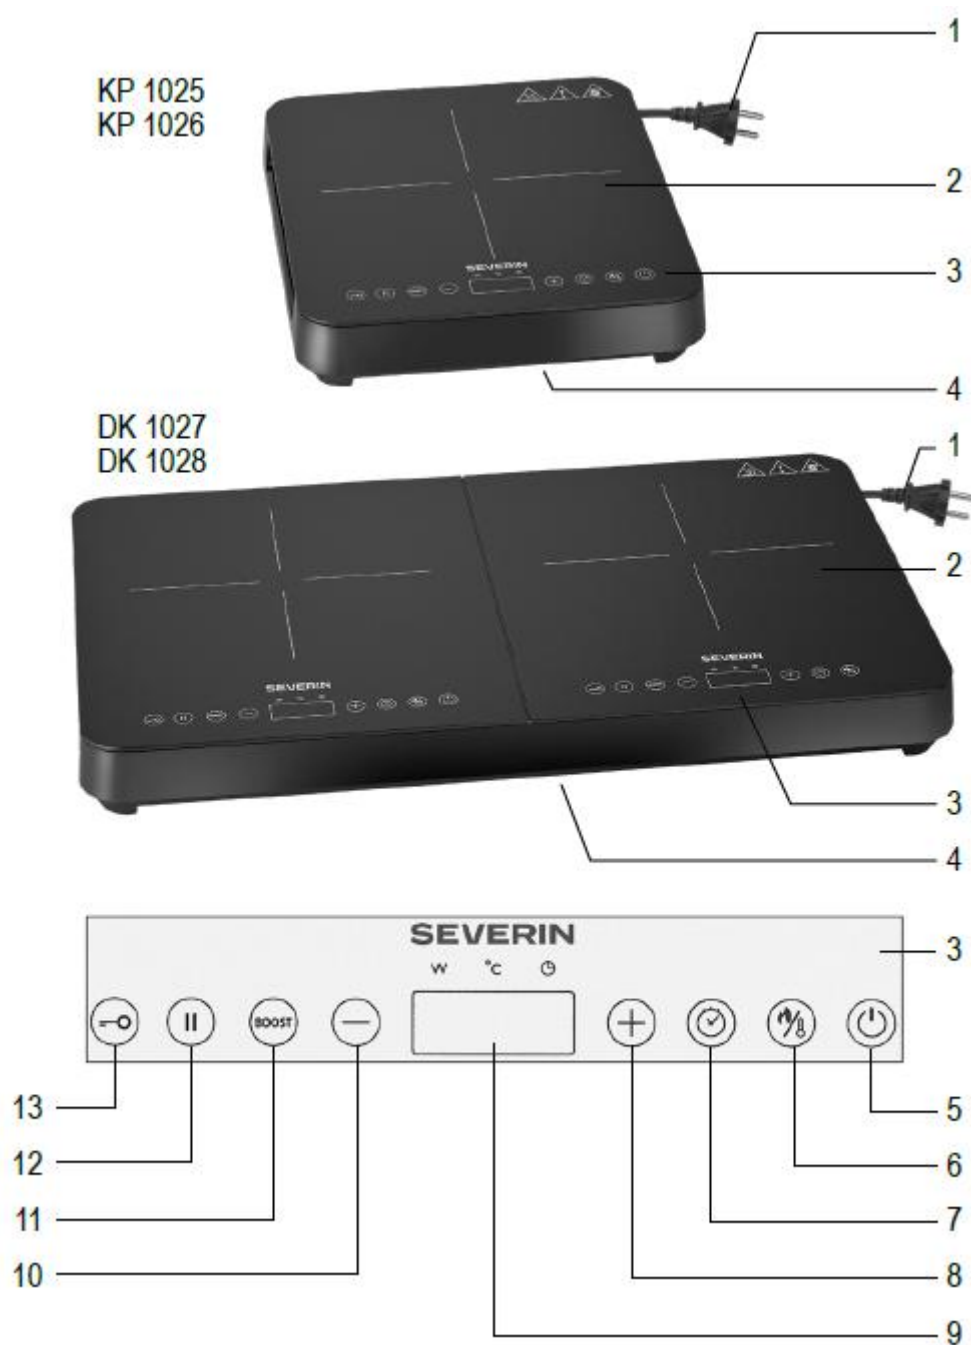

ART.-NO. KP 001025 / KP 001026 / DK 001027 / DK 001028



Indukční varná deska

Vážený zákazníku,

před použitím spotřebiče si pečlivě přečtěte následující pokyny a uschovejte tento návod pro budoucí použití. Spotřebič smí používat pouze osoby obeznámené s těmito pokyny.

Připojení k elektrické síti

Spotřebič smí být připojen pouze k řádně instalované zásuvce s ochranným uzemněním. Ujistěte se, že napětí v síti odpovídá napětí uvedenému na typovém štítku. Tento výrobek splňuje všechny závazné směrnice CE.

Seznámení se spotřebičem

1. Napájecí kabel se zástrčkou
 2. Varná zóna
 3. Ovládací panel
 4. Typový štítek (na spodní straně spotřebiče)
 5. Tlačítko zapnutí / pohotovostního režimu
 6. Tlačítko přepínání teploty / výkonu
 7. Tlačítko časovače
 8. Tlačítko „+“ pro zvýšení výkonu / teploty / času
 9. Displej
 10. Tlačítko „–“ pro snížení výkonu / teploty / času
 11. Tlačítko funkce Boost
 12. Tlačítko pauzy
 13. Tlačítko dětské pojistky
-

Důležité bezpečnostní pokyny

- Aby se předešlo nebezpečí a byly splněny bezpečnostní požadavky, opravy tohoto elektrického spotřebiče nebo jeho napájecího kabelu smí provádět pouze zákaznický servis. Pokud je oprava nutná, zašlete spotřebič do servisního oddělení (viz samostatný záruční list).
- Před čištěním se ujistěte, že je spotřebič odpojen od elektrické sítě a zcela vychladl.
- Aby se zabránilo riziku úrazu elektrickým proudem, nečistěte spotřebič kapalinami ani jej neponořujte do vody.
- Po každém použití očistěte varnou plochu vlhkým hadříkem. Podrobnosti o čištění naleznete v části Čištění a údržba.
- **Upozornění!** Aby se zabránilo úrazu elektrickým proudem, musí být spotřebič vypnut a odpojen od sítě, pokud povrch vykazuje praskliny nebo podobné poškození.

- Tento spotřebič není určen k použití s externím časovačem nebo samostatným dálkovým ovládáním.
 - Sálavé teplo z nádobí může způsobit zahřátí skleněné desky. **Nebezpečí popálení!**
 - Kovové předměty, jako jsou nože, vidličky, lžíce nebo poklice, by neměly být pokládány na varnou desku, protože se mohou zahřát.
-

Použití

- Tento spotřebič je určen pro použití v domácnosti a podobných prostředích, například:
 - kuchyňky zaměstnanců v obchodech, kancelářích a jiných pracovních prostředích
 - zemědělské objekty
 - zákazníky v hotelech, motelech a podobných zařízeních
 - ubytování typu penzion (bed and breakfast)
 - Tento spotřebič mohou používat děti (od 8 let) a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo mentálními schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jsou pod dohledem nebo byly poučeny o bezpečném používání a plně rozumí všem rizikům a bezpečnostním opatřením.
 - Děti si nesmí se spotřebičem hrát.
 - Děti nesmí provádět čištění ani údržbu bez dozoru.
 - Spotřebič i jeho napájecí kabel musí být vždy mimo dosah dětí mladších 8 let.
-

Další bezpečnostní pokyny

- **Pozor:** Obalové materiály uchovávejte mimo dosah dětí – představují potenciální nebezpečí (např. udušení).
- Při každém použití je nutné pečlivě zkontrolovat spotřebič včetně napájecího kabelu, zda nevykazuje závady. Pokud spotřebič spadl na tvrdý povrch nebo byl kabel vystaven silnému tahu, nesmí být dále používán – i neviditelné poškození může ovlivnit bezpečnost provozu.
- Tento spotřebič nesmí být zabudován do pracovní desky.
- Osoby s kardiostimulátorem by se měly před použitím poradit s lékařem, protože jeho funkce může být ovlivněna.

- Spotřebič používejte pouze s dostatečnou vzdáleností od předmětů citlivých na magnetické pole (např. kreditní karty, kazety, televize nebo rádia).
- Nenechávejte spotřebič během provozu bez dozoru.
- Neumisťujte ani nepoužívejte spotřebič v blízkosti nebo pod nástěnnými skříňkami či zavěšenými předměty (např. záclony nebo jiné hořlavé materiály).
- Nepoužívejte spotřebič v blízkosti plynových sporáků nebo horkých trub.
- Během provozu musí být spotřebič umístěn na:
 - rovném
 - tepelně odolném
 - nekovovém
 - proti stříkající vodě odolném povrchu bez překážek
- Vždy zajistěte, aby pod spotřebičem mohl volně proudit vzduch. Dodržujte minimální vzdálenost 10 cm od stěny.
- Ventilační otvory spotřebiče nesmí být během používání zakryty.
- Spotřebič zapínejte pouze tehdy, když je na varné zóně umístěna naplněná nádoba. Zahřívání prázdných nádob aktivuje ochranu proti přehřátí, což způsobí vypnutí spotřebiče. I tak však může dojít k poškození spotřebiče nebo nádobí.
- **Pozor:** Potraviny obsahující tuk nebo olej se mohou při přehřátí vznítit.
- Nepokoušejte se spotřebič přemisťovat, pokud je na keramické desce nádobí.
- Nepřetahujte ani neposouvejte nádobí přes ovládací panel.
- Nepřipojujte spotřebič do vícenásobné zásuvky, ke které jsou připojeny další spotřebiče.
- Vždy vytáhněte zástrčku ze zásuvky:
 - po použití,
 - v případě poruchy,
 - a také před čištěním spotřebiče.
- Při vytahování zástrčky ze zásuvky nikdy netahejte za napájecí kabel; vždy držte samotnou zástrčku.
- Nikdy nenechávejte napájecí kabel viset dolů.
- Napájecí kabel musí být udržován v dostatečné vzdálenosti od všech horkých částí spotřebiče.

- Výrobce nenese žádnou odpovědnost za škody vzniklé nesprávným použitím nebo nedodržením těchto pokynů.
-

Určené použití

- Spotřebič je určen k přípravě a ohřevu potravin pomocí nádobí vhodného pro indukci.
 - Jakékoli jiné použití než určené je zakázáno.
 - Použití indukčních adaptačních desek není povoleno.
-

Uvedení do provozu

Před prvním použitím odstraňte všechny zbytky obalů a nálepky. Typový štítek nesmí být odstraněn.

Otřete vnější povrchy spotřebiče vlhkým hadříkem a nechte oschnout.

Vhodné nádobí

- Tento spotřebič smí být používán pouze s nádobím vhodným pro indukční varné desky, např. nerezová ocel s feromagnetickým dnem, litina nebo smaltovaná ocel.
 - Vhodnost nádobí lze snadno otestovat přiložením magnetu ke dnu – pokud magnet přilne, nádobí je vhodné.
 - Používejte pouze nádoby s rovným dnem.
 - Nepoužívejte nádobí s tloušťkou dna menší než 2 mm.
 - Používejte pouze hrnce a pánve o průměru přibližně 10 až 21 cm.
 - Pokud použijete nevhodné nádobí, spotřebič zobrazí chybovou hlášku (viz tabulka „Řešení problémů“).
 - Povrchově upravené (např. nepřilnavé) nádobí může být poškozeno nadměrným teplem. Proto je důležité zvolit správnou teplotu a řídit se pokyny výrobce nádobí.
 - Varná zóna unese maximální zatížení 6 kg.
-

Zapnutí spotřebiče

- Zapojte napájecí kabel do zásuvky.
- Uslyšíte pípnutí. LED kontrolka na tlačítku a indikátor „L“ (nízké zbytkové teplo) na varné zóně začnou blikat. Spotřebič je nyní v pohotovostním režimu.

- Položte naplněné nádoby na požadovanou varnou zónu.
 - Stiskněte tlačítko zapnutí. Ozve se zvukový signál a kontrolky začnou svítit trvale.
 - Pokud do 1 minuty neprovedete žádnou volbu, spotřebič se vrátí do pohotovostního režimu a ventilátor ještě krátce poběží.
-

Nastavení výkonu / teploty

- Pomocí tlačítka přepínáte mezi režimy „Výkon“ (W) a „Teplota“ (°C).
 - Rozsvítí se kontrolka zvolené funkce.
 - Pro ohřev vody nebo vaření v páře doporučujeme režim výkonu (W).
 - Pro smažení používejte režim teploty (°C).
-

Funkce Boost

- Stiskněte tlačítko Boost pro maximální výkon:
 - KP 1025/1026: 2000 W
 - DK 1027/1028: levá 2000 W, pravá 1500 W
 - Pro ukončení funkce Boost stiskněte tlačítko znovu.
-

Funkce pauzy

- Stiskněte tlačítko pro pozastavení vaření.
 - Opětovným stisknutím pokračujete.
-

Výkon

- Zvolte režim „Výkon“.
 - Na displeji se zobrazí výchozí hodnota 1600 nebo 1200.
 - Pomocí tlačítek „+“ a „-“ nastavte výkon od 200 do 2000 W (u pravé zóny max. 1500 W).
-

Teplota

- Zvolte režim „Teplota“.

- Na displeji se zobrazí:
 - 180 °C (KP 1025/1026)
 - 200 °C (DK 1027/1028)
 - Pomocí „+“ a „-“ nastavte teplotu od 60 °C do 240 °C (po krocích 20 °C).
-

Časovač

- Umožňuje nastavit dobu vaření.
 - Po zvolení funkce stiskněte tlačítko časovače a nastavte čas pomocí „+“ a „-“.
 - Krátkým stiskem měníte čas po 1 minutě, podržením po 10 minutách.
 - Po nastavení chvíli počkejte nebo potvrďte tlačítkem.
 - Maximální čas je 180 minut.
 - Po uplynutí času zazní signál a spotřebič se vypne.
 - Bez časovače lze vaření ukončit pouze tlačítkem.
 - Spotřebič nenechávejte bez dozoru.
-

Dětská pojistka

- Pro aktivaci podržte tlačítko 3 sekundy – zobrazí se „Loc“.
 - Nelze aktivovat v pohotovostním režimu.
 - Pro vypnutí znovu podržte tlačítko 3 sekundy nebo stiskněte tlačítko.
-

Indikátory funkcí

Ukazují zvolený režim:

- Výkon (W)
 - Teplota (°C)
 - Časovač
-

Pohotovostní / vypnutý režim

- V pohotovostním režimu svítí tlačítko a „L“ nebo „H“.

- Ve vypnutém režimu blikají.
 - Po 1 minutě nečinnosti se spotřebič vypne a ventilátor běží cca 1 minutu.
 - Pro zapnutí stiskněte tlačítko.
-

Automatické rozpoznání nádobí

Spotřebič rozpozná, zda je nádoba vhodná:

- Pokud ne, zazní signál a zobrazí se „E1“.
 - Po 1 minutě se vrátí do pohotovostního režimu.
-

Indikátor zbytkového tepla

- „L“ = teplota pod cca 60 °C
 - „H“ = teplota nad cca 60 °C
-

Provoz

- Zapojte spotřebič a zapněte jej.
 - Vyberte funkci.
 - Nastavte výkon nebo teplotu.
 - Případně nastavte časovač.
 - Po vaření vypněte a nechte vychladnout (ventilátor chvíli běží).
 - Odpojte ze sítě.
-

Tipy pro úsporu energie

- Používejte hrnce s poklicí.
- Používejte jen potřebné množství vody.
- Po dosažení varu snižte výkon.
- Před čištěním se ujistěte, že je spotřebič odpojen od elektrické sítě a zcela vychladl.
- Aby se zabránilo riziku úrazu elektrickým proudem, nečistěte spotřebič kapalinami ani jej neponořujte do vody.

- Nepoužívejte abrazivní (drsné) prostředky ani agresivní čisticí přípravky.
- Po použití lze případné nečistoty odstranit z varné plochy vlhkým hadříkem a v případě potřeby také saponátem nebo speciální škrabkou na keramické povrchy.
- Varnou desku pravidelně čistěte běžným čisticím prostředkem.

Likvidace

Zařízení označená tímto symbolem nesmí být vyhazována do běžného komunálního odpadu, protože obsahují cenné materiály, které lze recyklovat.

Správná likvidace chrání životní prostředí i lidské zdraví.

Informace o správné likvidaci vám poskytne místní úřad nebo prodejce.

Tady máš přehledně zpracovanou **tabulku chyb (Troubleshooting)** i **technických údajů**:

Tabulka chybových hlášení

Chybový kód	Příčina	Doporučené řešení
E0	Interní chyba	Kontaktujte servis
E1	Žádné nádobí nebo nevhodné nádobí (nemagnetické dno, průměr < 10 cm)	Nechte spotřebič vychladnout a použijte vhodné nádobí
E2	Přehřátí elektroniky	Nechte spotřebič zcela vychladnout, zkontrolujte větrací otvory
E3, E4	Interní chyba	Kontaktujte servis
E5, E6	Interní chyba	Kontaktujte servis
E7	Teplotní senzor se vypnul	Nechte vychladnout, nepoužívejte prázdné nádobí, zkontrolujte ventilaci
E8	Interní chyba	Kontaktujte servis

Technické údaje (dle EU 66/2014)

Parametr	Hodnota
Model	KP 1025/1026
Typ varné desky	Elektrická varná deska pro domácnost
Počet varných zón	1
Technologie ohřevu	Indukce
Průměr varné zóny	21 cm
Tvar varné zóny	Kruhová
Spotřeba energie na zónu	188,80 Wh/kg
Celková spotřeba varné desky	188,80 Wh/kg

Technické údaje (dle EU 66/2014)

Parametr	Hodnota
Model	DK 1027/1028
Typ varné desky	Elektrická varná deska pro domácnost
Počet varných zón	2
Technologie ohřevu	Indukce
Průměr pravé zóny	21 cm
Průměr levé zóny	21 cm
Tvar varných zón	Kruhové

Spotřeba a výkon jednotlivých zón

Zóna	Výkon	Spotřeba energie
Pravá	1500 W	190,50 Wh/kg
Levá	2000 W	188,80 Wh/kg

Celková spotřeba

Parametr	Hodnota
Celková spotřeba varné desky	189,70 Wh/kg