


REJSTŘÍK

Symbols.....	str. 2
Bezpečnostní pokyny.....	
Obecné informace.....	s. 9
SB43.....	s. 9
Provoz.....	s. 9
Vyberte doplňky.....	s. 10
Čištění.....	s. 10
Technické vlastnosti.....	
Plýtvání elektrickými a elektronickými zařízeními (směrnice WEEE).....	s. 24

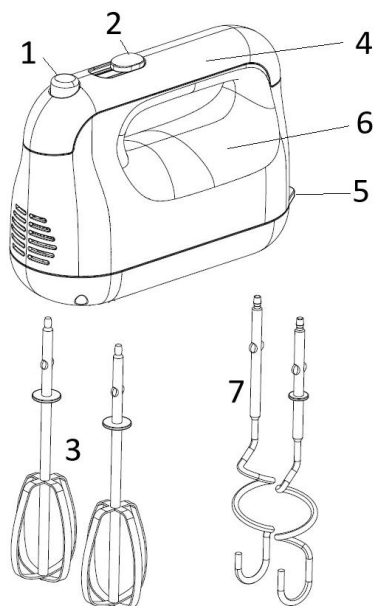

OCHRANNÉ TŘÍDY

POZOR
RIZIKO ELEKTRICKÉHO ŠOKU
NEVYSTAVUJTE SE DEŠTI A VLHKOSTI

VAROVÁNÍ
RIZIKO ELEKTRICKÉHO ÚRAZU
NEVYSTAVUJTE SE DEŠTI ANI VLHKOSTI



VAROVÁNÍ: NEOTVÍREJTE SPOTŘEBIČ. UVNITŘ NEJSOU ŽÁDNÉ OVLÁDACÍ PRVKY, KTERÉ BY MOHL UŽIVATEL OVLÁDAT NEBO OVLÁDAT NÁHRADNÍ DÍLY. PRO VŠECHNY SERVISNÍ OPERACE KONTAKTUJTE AUTORIZOVANÉ SERVISNÍ CENTRUM.

Pokud má zařízení vyražené níže uvedené symboly, znamená to, že technické vlastnosti odpovídají symbolu.



Tento symbol označuje přítomnost komponent pracujících na vysokém napětí uvnitř produktu; Za žádných okolností ho neotvírejte.

Tento symbol varuje uživatele, že neizolované nebezpečné napětí uvnitř systému může způsobit elektrický šok. Neotvírejte kufr.



Tento symbol označuje, že spotřebič patří do **Cisse II**, což znamená, že je dvojité izolovaný, takže není potřeba uzemnění zástrčka.

Symbol spotřebiče třídy II. Dvojité izolovaný elektrický spotřebič je navržen tak, aby nepotřeboval bezpečnostní spojení s elektrickým uzemněním/zemněním.



Pozor: Tento symbol označuje důležité pokyny, které si uživatel musí při používání produktu přečíst a dodržovat.

Pozor: tento symbol připomíná uživateli, aby si pečlivě přečetl důležité pokyny k provozu a údržbě v této uživatelské příručce.

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

Následují důležité poznámky k instalaci, používání a údržbě; tento návod si uchovejte pro budoucí použití; používejte pouze zařízení uvedené v tomto příručce; jakékoli jiné použití je považováno za nevhodné a nebezpečné; proto výrobce nemůže nést odpovědnost za škody způsobené nevhodným, nesprávným nebo nepřiměřeným použitím.

Před použitím se ujistěte, že zařízení není poškozené; pokud si nejste jisti, nepokoušejte se ho používat a kontaktujte autorizované servisní středisko; nenechávejte obalové materiály (např. plastové sáčky, polystyrenovou pěnu, hřebíky, sponky atd.) v dosahu dětí, protože představují potenciální zdroj nebezpečí; vždy pamatujte, že je třeba je sbírat zvlášť.

Ujistěte se, že informace o hodnocení uvedené na technickém štítku jsou kompatibilní s hodnotami elektrické sítě; instalace musí být provedena podle pokynů výrobce s ohledem na maximální výkon spotřebiče, jak je uveden na štítku; Nesprávná instalace může způsobit škody na lidech, zvířatech nebo věcech, za které výrobce nemůže být považován za odpovědného.

Pokud je nutné použít adaptéry, více zásuvek nebo elektrické prodloužení, používejte pouze ty, které splňují aktuální bezpečnostní normy; V žádném případě nepřekračujte limity spotřeby energie uvedené na elektrickém adaptéru a/nebo prodlužovačích, stejně jako maximální výkon uvedený u vícenásobného adaptéru.

Nenechávejte jednotku zapojenou; Lepší je vytáhnout zástrčku ze sítě, když zařízení není v provozu. Vždy odpojíte zdroj napájení, pokud ho necháte bez dozoru.

Čištění by mělo být provedeno po odpojení jednotky ze zásuvky.

Pokud je jednotka mimo provoz a nechcete ji opravovat,

musí být nefunkční přerušením napájecího kabelu.

- Nedovolte, aby se napájecí kabel přiblížil k ostrým předmětům nebo k horkým povrchům; Netahejte ho za odpojení zástrčky.

- Nepoužívejte spotřebič v případě poškození napájecího kabelu, zástrčky nebo v případě zkratu; Pro opravu produktu kontaktujte pouze autorizované servisní centrum.

- Nedotýkejte se spotřebiče mokřýma rukama ani bosýma nohama. Nevystavujte spotřebič škodlivým povětrnostním podmínkám, jako je déšť, vlhkost, mráz apod. Vždy ho skladujte na suchém místě.

- Děti si s tímto spotřebičem nesmí hrát.

- Udržujte spotřebič a jeho kabel mimo dosah dětí mladších 8 let. Tento přístroj nesmí používat děti, i když jsou starší 8 let.

- Tento přístroj mohou používat osoby s omezenými fyzickými, smyslovými nebo mentálními schopnostmi, případně s nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud obdržely dohled nebo instrukce ohledně bezpečného používání spotřebiče a rozumí souvisejícím rizikům.

Pokud je napájecí kabel poškozený, nebo v případě selhání a/či poruchy, nemanipulujte s jednotkou. Opravy musí provést výrobce nebo servisní středisko autorizované výrobcem, aby se předešlo jakémukoli riziku. Nedodržení výše uvedeného může ohrozit bezpečnost zařízení a zrušit záruku.

- Tento spotřebič je určen pro použití v domácnosti a podobných aplikacích, jako jsou: kuchyňské prostory pro zaměstnance v obchodech, kancelářích a dalších pracovních prostředích; klienty v hotelech, motelech a dalších rezidenčních zařízeních; farmářské domy, prostředí typu bed and breakfast.

- Zařízení není určeno k ovládání pomocí externího časovače nebo samostatného dálkového ovládání.
- Před každým použitím rozviňte napájecí kabel.
- Používejte pouze originální náhradní díly a příslušenství.
- Nevystavujte produkt silným nárazům, mohou dojít k vážným škodám.
- Nepoužívejte blízko ani pod hořlavými materiály (jako jsou závěsy), teplo, studená místa a páru.

OBECNÉ INSTRUKCE

Při prvním použití pečlivě umyjte všechny části, které přicházejí do kontaktu s jídlem, jako jsou biče a nástavce. Před vložením zástrčky do zásuvky nastavte knoflík na polohu "0" (VYPNUTO).

Aby se předešlo přehřátí motoru, nepoužívejte spotřebič déle než 5 minut v kuse při minimální rychlosti nebo 1 minutu při maximální rychlosti, poté odpočívejte alespoň 5 minut. Nepoužívejte zařízení bez jídla.

Nevkládejte prsty do nádoby na jídlo, když spotřebič běží. Držte vlasy a oblečení daleko od zařízení, když pracuje.

Před provozem zkontrolujte, že jsou všechny díly dobře sestavené.

Před uvolněním bičů nebo jiných příslušenství posuňte volič rychlosti na "0". Po každém použití vyčistěte špačky.

Nikdy nenechávejte spotřebič bez dozoru, když běží. Po každém použití a/nebo před instalací či odstraněním jakýchkoli příslušenství odpojte zástrčku od zásuvky.

Motorovou jednotku neponořujte do vody nebo jiných kapalin

POPIS SB43

1. Tlačítko pro uvolnění

4. Rukojeť

7. Hooky

2. Volič 5 rychlostí

5. Základna

3. Biče / biče

6. Motorová jednotka

PROVOZ

Model ručního míchače SB43 je vhodný pro míchání, šlehání a montáž vajec. Díky rychlosti 5 operací umožňuje získat více či méně homogenní přípravy podle požadavků.

- Na motorové pouzdro (6) namontujte biče/švihátky. Vyberte biče (3) k bičování, míchání a míchání. Vyberte háčky (7) k hnětení. Nastavte volič rychlosti (2) na rychlost "0" a pak připojte zástrčku do zásuvky.
- Vložte spotřebič do nádoby s krmivem, aby fungoval (ujistěte se, že šlaháčky jsou úplně ponořené, abyste zabránili šplouchání). Nastavte rychlost od "1" po "5" pro zahájení operací. Pro nejlepší výsledek pracujte nejdříve na nižší rychlosti a pak končete s nejvyšší rychlostí.

UPOZORNĚNÍ: během provozu spotřebiče nevkládejte prsty, vlasy ani oblečení do nádoby na jídlo.

- Na konci operací nejprve odpojte jednotku a poté vysuňte příslušenství stisknutím tlačítka pro uvolnění (1).

Pozor: aby se zabránilo přehřátí motoru, nepoužívejte spotřebič déle než 5 minut nepřetržitě při minimální rychlosti nebo déle než 1 minutu při maximální rychlosti; Pak si odpočinout alespoň 5 minut. Nepoužívejte zařízení bez jídla.

VYBERTE PŘÍLOHY

Jsou zde dva dva příslušenství, protože mají různé využití.



Biče na bití

Biče (3) jsou určeny pro šlehání, mlácení, emulgaci a musí být používány při vyšších rychlostech. Typické použití je: promíchání a šlehání vajec na přípravu koláčů a omelet, šlehání bílků vajec, příprava krémů, emulgování při přípravě majonézy.



Háčky na hnětení

Háčky na hnětení (7) jsou vhodné na dorty, pizzy nebo obecně na hnětení jídla. Používání háčků se nedoporučuje, pokud má těsto hustou konzistenci.

ČIŠTĚNÍ

Před zahájením čištění odpojte jednotku ze zásuvky.

Motorovou jednotku neponořujte do vody, ale perte ji vlhkým hadříkem a neabrazivním pracím prostředkem. Také se vyhněte pronikání vody uvnitř motorového krytu. Nástavce lze mýt jako běžné nádoby neabrazivní houbičkou a prostředkem na nádobí nebo v myčce. Veškeré příslušenství před opětovným sestavením úplně vysušte.

TECHNICKÉ VLASTNOSTI

- Zdroj: AC 230V~50-60Hz. Výkon 250W
- 5 pracovních rychlostí, tlačítko na uvolnění
- Doplnky: biče na mlácení a háčky na hnětení
- Spotřeba energie v režimu vypnuto: 0W, produkt automaticky přechází do režimu vypnuto po použití

PLÝTVÁNÍ ELEKTRICKÝM A ELEKTRONICKÝM VYBAVENÍM

Produkt je vyroben z nebiologicky rozložitelných a potenciálně znečišťujících látek, pokud není správně likvidován; Jiné díly lze recyklovat. Je naší povinností přispívat k ekologickému zdraví životního prostředí podle správných postupů likvidace. Přeskrtnutý symbol kontejneru na kolečkách znamená, že produkt splňuje požadavky nových směrnic zavedených na ochranu životního prostředí (2002/96/ES, 2003/108/ES, 2002/95/ES, 2012/19/ES) a musí být na konci své životnosti řádně zlikvidován. Pokud potřebujete další informace, požádejte o vyhrazené prostory pro likvidaci odpadu ve vašem bydlišti. Kdo nenakládá s produktem podle ustanovení této části, je odpovědný podle zákona.



Chcete-li zjistit nejbližší pomoc nebo požádat o tento manuál v elektronické podobě, kontaktujte telefonní číslo 0541/694246, fax 0541/756430 nebo e-mailovou adresu assistentatecnica@trevidea.it a požádejte o správce servisního centra.

Chcete-li najít nejbližší servisní centrum, volejte prosím telefonní číslo 0541 694246, faxové číslo 0541 756430 nebo nás kontaktujte na assistentatecnica@trevidea.it s dotazem na vedoucího servisního centra.

TREVIDEA S.r.l. si vyhrazuje právo provádět ELEKTRICKÉ, TECHNICKÉ A ESTETICKÉ úpravy těchto spotřebičů a/nebo vyměnit díly bez předchozího upozornění, pokud to uzná za nejvhodnější, aby nabídla stále spolehlivější a dlouhodobější produkt s pokročilou technologií.

TREVIDEA S.r.l. Omlouvám se také za případné tiskové chyby.

Zařízení splňuje požadavky směrnic Evropské unie a je proto označeno značkou CE
*Spotřebič splňuje příslušné evropské předpisy a je proto
označen značkou CE.*



www.girmi.it

TREVIDEA S.r.l.

**TREVIDEA S.R.L. – Strada Consolare Rimini – San Marino č. 62 – 47924 – RIMINI
(RN) - ITÁLIE**

VYROBENO V ČÍNĚ