

PALACINKÁR G10306

Návod na použitie:



UPOZORNENIE! Riziko elektrického šoku. Nevystavujte sa dažďu ani vlhkosti



Tento symbol varuje používateľa, že prítomnosť neizolovaného nebezpečného napätia vo vnútri systému môže spôsobiť elektrický šok. Neotvárajte kufrík.



Symbol triedy I spotrebiča. To znamená, že zariadenie musí mať základňu pripojenú k elektrickej zemi.



Symbol triedy spotrebiča II. Dvojito izolované elektrické zariadenie navrhnuté tak, že nie je potrebné žiadne bezpečnostné pripojenie k elektrickému uzemneniu.



Upozornenie: Tento symbol upozorňuje používateľa, aby si dôkladne prečítal dôležité prevádzkové a údržbové pokyny v návode majiteľa.

BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

Nižšie sú uvedené dôležité poznámky týkajúce sa inštalácie, prevádzky a údržby. Tento manuál si ponechajte pre budúce použitie a používajte spotrebič podľa pokynov uvedených v tomto manuáli. Akékoľvek iné použitie sa považuje za nevhodné a nebezpečné. Výrobca nemôže niesť zodpovednosť za škody a zranenia spôsobené nesprávnym alebo nevhodným použitím. Pred použitím skontrolujte, či zariadenie nie je poškodené. Ak si nie ste istí, nepoužívajte ho a kontaktujte autorizované servisné centrum. Nenechávajte obalové materiály (napr. plastové tašky, polystyrén, klince, kancelárske sponky a pod.) v dosahu detí, pretože predstavujú nebezpečenstvo. Vždy pamätajte, že obalové materiály musia byť recyklované samostatne. Uistite sa, že informácie na technickej tabuľke sú v súlade s vašou elektrickou sieťou. Inštalácia musí prebiehať v súlade s pokynmi výrobcu a s ohľadom na maximálny výkon spotrebiča, ako je uvedené na etikete. Nesprávna inštalácia môže spôsobiť zranenie ľudí alebo zvierat, alebo škody na majetku, za ktoré výrobca nenesie zodpovednosť. Nenechávajte spotrebič bez dozoru, keď je zapojený do zásuvky, vždy odpojte od zásuvky, keď nie je v prevádzke. Ak je potrebné použiť adaptéry, predlžovačky alebo elektrické predlžovače, používajte len tie, ktoré spĺňajú platné bezpečnostné normy. V žiadnom prípade neprekračujte limity spotreby energie uvedené na elektrickom adaptéri a/alebo predlžovači, ako aj maximálny výkon, ktorý je uvedený na multi-power adaptéri. Nepoužívajte ani sa nedotýkajte spotrebiča mokрыmi rukami alebo bosými nohami. Nepoužívajte spotrebič v prípade poškodenia napájacieho kábla, zástrčky alebo v prípade skratu. Len autorizované servisné centrum môže opraviť produkt.

-Nedotýkajte sa spotrebiča mokрыmi rukami ani bosými nohami

- Nepoužívajte spotrebič v prípade poškodenia napájacieho kábla, zástrčky alebo v prípade skratu; Len autorizované servisné centrum môže opraviť produkt

-Nedovoľte, aby sa napájací kábel dostal do kontaktu s ostrými predmetmi alebo horúcimi povrchmi; Na odpojenie ťahajte nie za kábel, ale za zástrčku.

- Nevystavujte zariadenie škodlivým poveternostným podmienkam, ako sú dažď, vlhkosť, mraz a podobne... Spotrebič vždy skladujte v suchom prostredí.

- Toto zariadenie môžu používať deti vo veku 8 rokov a viac a osoby so zníženými fyzickými, senzorickými alebo mentálnymi schopnosťami, prípadne s nedostatkom primeraných skúseností a vedomostí, ak dostali dohľad alebo inštrukcie o bezpečnom používaní zariadenia a rozumeli rizikám spojeným s používaním; Deti sa nesmú hrať s týmto zariadením. Čistenie a údržba používateľov nesmú vykonávať deti bez dozoru.

-Nie je určené na komerčné použitie. Len na domáce použitie.

Čistite až po odpojení spotrebiča zo zásuvky. V prípade poruchy a/alebo poruchy nezasahujte do zariadenia. Na opravu spotrebiča vždy kontaktujte servisné centrum autorizované výrobcom a požiadajte o použitie originálnych náhradných dielov. Nedodržanie vyššie uvedených pravidiel môže ohroziť bezpečnosť zariadenia a zrušiť záruku.

VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE

UPOZORNENIE: Tento spotrebič má funkciu vykurovania. Povrchy iné než funkčné môžu vyvinúť vysoké teploty. Keďže teploty vnímajú rôzni ľudia, toto zariadenie by sa malo používať opatrne. Držte spotrebič výlučne na miestach, kde je určený na držanie, a používajte tepelné ochranné opatrenia ako ochranné termorukavice. Aby ste predišli riziku popálenín, dotýkajte sa gombíkov a rukovätí len počas prevádzky spotrebiča, pretože ostatné časti môžu byť veľmi horúce.

• Pri prvom použití spotrebiča môže grilová platňa dymiť. Nebojte sa, pretože po niekoľkých použitíach dym zmizne.

• Zaobchádzaj s čerstvo uvareným jedlom opatrne.

• POZOR: po vypnutí produktu zostane sporák horúci niekoľko minút, dávajte pozor, aby sa nikto nedotkol povrchu.

• Použiť len na účel, na ktorý je určený; akékoľvek iné použitie môže byť nebezpečné.

• Nikdy neodchádzaj, keď je spotrebič zapnutý.

• Vhodné len na vnútorné použitie.

• Keď spotrebič skončíte používať, odpojte ho zo zásuvky a počkajte, kým jednotlivé časti produktu vychladnú, než ho uskladníte alebo vyčistíte.

• Neponorte produkt do vody alebo iných kvapalín. Nenechávajte ho pod prúdom vody z kohútika. V každom prípade nedovoľte, aby voda alebo iná tekutina pretekala po povrchu dosky.

• Čistenie sa musí robiť mäkkou špongiou.

• Nevystavujte spotrebič silným nárazom, môže dôjsť k vážnemu poškodeniu.

• Používajte iba originálne a kompatibilné doplnky.

• Polož sporák na stabilný povrch.

• Nepoužívajte na kovových stoloch.

• Produkt musí byť umiestnený mimo dosahu detí.

• Držte spotrebič mimo horľavých materiálov, tepla, chladných miest, pary, závesov alebo papiera.

• Neumiestňujte spotrebič blízko plynových alebo elektrických sporákov, neskladujte ho v elektrickej alebo mikrovlnnej rúre.


• Pri presúvaní spotrebiča buďte mimoriadne opatrní, dávajte pozor na akékoľvek striekanie horúceho oleja alebo iných kvapalín.

• Udržiavajte spotrebič a jeho kábel mimo dosahu detí mladších ako 8 rokov.

- Zadná strana musí byť položená na stene.
- Zariadenie nie je určené na ovládanie cez externý časovač alebo samostatné diaľkové ovládanie.
- Toto zariadenie je určené na použitie v domácnostiach a podobných zariadeniach, ako sú: kuchynské priestory v obchodoch, kanceláriách a iných pracovných prostrediach; klienti v hoteloch, motelloch a iných rezidenčných prostrediach; farmy a podobne.

POPIS G10306

- 1 hob
- 2 Vypínač zapínania/vypínania s indikačným svetlom
- 3 Rukoväť
- 4 Elektrická zástrčka
- 5 bowl

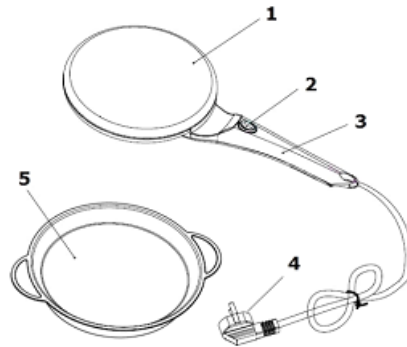

Ovládanie:

Toto zariadenie vám pomôže pripraviť rôzne druhy palaciek a palaciek spôsobom. Odstráňte všetok obalový materiál a všetky nálepky pripevnené platňu (1) mäkkou, mierne vlhkou špongiou a suchým utierkom. Vyberte zariadenia tak, že okolo neho necháte dostatok priestoru, aby ste zabránili alebo iných blízkych objektov. Elektrickú zástrčku (4) pripojte k vhodnej elektrickej zásuvke. Zapnite spotrebič stlačením tlačidla napájania (2): rozsvieti sa kontrolka a sporák sa začne zahrievať. Po 4 minútach je tanier pripravený na varenie.

jednoduchým a rýchlym na produkte. Vyčistite horúcu vhodne miesto na použitie tepelnému poškodeniu steny



Upozornenie: Po použití vypnite spotrebič stlačením vypínača/vypnutia (2) a nechajte sporák (1) vychladnúť pred uskladnením.

TIPY NA POUŽÍVANIE

• Zmiešajte múku a vajcia, pomaly pridávajte vodu, miešajte zmes metličkou, uistite sa, že cesto je krémové. Zmes nalejte do misky (5), spojte jednotky a nechajte ju zohriať asi 3 minúty. Otočte palacinkár s tanierom nadol a ponorte tanier do misky spolu so zmesou, počkajte niekoľko sekúnd, kým sa cesto prilepí na tanier (1). Odstráňte zariadenie a rýchlo ho otočte na vrch. Počkajte asi 20 sekúnd a keď sa zmení farba zmesi, palacinka je pripravená. Obráťte spotrebič hore dnom hore dnom, aby sa palacinka jednoducho otočila na tanier, ak je to potrebné, zhodte ju drevenou lyžicou. Ozdobu si pripravte podľa svojho vkusu.

Poznámka: Doba varenia sa môže líšiť v závislosti od ingrediencií.

RECEPT na vaječné palacinky:

Ingrediencie: 250 g múky, 3 vajcia, 1/2 litra mlieka, 1/4 čajovej lyžičky soli, 60 g cukru, 40 g roztopeného masla. Zmiešajte ingrediencie v miske a miešajte 30 sekúnd; Vložte cesto do stredu misky a miešajte zmes asi 30 až 60 sekúnd, kým nebude hladká.

ČISTENIE

Odpojte spotrebič od elektrickej zásuvky a nechajte ho úplne vychladnúť pred začatím čistenia. Neponorte spotrebič do vody ani ho nedávajte pod prúd vody. V každom prípade nedovoľte, aby sa do spotrebiča dostala voda alebo iná tekutina. Na čistenie nepoužívajte abrazíva ani drhové podložky. Vyčistite sporák (1) a telo mierne vlhkou špongiou a dôkladne vysušte. Použite prostriedok na umývanie riadu na vyčistenie misky.

Technické parametre:

- Napájanie: AC 230V, 50Hz
- Výkon: 800W
- Priemer dosky: 20 cm

NÁHRADNÉ DIELY A PRÍSLUŠENSTVO

Náhradné diely a príslušenstvo je možné objednať priamo cez zákaznícky servis dovozcu priamo od výrobcu.

LIKVIDÁCIA



Verejné miesta zberu komunálneho odpadu sú určené na likvidáciu starých elektrických spotrebičov.

Vyhlásenie o záruke

Ďakujem, že dôverujete tomuto produktu. Veríme, že s ním budete mimoriadne spokojní. Pri výbere spotrebiča dôkladne zvážte, aké funkcie od spotrebiča očakávate. Ak vám produkt v budúcnosti nebude vyhovovať, tento fakt nie je dôvodom na sťažnosť. Pred prvým použitím si pozorne prečítajte priložené pokyny a dôsledne ich dodržiavajte. Všetky produkty sú určené na domáce použitie. Produkty od špecializovaných výrobcov sú určené na profesionálne použitie. Odporúčame uchovávať všetky dokumenty o kúpe a možných opravách vášho produktu 3 roky, aby ste zabezpečili najvyššiu kvalitu záruky a servisu po záruke. Garantujeme, že tento domáci spotrebič bude bezchybný po dobu 24 mesiacov od dátumu nákupu produktu spotrebiteľom. Záruka kryje chyby spôsobené výrobnými alebo materiálovými chybami. Záruku možno uplatniť voči organizácii, od ktorej bol produkt zakúpený. Záruka je neplatná, ak je vada spôsobená mechanickým poškodením (napr. počas prepravy), nesprávnym použitím alebo použitím v rozpore s prevádzkovými pokynmi, nevyhnutnou udalosťou (napr. prírodnou katastrofou), ak bol produkt pripojený na iné sieťové napätie, než je určené, a tiež v prípade úprav alebo opráv vykonaných osobami, ktoré na to nie sú oprávnené. Tieto produkty sú určené na domáce použitie. Ak sa použije inak, záruka sa nedá uplatniť. V prípade poruchy kontaktujte predajcu, kde ste produkt kúpili, alebo našu zákaznícku podporu (pozrite si Záručnú kartu pre adresu).