

G3FERRARI®

BY TREVIDEA

MOD.:

G10203

POUŽÍVATEĽSKÁ
PRÍRUČKA

Technický model: DF-301



Fritéza
PASTELLA

www.g3ferrari.it

INDEX

Symbolika.....	s. 2
Návod na použitie.....	s. 3
Informácie o používaní.....	s. 5
G10203.....	str. 6
Pri používaní	s. 6
Zhromaždenie.....	s. 6
Operácia.....	s. 7
Tipy na varenie.....	s. 7
Upratovanie.....	s. 7
Technické vlastnosti.....	str. 8
Nakladanie s odpadom elektrických zariadení a elektronických zariadení.....	s. 28

OCHRANNÉ TRIEDY

UPOZORNENIE RIZIKO ÚRAZU ELEKTRICKÝM PRÚDOM NEVYSTAVUJTE SA DAŽĎU A VLHKOSTI



UPOZORNENIE: NEOTVÁRAJTE SPOTREBIČ. VO VNÚTRI NIE SÚ ŽIADNE OVLÁDACIE PRVKY, KTORÉ BY MOHOL POUŽÍVATEĽ ALEBO NÁHRADNÉ DIELY OVLÁDAŤ. PRE VŠETKY SERVISNÉ OPERÁCIE KONTAKTUJTE AUTORIZOVANÉ SERVISNÉ CENTRUM.



Tento symbol označuje prítomnosť komponentov pracujúcich na vysokom napätí vo vnútri produktu; Za žiadnych okolností ho neotvárajte.



Tento symbol označuje, že spotrebič patrí do **triedy I**: to znamená, že spotrebič má zástrčku obsahujúcu uzemňovací stĺp a musí sa používať iba na uzemnených zásuvkách.



Upozornenie: Tento symbol označuje dôležité pokyny, ktoré si má používateľ prečítať a dodržiavať pri používaní produktu.

BEZPEČNOSTNÉ UPOZORNENIA

Nižšie sú uvedené dôležité pokyny týkajúce sa inštalácie, používania a údržby; túto brožúru uchovávajte na bezpečnom mieste pre ďalšie použitie; používajte produkt len spôsobom uvedeným v tomto návode; akékoľvek iné použitie sa považuje za nevhodné a nebezpečné; Preto výrobca nemôže byť zodpovedný za škodu spôsobenú nesprávnym, nesprávnym a neprimeraným používaním.

Pred použitím skontrolujte integritu spotrebiča: ak si nie ste istí, nepoužívajte ho a kontaktujte o pomoc.

Nenechávajte obalové prvky (plastové tašky, expandovaný polystyrén, klince, kancelárske sponky a pod.) v dosahu detí, pretože predstavujú potenciálne nebezpečenstvo; Okrem toho vám pripomíname, že tieto musia podliehať samostatnému zberu.

Uistite sa, že údaje na hodnotiacom štítku sú kompatibilné s údajmi o hlavnom napájaní; inštalácia musí byť vykonaná podľa pokynov výrobcu s ohľadom na maximálny výkon uvedený na hodnotiacej tabuľke; Nesprávna inštalácia môže spôsobiť škody na osobách, zvieratách alebo majetku, za ktoré výrobca nemôže nieť zodpovednosť.

Ak je potrebné použiť adaptéry, viacero zásuviek a predlžovacie káble, použite tie, ktoré spĺňajú aktuálne bezpečnostné normy; Neprekračujte absorpčné limity uvedené na adaptéri a/alebo predlžovacích kábloch, ako aj maximálny limit výkonu uvedený na viacnásobnom adaptéri.

Nenechávajte spotrebič zbytočne vložený; Najlepšie je odpojiť zástrčku od hlavného napájania, keď sa spotrebič nepoužíva.

Ak je ponechaný bez dozoru, vždy odpojte spotrebič od napájania.

Čistiace operácie musia byť vykonané po odpojení.

Ak je spotrebič nepoužívaný a rozhodli ste sa ho neopravovať, odporúča sa ho znefunkčniť prestrihnutím napájacieho kábla.

- Nedržte napájací kábel blízko ostrých predmetov alebo horúcich povrchov ani ho neťahajte pri odpojení zo zásuvky. Nedovoľte, aby viseli z pracovnej dosky, kde by ho dieťa mohlo chytiť. Nepoužívajte produkt, ak dôjde k poškodeniu napájacieho kábla, zástrčky alebo skratu; Nechajte produkt opraviť výrobcom alebo autorizovaným servisom.
- Nevystavujte produkt škodlivým poveternostným podmienkam, ako sú dážď, vlhkosť, mráz a podobne. Skladujte ho na suchých miestach. Nedotýkajte sa produktu mokrými rukami ani bosými nohami.
- Tento produkt nie je určený na použitie deťmi, aj keď majú viac ako 8 rokov.
- Tento prístroj môžu používať osoby so zníženými fyzickými, senzorickými alebo mentálnymi schopnosťami, prípadne s nedostatkom skúseností a vedomostí, ak dostali dohľad alebo pokyny týkajúce sa bezpečného používania zariadenia a rozumejú súvisiacim rizikám.
- Deti sa nesmú hrať s týmto zariadením.
- Uchovávajte produkt a napájací kábel mimo dosahu detí mladších ako 8 rokov.

Ak je napájací kábel poškodený alebo v prípade poruchy a/alebo poruchy, nezasahujte do spotrebiča. Akékoľvek opravy musí vykonať výrobca alebo jeho technická asistenčná služba, prípadne osoba s podobnou kvalifikáciou, aby sa predišlo akémukoľvek riziku. Nedodržanie vyššie uvedených podmienok môže ohroziť bezpečnosť spotrebiča a zrušiť podmienky záruky.

UPOZORNENIE: Produkt má funkciu ohrevu. Povrchy môžu vyvinúť vysoké teploty. Dané

Keďže vnímanie teploty je u každého iné, používajte spotrebič opatrne. Dotýkajte sa len povrchov, ktoré sú navrhnuté na dotyk.

- Tento spotrebič je navrhnutý na domáce použitie alebo podobné aplikácie, ako sú: kuchyne pre personál v obchodoch, kanceláriách alebo iných pracoviskách, pre zákazníkov v hoteloch, motelloch, penziónoch, rezidenciách alebo farmárskych domoch.
- Zariadenie nie je navrhnuté na používanie cez externé časovače alebo diaľkové ovládače. Pred každým použitím odviň napájací kábel.
- Nevystavujte produkt šokom, môžu ho poškodiť. Používajte iba originálne a kompatibilné náhradné diely a príslušenstvo.
- Nepoužívajte pod ani vedľa horľavých materiálov, ako sú závesy, zdroje tepla, studené priestory a para.

INFORMÁCIE O POUŽÍVANÍ

Pri prvom použití opatrne umyte časti, ktoré prídu do kontaktu s jedlom.



**UPOZORNENIE: Zostaviť správne
produktu pred jeho prevádzkou.**

**Vytiahnite zástrčku z elektrickej zásuvky pred jej
zložením a pred akýmkoľvek ďalším**

Čistiaca operácia.

Nikdy nenechávajte počas prevádzky bez dozoru.

Po každom použití odpojte spotrebič od elektrickej zásuvky. Počkejte, kým produkt vychladne, než ho rozoberáte alebo vyčistíte. Umiestnite ho ďalej od elektrických, plynových a kuchynských sporákov a blízko elektrickej zásuvky, aby ste sa vyhli používaniu predlžovacích káblov.

Umiestnite spotrebič na rovný, stabilný povrch a na miesta, kde je zaručené dostatočné vetranie.

Nepohybujte spotrebičom, ak obsahuje horúci olej, nechajte ho vychladnúť pred vyprázdnením alebo čistením. Nezapínaj spotrebič bez oleja.



UPOZORNENIE: Používajte s veľkou opatrnosťou, pretože produkt obsahuje horúci olej potenciálne nebezpečné.


Pred zapojením spotrebiča do elektrickej zásuvky skontrolujte, či je ovládací gombík produktu v polohe VYPNUTÉ. Na vypnutie otočte gombík do polohy OFF a potom vytiahnite zástrčku zo zásuvky.

Pred zapnutím produktu skontrolujte, či sú košík a rukoväť správne zložené.

Keď skončíte s používaním napájacieho kábla, navíňte ho, aby bol čistejší a predišli riziku poškodenia.

Na čistenie postupujte podľa pokynov v sekcii "Čistenie". Neponorte produkt, elektrický kábel ani do zásuvky vodu či inú kvapalinu; Použite vlhkú handričku na čistenie.

G10203

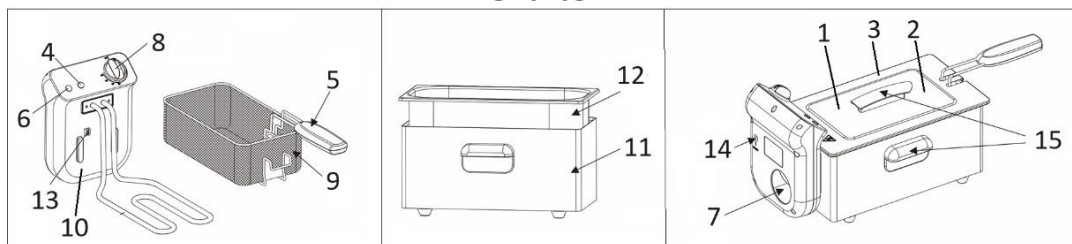

1) Filter

4) Kontrolka teploty

7) Káblové puzdro

10) Hlavné telo

13) Bezpečnostný spínač

2) Okno

5) Rukoväť košíka

8) Regulátor teploty

11) Základňa s nohami

14) Tlačidlo reset

3) Veko

6) Kontrolka napájania

9) Kôš

12) Nádobka na olej

15) Rukoväť

PRI PRVOM POUŽITÍ

Pred pokračovaním odstráňte ochranný plast a všetky obalové prvky.

Dôkladne vyčistite časti, ktoré prídu do kontaktu s jedlom, ako je košík a vnútro spotrebiča. Použite vlhkú handričku a dôkladne osušte pred použitím.

Zložte a rozoberte spotrebič niekoľkokrát, aby ste sa oboznámili s jednotlivými časťami.

Neponorte produkt, kábel ani nezapojujte vodu ani inú tekutinu.

INŠTALÁCIA

1. Vložte olejovú nádobu (12) do dna (11).

2. Vezmite hlavné telo (10) a pripojte ho k základni (11). Na to vložte háky (13) na tele (10) do dráh na základni (11).

Vykonávajte túto operáciu správne: ak telo nie je správne pripojené k základni, bezpečnostný spínač (13) bráni fungovaniu vykurovacieho prvku.

3. Pripevnite rukoväť (5) na košík (9). Vo vnútri nádoby sú 2 otvory: vložte dva kolíky na boku rukoväte (5) do týchto otvorov a potom rukoväť pevne potiahnite, aby zapadla na miesto. Vložte košík do olejovej nádoby a zatvorte viečkom (3).

PREVÁDZKA

UPOZORNENIE: Nezapínajte fritézu bez oleja v nádrži.

1. Umiestnite spotrebič na rovný, stabilný, teplu odolný povrch.

2. Zdvihnite veko (3) a vytiahnite košík (9) pomocou rukoväte (5)

3. Naplňte nádobu potravinárskym olejom, ktorý zostal medzi hladinami MIN (2,2L) a MAX (3L) uvedenými vo vnútri nádrže. **Neprekračujte úroveň MAX.**

4. Na ovládacie okienko (2) natrite trochu oleja, aby sa počas používania nevytvorila kondenzácia.

5. Po tom, čo sa uistíte, že napájací gombík (8) je v polohe VYPNUTÉ/Vypnuté, pripojte napájací kábel k kompatibilnej zásuvke. Rozsvieti sa kontrolka napájania (6).

6. Nastavte požadovanú teplotu pomocou regulátora tepla (8). Keď je zapnutý, rozsvieti sa aj kontrolka teploty (4). Keď sa dosiahne požadovaná teplota, zelené svetlo **READY** zhasne.

7. Vložte jedlo do košíka (9), namočte košík do oleja a zatvorte veko (3).

UPOZORNENIE: Neponorte mrazené a/alebo mrazené potraviny.

8. Po upečení otvorte pokrievku (3) a zdvihnite košík nad úroveň oleja, položte ho na vrch olejovej nádoby (12) so špeciálnou oporou košíka (9). Nechajte prebytočný olej otekať priamo do košíka niekoľko sekúnd, potom rozotrite jedlo a nechajte ho uschnúť na savom papieri pred podávaním.

Ochrana proti prehrievaniu

Ak sa fritéza omylom zapne bez oleja, ochranné zariadenie proti prehriatiu automaticky vypne vykurovací prvok. Keď sa to stane, spotrebič sa nedá používať a musíte:

- Vytiahnite zástrčku z elektrickej zásuvky
- Počkajte, kým vykurovacie teleso úplne nevychladne (aspoň 30 minút).
- Stlačte tlačidlo Reset (14) pomocou dreveného alebo plastového predmetu.

TIPY NA VARENIE

JEDLO	TEPLOTA	ČAS VARENIA
KURACIE KRÍDLA	150°C	12/14 min
ČIPY	190°C	8/10 min
KURACIE (PRSIA)	190°C	5/8 min
KREVEŤY	170°C	2/4 minúty
CIBUĽA ZVONI	190°C	3 minúty
RYBY	170°C	5 min
BAKLAŽAN, KVETY CUKETY	190°C	2 min

POZNÁMKA: Tabuľka slúži len na usmernenie. Preto je vhodné upravovať teplotu a čas varenia podľa konzistencie, hmotnosti, hrúbky a typu skladovania jedla, ktoré sa má variť, neustále kontrolovať stav varenia a vždy sa riadiť vlastnou skúsenosťou.

ČISTENIE - UPOZORNENIE: pred pokračovaním v čistení otočte zapalovací gombík do polohy OFF a odpojte zástrčku zo zásuvky. Počkajte, kým sa každá časť a olej v nádobe úplne vychladnú.

Všetky diely okrem vykurovacieho telesa a tela ohrievača (10) je možné umývať ako bežné riady, neabrazívnou špongiou a prostriedkom na umývanie riadu. Vysušte ich pred opätovným pripevnením na karosériu motora.

Telo (10) neponorte do vody, ale umyte ho vlhkou handričkou a neabrazívnymi detergentmi. Tiež sa vyhnite akémukoľvek prenikaniu vody do karosérie motora

TECHNICKÉ VLASTNOSTI

- Zdroj napájania: AC 220-240V~50-60Hz - Výkon 2000W
- 3-litrová smaltovaná nádoba
- Nerezový košík
- Úprava teploty z 130° na 190°C

PLYTVANIE ELEKTRICKÝMI A ELEKTRONICKÝMI ZARIADENIAMÍ

Na konci svojej životnosti musí byť produkt zlikvidovaný v súlade s aktuálnymi smernicami týkajúcimi sa oddeleného zberu odpadu a nesmie byť považovaný za bežný odpad z mestského odpadu.

Produkt musí byť zlikvidovaný na zberných miestach autorizovaných na tento účel alebo vrátený predajcovi, ak si želáte nahradiť produkt novým ekvivalentným. Výrobca sa postará o likvidáciu

vypracované v súlade s požiadavkami zákona. Produkt je zložený z nebiologicky rozložiteľných častí a látok, ktoré môžu potenciálne znečisťovať životné prostredie, ak nie sú správne likvidované; Iné časti sa dajú recyklovať. Je povinnosťou každého prispieť k ekologickému zdraviu životného prostredia dodržiavaním správnych postupov likvidácie. Symbol na boku označuje, že produkt spĺňa požiadavky nových smerníc zavedených na ochranu životného prostredia (2002/96/ES, 2003/108/ES, 2002/95/ES, 2012/19/ES) a že musí byť správne zlikvidovaný na konci svojej životnosti. Opýtajte sa svojej obce bydliska na informácie o oblastiach určených na likvidáciu odpadu. Každý, kto nezlikviduje produkt spôsobom, ktorý je uvedený, je zodpovedný v súlade s platnými zákonmi. Ak je produkt malý (vonkajšie rozmery menšie ako 25 cm), je možné ho vrátiť predajcovi bez povinnosti nakupovať znova.



PLYTVANIE ELEKTRICKÝMI A ELEKTRONICKÝMI ZARIADENIAMÍ

Produkt je vyrobený z nebiologicky rozložiteľných a potenciálne znečisťujúcich látok, ak nie je správne zlikvidovaný; Iné časti sa dajú recyklovať. Je našou povinnosťou prispievať k ekologickému zdraviu životného prostredia dodržiavaním správnych postupov likvidácie. Preškrtnutý symbol kontajnera na kolesách znamená, že produkt spĺňa požiadavky nových smerníc zavedených na ochranu životného prostredia (2002/96/ES, 2003/108/ES, 2002/95/ES, 2012/19/EC) a musí byť na konci svojej životnosti riadne zlikvidovaný. Ak potrebujete ďalšie informácie, požiadajte o vyhradené miesta na likvidáciu odpadu vo vašom bydlisku. Kto nenaloží s produktom podľa špecifikácie tohto oddielu, nesie zodpovednosť podľa zákona.

Ak chcete zistiť, ktorá pomoc je vám najbližšia, alebo požiadať o tento manuál v elektronickej podobe, kontaktujte telefónne číslo 0541/694246, fax 0541/756430 alebo e-mailovú adresu assistenza@trevidea.it a požiadajte o manažéra servisného centra.

Ak chcete nájsť najbližšie servisné centrum, zavolajte na telefónne číslo 0541 694246, faxové číslo 0541 756430 alebo nás kontaktujte na assistenza@trevidea.it opýtajte sa na vedúceho servisného centra.

TREVIDEA S.r.l. si vyhradzuje právo vykonať ELEKTRICKÉ, TECHNICKÉ A ESTETICKÉ zmeny týchto spotrebičov a/alebo vymeniť diely bez predchádzajúceho oznámenia, ak to považuje za najvhodnejšie, aby ponúkla čoraz spoľahlivejší a dlhodobejší produkt s pokročilou technológiou.

TREVIDEA S.r.l. sa tiež ospravedlňuje za prípadné tlačové chyby.

Spotrebič spĺňa požiadavky smerníc Európskej únie a preto je označený značkou CE
Spotrebič spĺňa príslušnú európsku reguláciu a preto je označený značkou CE.



www.g3ferrari.it

TREVIDEA S.r.l.

**TREVIDEA S.R.L. – Strada Consolare Rimini – San Marino č. 62 – 47924 – RIMINI
(RN) - TALIAANSKO**

VYROBENÉ V ČÍNE