



Horkovzdušná minitrouba FE37



[Návod k použití](#)



VAROVÁNÍ

RIZIKO ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM

NEVYSTAVUJTE DEŠTI ANI VLHKOSTI“



VAROVÁNÍ: SPOTŘEBIČ NEOTVÍREJTE. UVNITŘ NEJSOU ŽÁDNÉ UŽIVATELSKÉ OVLÁDACÍ PRVKY ANI NÁHRADNÍ DÍLY. PRO VEŠKERÉ SERVISNÍ ÚKONY KONTAKTUJTE AUTORIZOVANÉ SERVISNÍ STŘEDISKO. Pokud jsou na spotřebiči vytištěny níže uvedené symboly, znamená to, že technické vlastnosti odpovídají danému symbolu.



Tento symbol varuje uživatele, že neizolované nebezpečné napětí uvnitř systému může způsobit úraz elektrickým proudem. Neotevírejte pouzdro.



Symbol spotřebiče třídy I. To znamená, že kostra spotřebiče musí být připojena k elektrickému uzemnění zemnicím vodičem.



Pozor: Tento symbol připomíná uživateli, aby si pečlivě přečetl důležité pokyny k obsluze a údržbě v této uživatelské příručce.

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

Následují důležité poznámky k instalaci, používání a údržbě; uschovejte si tento návod k obsluze pro budoucí použití; používejte zařízení pouze tak, jak je uvedeno v tomto návodu; jakékoli jiné použití je považováno za nevhodné a nebezpečné; výrobce proto nenese odpovědnost za škody způsobené nesprávným, nesprávným nebo nepřiměřeným použitím. Před použitím se ujistěte, že zařízení není poškozené; v případě pochybností se jej nepokoušejte používat a obraťte se na autorizované servisní středisko; nenechávejte obalové materiály (tj. plastové sáčky, polystyrenovou pěnu, hřebíky, sponky atd.) v dosahu dětí, protože představují potenciální zdroje nebezpečí; vždy pamatujte, že musí být shromažďovány odděleně.

Ujistěte se, že informace o výkonu uvedené na technickém štítku jsou kompatibilní s údaji o elektrické síti; instalace musí být provedena podle pokynů výrobce s ohledem na maximální výkon spotřebiče uvedený na štítku; nesprávná instalace může způsobit poškození osob, zvířat nebo věcí, za které výrobce nenese odpovědnost.

Je-li nutné použít adaptéry, vícenásobné zásuvky nebo elektrické prodlužovací kabely, používejte pouze ty, které splňují aktuální bezpečnostní normy; V žádném případě nepřekračujte limity spotřeby energie uvedené na elektrickém adaptéru a/nebo prodlužovacích kabelech, ani maximální výkon uvedený na vícenásobném adaptéru.

Nenechávejte přístroj zapojený; pokud se přístroj nepoužívá, je lepší jej vytáhnout ze zásuvky. Pokud jej necháváte bez dozoru, vždy jej odpojte od napájení.

Čištění by mělo být provedeno po odpojení přístroje ze zásuvky.

Pokud je přístroj nefunkční a nechcete jej opravovat, je nutné jej znefunkčnit přeříznutím napájecího kabelu.

- Nedovolte, aby se napájecí kabel přiblížil k ostrým předmětům nebo aby se dotýkal horkých povrchů; netahejte za něj, abyste odpojili zástrčku.

- Nepoužívejte spotřebič v případě poškození napájecího kabelu, zástrčky nebo v případě zkratu; pro opravu výrobku se obraťte pouze na autorizované servisní středisko.

- Nemanipulujte s přístrojem ani se ho nedotýkejte mokřima rukama nebo bosýma nohama.

Nevystavujte spotřebič škodlivým povětrnostním podmínkám, jako je déšť, vlhkost, mráz atd. Vždy jej skladujte na suchém místě.

- Tento spotřebič mohou používat děti od 8 let a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jsou pod dohledem nebo poučeny o bezpečném používání spotřebiče a rozumí souvisejícím rizikům; děti si se spotřebičem nesmějí hrát; čištění a údržbu nesmí provádět děti bez dozoru.

- Děti si se spotřebičem nesmějí hrát.

- Uchovávejte spotřebič a jeho kabel mimo dosah dětí mladších 8 let.

Pokud je napájecí kabel poškozen nebo v případě poruchy a/nebo poruchy, nemanipulujte s přístrojem. Opravu musí provést výrobce nebo servisní středisko autorizované výrobcem, aby se předešlo jakémukoli riziku. Nedodržení výše uvedených pokynů může ohrozit bezpečnost přístroje a zrušit platnost záruky.

VAROVÁNÍ: Tento spotřebič je vybaven funkcí ohřevu. Povrchy, jiné než funkční, se mohou zahřívat na vysoké teploty. Vzhledem k tomu, že různé osoby vnímají teploty různě, mělo by být toto zařízení používáno OPATRNĚ. Spotřebič držte výhradně za povrchy určené k dotyku. - Tento spotřebič je určen k použití v domácnosti a podobných aplikacích, jako například: v kuchyňkách pro zaměstnance v obchodech, kancelářích a jiných pracovních prostředích; klienty v hotelech, motelech a jiných obytných zařízeních; na farmách, v zařízeních typu penzion se snídání.

- Spotřebič není určen k ovládání pomocí externího časovače nebo samostatného systému dálkového ovládání.
- Před každým použitím odviňte napájecí kabel.
- Používejte pouze originální náhradní díly a příslušenství.
- Nevystavujte výrobek silným nárazům, mohlo by dojít k vážnému poškození.
- Nepoužívejte v blízkosti nebo pod hořlavými materiály (jako jsou záclony), teplem, chladnými místy a párou.

OBECNÉ INFORMACE

Zadní strana spotřebičů by měla být umístěna u zdi.

Používejte pouze nádoby vhodné pro vysoké teploty.

Nepokládejte nic na otevřená dvířka, mohlo by dojít k jejich poškození nebo k pádu a rozbití trouby. K vyjmutí grilu a pánve vždy používejte rukojeť grilu. Nemyjte ani nelijte vodu na horké sklo, mohlo by dojít k jeho rozbití.

Nepoužívejte troubu, pokud jsou dvířka nebo těsnění poškozena.

S čerstvě uvařeným jídlem zacházejte opatrně, abyste se vyhnuli riziku popálení.

Nikdy nenechávejte spotřebič v provozu bez dozoru. Po každém použití vytáhněte zástrčku ze zásuvky.

Nevkládejte troubu do vody ani jiných tekutin a zabraňte stříkání tekutin na spotřebič.

Pro tradiční vaření v troubě nikdy nepoužívejte plastové nádoby.

Před každým použitím odviňte napájecí kabel.

Nepoužívejte spotřebič jako topné těleso.


Nevkládejte nic do větracích okének.

Před čištěním vždy odpojte spotřebič od elektrické zásuvky a počkejte, až všechny části spotřebiče zcela vychladnou.

Odstraňte veškerý obalový materiál z trouby. Troubu umístěte pouze na pevný a stabilní povrch.

Během provozu trouby ponechte vždy dostatek prostoru po všech stranách. Nepoužívejte troubu jako podpěru na rošty nebo jako místo pro ukládání potravin, hrnců, nádob atd.

Popis

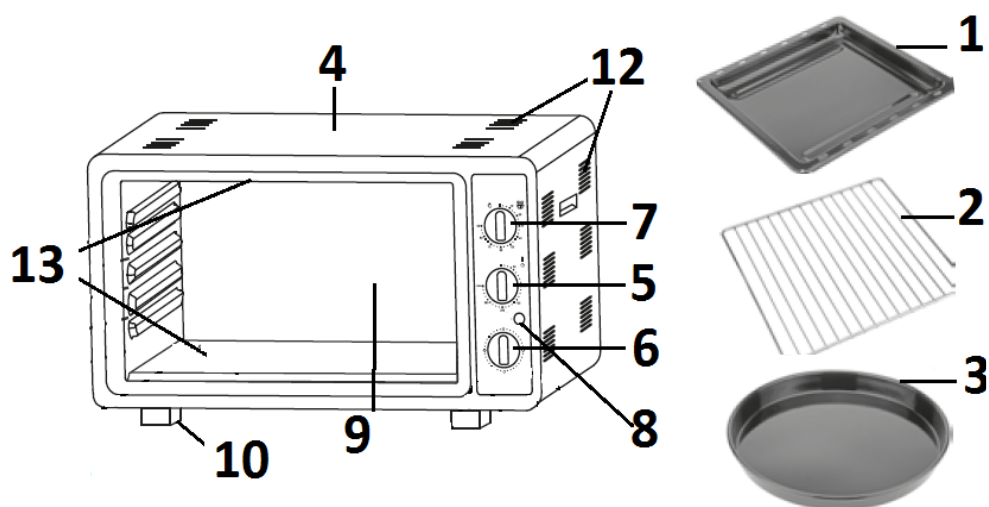

- 1 Plech
- 2 Rošt trouby
- 3 Kulatý plech
- 4 Horní kryt
- 5 Ovladač teploty
- 6 Přepínač volby vaření

- 7 Ovladač časovače
- 8 Provozní světlo
- 9 Skleněné dveře
- 10 Nožičky
- 12 Větrací otvory
- 13 Topná tělesa (horní a spodní)

PROVOZ


Nejprve pečlivě omyjte veškeré příslušenství a vnitřní prostor. Nechte vnitřní prostor vyvětrat s otevřenými dvířky po dobu asi 30 minut a poté nechte prázdnou troubu několik minut zapnutou s otevřenými dvířky. Před prvním pečením zapněte troubu na 10 minut na maximální výkon s oběma zapnutými topnými tělesy.

OVLÁDACÍ KNOFLÍKY

Otočením přepínače pro výběr vaření (6) můžete zvolit horní topné těleso, spodní topné těleso nebo obojí:

- 1: Zapněte spodní topné těleso.
- 2: Zapněte horní topné těleso (grilování)
- 3: Zapněte horní i spodní topné těleso.
- 4: Zapněte horní i spodní topné těleso a ventilátor
- 5: Zapněte spodní topné těleso a ventilátor

Ovladač teploty (5) umožňuje nastavit teplotu mezi 40 a 300 stupni Celsia. Ovladač časovače (7) umožňuje nastavit dobu vaření mezi 0 a 90 minutami; otočením proti směru hodinových ručiček

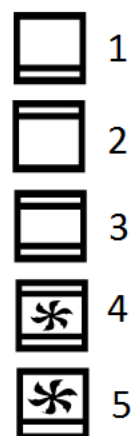

trouba zůstane ZAPNUTA na dobu neurčitou. Vnitřní osvětlení se automaticky rozsvítí, když je trouba v provozu.

PŘEDEHŘÁTÍ

Před vložením jídla vždy troubu předehřejte po dobu 15 minut, aby dosáhla zvolené teploty.

- Předehřejte troubu bez jídla. Nastavte ovladač časovače (7) na 15 minut.
- Nastavte požadovanou teplotu pomocí ovladače teploty (5).
- Otočte přepínač vaření (6) do požadované polohy.
- Po zaznění zvukového signálu časovače je proces předehřívání dokončen a trouba je připravena k vaření.

VAŘENÍ

- Umístěte jídlo na pekáč, kulatý pekáč nebo na plech, nastavte teplotu (ovládací knoflík 5), čas (7) a druh vaření (6) a umístěte gril nebo rošt do trouby do správné výšky.
- Vždy umístěte pekáč (1) pod gril, aby se během vaření zabránilo odkapávání na spodní topné těleso.
- Rozsvítí se provozní světlo (8), které signalizuje, že je jednotka v provozu. Po dosažení teploty se světlo bude pravidelně rozsvěcovat a zhasínat.
- Během vaření pravidelně kontrolujte stav jídla. V případě, že z jakéhokoli důvodu potřebujete otevřít dvířka, co nejrychleji je zavřete, abyste zabránili ztrátě tepla.
- Na konci procesu vaření světlo zhasne a časovač pípne. Pokud vaření není dokončeno, resetujte ovládací knoflík časovače. Plech a gril vždy vyjměte pomocí chňapky. Otočte regulátor teploty (5) na minimum a spínač vaření (6) do polohy VYP.

ČIŠTĚNÍ

- Před zahájením čištění odpojte spotřebič od elektrické zásuvky a nechte každou část vychladnout.
- Nevkládejte troubu do vody. V žádném případě zabraňte vniknutí vody nebo jiných tekutin do spotřebiče.
 - Pravidelné čištění vnitřního prostoru zajišťuje lepší výkon a zabraňuje nepříjemným pachům. Používejte měkký hadřík a neabrazivní čisticí prostředek na troubu.
 - Gril, plech, rošt trouby a další příslušenství lze mýt jako běžné nádobí.
 - K čištění vnější strany trouby nepoužívejte abrazivní ani kovové houbičky, mohly by poškodit lak.
 - Během čištění dbejte na to, aby se do větracích otvorů nedostala žádná tekutina ani mýdlo.
- Drobky, oleje a zbytky po vaření padají na dno spotřebiče. Pro rychlejší čištění vyjměte misku na drobky a vyčistěte ji samostatně.

TECHNICKÉ VLASTNOSTI

- Napájení: AC 230V~50-60Hz. Výkon 1500W
- Objem: 37l - Horkovzdušná trouba, Vnitřní osvětlení
- Nastavitelná teplota od 40°C do 300°C - 90minutový časovač