








MANUÁL

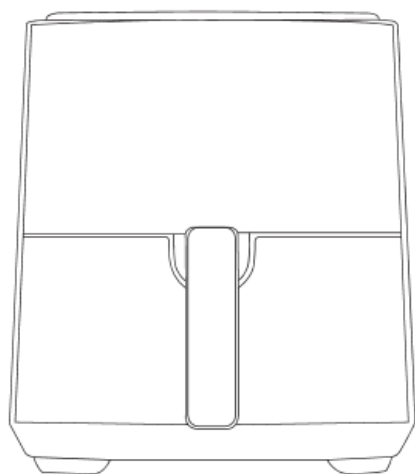

BXAF5000E - BXAF5001E

www.blackanddecker.eu

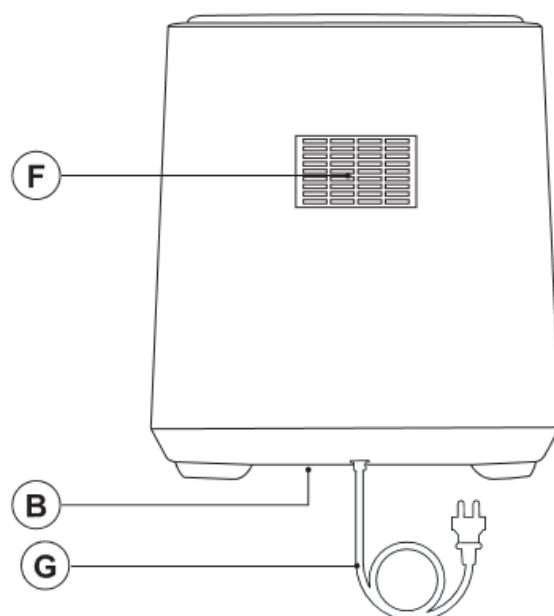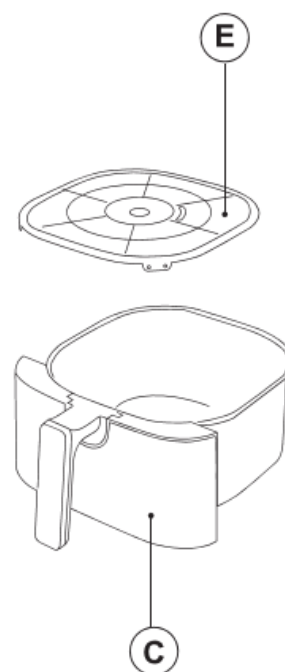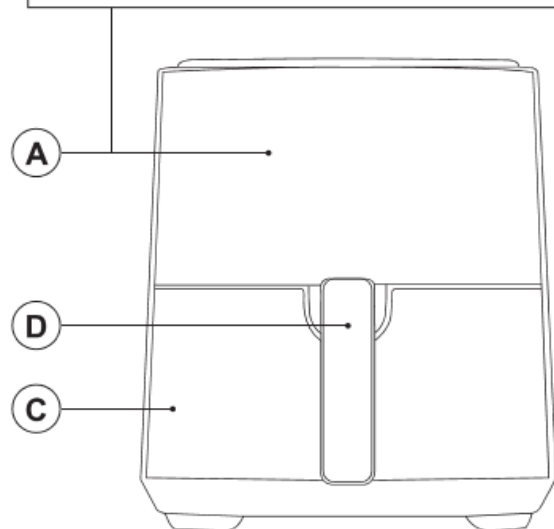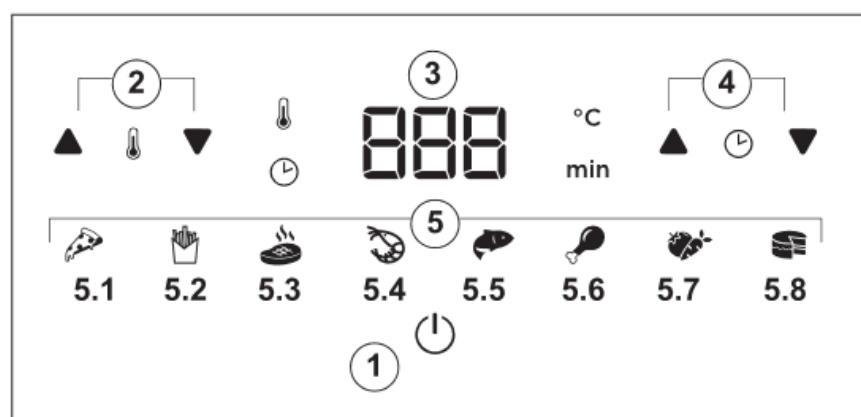

TEPLOVZDUŠNÁ FRITÉZA

BXAF5000E

BXAF5001E

Vážený zákazník,

Ďakujeme, že ste sa rozhodli kúpiť produkt Black+Decker. Vďaka svojej technológii, dizajnu a prevádzke, ako aj tomu, že prekračuje najprísnejšie štandardy kvality, je zabezpečené plne uspokojivé používanie a dlhá životnosť produktu.

BEZPEČNOSTNÉ RADY A VAROVANIA

- Dôkladne si prečítajte tieto pokyny pred zapnutím spotrebiča a uchovajte si ich pre budúce použitie. Nedodržanie týchto pokynov môže viesť k nehode.
- Pred použitím vyčistite všetky časti produktu, ktoré prídu do kontaktu s potravinami, ako je uvedené v sekcii "Čistenie".
- Tento prístroj môžu používať deti vo veku 8 rokov a viac s obmedzenými fyzickými, senzorickými alebo mentálnymi schopnosťami, prípadne s nedostatkom skúseností a vedomostí, ak dostali dohľad alebo poučenie o bezpečnom používaní zariadenia a rozumejú rizikám, ktoré s tým súvisia. Deti sa nesmú hrať s týmto zariadením. Čistenie a údržba nesmú vykonávať deti bez dozoru.
- Tento spotrebič nie je určený na ovládanie pomocou externého časovača alebo samostatného diaľkového ovládania.
- Ak je napájací kábel poškodený, musí ho vymeniť výrobca, jeho servisný pracovník alebo podobne kvalifikovaná osoba, aby sa predišlo nebezpečenstvu.
- Tento spotrebič je určený na použitie v domácnosti a podobných aplikáciách, ako sú: osobné kuchyne v obchodoch, kanceláriách a iných pracovných prostrediach; farmy; zákazníkov v hoteloch, motelloch a iných rezidenčných prostrediach; Ubytovanie s raňajkami.

POZOR, HORÚCE POVRCHY

- Pred pripojením spotrebiča sa uistite, že napätie uvedené na štítku zodpovedá sieťovému napätiu.
- Pripojiť spotrebič k zásuvke s minimálnou záťažou 10 ampérov.
- Zástrčka spotrebiča musí správne zapadnúť do zásuvky. Nerobte úpravy na zástrčke. Nepoužívajte adaptéry.
- Nepoužívajte spotrebič, ak je poškodený napájací kábel alebo zástrčka.
- Neťahaj za napájací kábel. Nikdy nepoužívajte napájací kábel na zdvíhanie, prenášanie alebo odpojenie spotrebiča.
- Neomotávajte napájací kábel okolo spotrebiča.

- Skontrolujte stav napájacieho kábla. Ak je poškodený, riziko elektrického úrazu sa zvyšuje.
- Nedovoľte, aby napájací kábel voľne visel alebo sa dostal do kontaktu s horúcimi povrchmi spotrebiča.
- Ak dôjde k poškodeniu puzdra spotrebiča, okamžite ho odpojte od siete, aby ste predišli možnosti úrazu elektrickým prúdom.
- Nedotýkajte sa zástrčky mokrými rukami.
- Používajte len vnútri.
- Spotrebič nepoužívajte ani neskladujte vonku.
- Nenechávajte spotrebič v daždi ani vystavený vlhkosti. Ak sa voda dostane do spotrebiča, zvyšuje sa riziko úrazu elektrickým prúdom.
- Teplota prístupných povrchov môže byť vysoká počas prevádzky zariadenia.
- Nedotýkajte sa žiadnej horúcej časti, pretože by to mohlo spôsobiť vážne popáleniny.

POUŽITIE A ÚDRŽBA

- Pred každým použitím úplne rozviňte napájací kábel.
- Spotrebič používajte len vtedy, ak sú diely alebo príslušenstvo správne namontované.
- Nepoužívajte spotrebič, ak sú pripojené príslušenstvo chybné. Okamžite ich nahraďte.
- Nepoužívajte spotrebič prázdny.
- Počas používania nepohybujte spotrebičom.
- Aby bol nepriľnavý povrch v dobrom stave, nepoužívajte naň kovové ani ostré nástroje.
- Nepreplňujte spotrebič.
- Odpojte spotrebič zo zásuvky, keď sa nepoužíva, a pred vykonaním akýchkoľvek čistiacich prác.
- Udržiavať toto zariadenie mimo dosahu detí a/alebo osôb s fyzickými, senzorickými alebo mentálnymi obmedzeniami či nedostatkom skúseností a vedomostí.
- Neskladujte ani neprenášajte spotrebič, kým je ešte horúci.
- Nikdy nenechávajte spotrebič zapojený a bez dozoru, keď nie je v prevádzke. To šetrí energiu a predlžuje životnosť zariadenia.
- Používajte iba nástroje vhodné na podporu vysokých teplôt.
- Pre porovnanie, v priloženom stole nájdete odporúčania na teplotu a čas varenia viacerých jedál.
- Produkt obsahuje elektronické a vykurovacie prvky. Nenechávajte ho vo vode ani ho nečistite vodou.

- Počas prevádzky neprekrývajte vstup a výstup vzduchu. Nedotýkajte sa vnútra produktu. Vyhnite sa popáleniu.
- Nepoškodzovať, neťaháť ani krútiť napájací kábel prudko, nepoužívajte ho na prenášanie ťažkých nákladov ani ho neupravujte tak, aby ste predišli úrazu elektrickým prúdom, požiaru a iným nehodám. Ak je napájací kábel poškodený, musí ho výrobca, jeho servisný zástupca alebo podobne kvalifikovaná osoba vymeniť, aby sa predišlo nebezpečenstvu.
- Umiestnite produkt asi 30 cm od steny alebo nábytku, aby ste ich nepoškodili.

POPIS

A. Digitálny ovládací panel

1. Tlačidlo zapnutia/vypnutia
2. Tlačidlo na nastavenie teploty
3. Digitálny displej
4. Tlačidlo na nastavenie času
5. Prednastavené programy
 - 5.1 Program pizza
 - 5.2 Program hranoliek
 - 5.3 Program mäsa
 - 5.4 Povinný program
 - 5.5 Rybársky program
 - 5.6 Program kuracích stehien
 - 5.7 Program zeleniny
 - 5.8 Dezert programu

B. Vstup vzduchu

C. Pot

D. Rukoväť

E. Nepriľnavý podnos

F. Výstup vzduchu

G. Napájací kábel a zástrčka

Ak váš model zariadenia nemá vyššie opísané príslušenstvo, môžete si ho zakúpiť samostatne od Technickej podpory.

PRED POUŽITÍM

- Uistite sa, že všetka obalová časť produktu bola odstránená.
- Pred prvým použitím produktu vyčistite časti, ktoré budú v kontakte s jedlom, ako je popísané v časti "Čistenie".
- Keď je produkt v prevádzke, z výstupu prúdi horúci vzduch.

APLIKÁCIE

- Úplne rozvinúť napájací kábel pred zapojením.
- Pripojte spotrebič k elektrickej sieti.
- Poznámka: Hrnec ovládajte pomocou rukoväte. Nedotýkajte sa hrnca, keď je horúci.
- Ingrediencie, ktoré chcete vyprážať, vložte do hrnca (C).
- Daj hrniec do fritézy.
- Stlačte tlačidlo zapnutia/vypnutia (1) na zapnutie spotrebiča.
- Nastavte teplotu a čas pomocou príslušných tlačidiel alebo vyberte jeden z 8 prednastavených režimov. Predvolené nastavenia teploty a času sú nasledovné:
 - Program pizze: 180 °C, 15 minút
 - Program hranoliek: 200 °C, 25 minút
 - Mäsový program: 180 °C, 25 minút
 - Program s krevetami: 160 °C, 20 minút
 - Rybársky program: 180 °C, 20 minút
 - Program kuracích stehien: 200 °C, 20 minút
 - Zeleninový program: 160 °C, 10 minút
 - Dezertný program: 180 °C, 30 minút
- Poznámka: Množstvo a veľkosť jedla môžu ovplyvniť konečný čas a výsledok.
- Keď čas vyprší, zariadenie automaticky prestane fungovať.
- Vyberte hrniec a jemne ním potrepte, aby sa jedlo uvoľnilo z nepriľnavého povrchu.
- Nalej jedlo na tanier.
- Vypnite spotrebič stlačením tlačidla zapnutia/vypnutia.
- Nechajte spotrebič úplne vychladnúť pred uskladnením.

ČISTENIE

- Odpojte spotrebič zo zásuvky a nechajte ho úplne vychladnúť pred čistením.
- Čistenie exteriéru a ovládacieho panela:
 - Utrite vlhkou handričkou. Nepoužívajte abrazívne čistiace prostriedky ani čistiace nástroje, ktoré by mohli poškriabať povrch.
- Čistenie hrnca a nepriľnavého podnosu:
 - Umy v teplej mydlovej vode. Môžete ich tiež vložiť do umývačky riadu.
- Uistite sa, že všetky časti sú po vyčistení úplne suché pred opätovným použitím alebo uskladnením spotrebiča.

LIKVIDÁCIA



Tento symbol znamená, že ak chcete produkt zlikvidovať na konci jeho životnosti, musíte ho odovzdať na primeranú likvidáciu oprávnenému správcovi odpadu na selektívny zber odpadu, elektrického a elektronického zariadenia.

Tento spotrebič je v súlade so smernicou 2014/35/EÚ o nízkonapäťovom režime, smernicou 2014/30/EÚ o elektromagnetickej kompatibilite, smernicou 2011/65/EÚ o obmedzení používania určitých nebezpečných látok v elektrických a elektronických zariadeniach a smernicou 2009/125/ES o požiadavkách na ekodizajn energeticky súvisiacich výrobkov.

Jídlo	Teplota (°C)	Čas (min)	Komentář
Hranolky	200	20-25	Občas protřepete
Bramborové hranolky	200	20-22	Občas protřepete
Kuřecí stehýnka	200	18-22	
Kuřecí prsa	180	15-20	
Masové kuličky	180	15	
Vepřové kotlety	180	15-20	
Steaky	180	8-12	
Krevety	160	12-15	
Ryby	180	10-15	
Zelenina	160	10	
Pizza	180	10-15	
Muffiny	180	15-20	
Jarní závitky	200	8-10	
Zmražené hranolky	200	10-20	
Zmražené jarní závitky	200	8-12	
Zmražené kuřecí nugety	200	6-10	

Množstvo a veľkosť jedla môže ovplyvniť konečný čas a výsledok. Odporúčame pravidelne kontrolovať jedlo počas varenia a podľa potreby upravovať teplotu a čas.