

G3FERRARI®

AUTOR:

MOD.:

G20071

POUŽÍVATEĽSKÁ

Technický model: PT-861



Elektronická kuchynská váha
SPHERE

INDEX

Návod na použitie	s. 2
G20071.....	str. 3
Vkladanie batérií.....	s. 3
Operácia.....	s. 3
Vypnite napájanie.....	s. 3
Upratovanie.....	str. 3
Technické vlastnosti.....	str. 3
Nakladanie s odpadovým elektrickým vybavením a elektronických zariadení.....	s. 12

NÁVOD NA POUŽITIE


Nasledujú dôležité pokyny týkajúce sa inštalácie, používania a údržby. Túto brožúru si uchovajte na bezpečnom mieste pre budúce použitie. Používajte produkt len spôsobom uvedeným v tomto návode. Akékoľvek iné použitie treba považovať za nevhodné a nebezpečné. Preto výrobca nemôže byť zodpovedný za škodu spôsobenú nesprávnym, nevhodným a neprimeraným používaním. Pred použitím sa uistite, že spotrebič je neporušený. Ak si nie ste istí, nepoužívajte ho a kontaktujte svoj servisný personál. Nenechávajte obalové prvky (plastové tašky, expandovaný polystyrén, klince, kancelárske sponky a pod.) v dosahu detí, pretože predstavujú potenciálne nebezpečenstvo; Okrem toho vám pripomínáme, že tieto musia podliehať samostatnému zberu.

V prípade poruchy a/alebo poruchy nezasahujte do spotrebiča. Pri akýchkoľvek opravách kontaktujte iba autorizované centrum a požiadajte o použitie originálnych náhradných dielov. Nedodržanie vyššie uvedených podmienok môže ohroziť bezpečnosť spotrebiča a zrušiť záruku.

- Nedotýkajte sa produktu ani sa ho nedotýkajte mokрыmi rukami.
- Nevystavujte produkt škodlivým poveternostným podmienkam, ako sú dážď, vlhkosť, mráz a podobne. Skladujte ho na suchých miestach.
- Nedovoľte deťom ani osobám s postihnutím používať tento produkt bez dozoru.
- Položte na rovné, stabilné povrchy, aby ste zabezpečili správne váženie. Udržiavajte odstup približne 2 metre od mikrovlnných rúr v prevádzke, čo môže spôsobiť poruchy spôsobené elektromagnetickým rušením.
- Držte váhu mimo dosahu detí a mimo tepla a pary.
- Položte jedlo na váženie na tanieru alebo nádoby, nie priamo na váhu. Tieto nádoby jemne položte na váhu. Nedodržanie vyššie uvedených podmienok môže v prípade poškodenia váhy zrušiť podmienky záruky.
- Po dokončení váženia uvoľnite váhu.
- Klávesy by sa mali stláčať jemne a len prstami.
- Ak sa displej nezapne, je pravdepodobné, že príčinou sú batérie: skontrolujte, či sú správne namontované a nie sú vybité.
- Nie na komerčné použitie. Len na domáce použitie.
- Neponorte spotrebič do vody alebo inej tekutiny a nedovoľte, aby sa k nemu dostali kvapky vody; Na čistenie použite vlhkú handričku.
- Nevystavujte produkt šokom, môžu ho poškodiť. Nepoužívajte ju ako poličku na predmety.

G20071

- 1 Digitálne zobrazenie
- 2 Tasto ON/OFF e TARA
- 3 Tlačidlo na meraciu jednotku
- 4 Vážiaci panvica
- 5 Kontajner

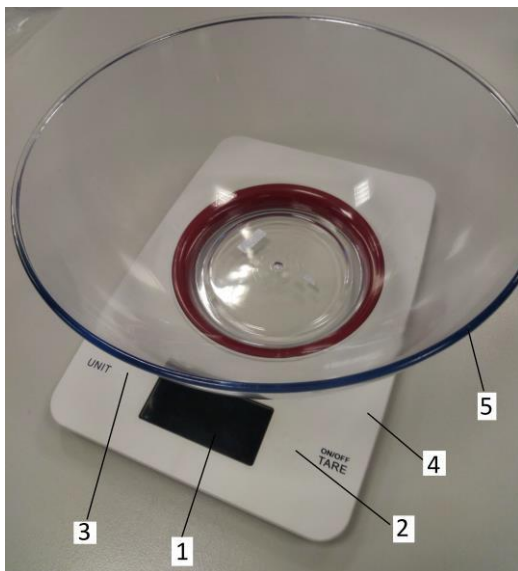

VKLADANIE BATÉRIÍ

Pod váhami je priestor na batérie.

Prevádzka váhy vyžaduje prítomnosť 1 lítiovej batérie CR2032.

- Otvorte dvere potiahnutím zámku. Vybitú batériu vyberte jemným ťahom za kovovú západku na okraji krytu batérie.
- Vložte batériu tak, že znak + (zobrazený na batérii) je otočený nahor a potom viditeľný.
- Na vloženie zatlačte batériu do jej slotu, kým sa nezablokuje. Zatvor veko znova.

VAROVANIA PRED BATÉRIOU

- Vždy používajte lítiové batérie CR2032.
- Dávajte pozor, aby ste vložili batérie podľa správnej polarizácie, inak by mohli unikajúť tekutiny a poškodiť váhu. Takéto poškodenie nie je kryté zárukou.
- Ak spotrebič dlhodobo nepoužívate, je vhodné batérie vybrať, aby sa predišlo ich vybitiu. Nezohrievajte, neotvárajte ani nevyhadzujte batérie v ohni.
- Podliehajú samostatnému zberu. Zlikvidujte ich v príslušných nádobách.

PREVÁDZKA

Stlačte tlačidlo TARE (2) zakaždým, keď chcete resetovať hodnotu zobrazenú na displeji. To je nevyhnutné, keď sa na displeji čítajú nenulové hodnoty, aj keď na platni nič nie je, alebo keď chcete vykonať tare operáciu. Počkajte sekundu po stlačení TARA.

Normálne váženie

Na váženie pevných potravín ako chlieb, ovocie, zelenina a podobne. Jednoducho zapnite váhu tlačidlom "ON/OFF" (2) a položte jedlo priamo na vážiacu panvicu.

Tare váženie

Na váženie tekutého jedla, obilnín, džemu, múky a podobne. Musí sa použiť nádoba. Ak chcete zvážiť len obsah, postupujte podľa týchto krokov:

Zapnite váhu tlačidlom "ON/OFF" (2).

Položte prázdnu nádobu na vážiacu miskú a stlačte tlačidlo "TARA" (2), aby ste resetovali hodnotu na displeji na nulu a nastavili hmotnosť nádoby ako tare. Naplňte nádobu jedlom na váženie.

POZNÁMKA: Ak zapnete váhu po umiestnení nádoby na váhu, kalibrácia nie je potrebná.

Jednotky merania – S kľúčom Jednotka miery (3) môžete meniť gramy (g) na unce (unce), kilogramy (kg) a libry (lb).

Prekročené maximálne zaťaženie

Váha dokáže vážiť jedlo až do 5 kg. Ak prekročíte 5 kg, na displeji sa objaví nápis "EEEE". Pri veľkých zaťaženiach sa váha môže zlomiť. Dávajte pozor na maximálny limit 5 kg.

Indikácia nízkej batérie

Keď sa batérie vybíjajú, objaví sa "Lo" a váha sa automaticky vypne. Vymeňte batérie za nové podľa odseku "Vkladanie batérií".

VYPNUTIE NAPÁJANIA

Automatické: Váha sa vypne, ak zostane nehybná (s alebo bez záťaže) 120 sekúnd. Manuál:

Stupnicu môže používateľ vypnúť stlačením tlačidla "ON/OFF" (2).

ČISTENIE

Čistite len vlhkými, mäkkými handričkami a neabrazívnymi pracími prostriedkami, aby ste nepoškodili vzhľad produktu.

TECHNICKÉ VLASTNOSTI

- Napájanie: DC 3V (1xCR2032 lítium)
- Maximálna kapacita: 5 kg, 11 lb - Rozdelenie: 1 g, 0,05oz
- Tare funkcie a zmena jednotiek

PLYTVANIE ELEKTRICKÝMI A ELEKTRONICKÝMI ZARIADENIAMÍ

Na konci svojej životnosti musí byť produkt zlikvidovaný v súlade s aktuálnymi smernicami týkajúcimi sa oddeleného zberu odpadu a nesmie byť považovaný za bežný odpad z mestského odpadu.

Produkt musí byť zlikvidovaný na zberných miestach autorizovaných na tento účel alebo vrátený predajcovi, ak si želáte nahradiť produkt novým ekvivalentným. Výrobca sa postará o likvidáciu

vypracované v súlade s požiadavkami zákona. Produkt je zložený z nebiologicky rozložiteľných častí a látok, ktoré môžu potenciálne znečisťovať životné prostredie, ak nie sú správne likvidované; Iné časti sa dajú recyklovať. Je povinnosťou každého prispieť k ekologickému zdraviu životného prostredia dodržiavaním správnych postupov likvidácie. Symbol na boku označuje, že produkt spĺňa požiadavky nových smerníc zavedených na ochranu životného prostredia (2002/96/ES, 2003/108/ES, 2002/95/ES, 2012/19/ES) a že musí byť správne zlikvidovaný na konci svojej životnosti. Opýtajte sa svojej obce bydliska na informácie o oblastiach určených na likvidáciu odpadu. Každý, kto nezlikviduje produkt spôsobom, ktorý je uvedený, je zodpovedný v súlade s platnými zákonmi. Ak je produkt malý (vonkajšie rozmery menšie ako 25 cm), je možné ho vrátiť predajcovi bez povinnosti nakupovať znova.



Ak chcete zistiť, ktorá pomoc je vám najbližšia, alebo požiadať o tento manuál v elektronickej podobe, kontaktujte telefónne číslo 0541/694246, fax 0541/756430 alebo e-mailovú adresu assistenza@trevidea.it a požiadajte o manažéra servisného centra.

Ak chcete nájsť najbližšie servisné centrum, zavolajte na telefónne číslo 0541 694246, faxové číslo 0541 756430 alebo nás kontaktujte na assistenza@trevidea.it opýtajte sa na vedúceho servisného centra.

TREVIDEA S.r.l. si vyhradzuje právo vykonať ELEKTRICKÉ, TECHNICKÉ A ESTETICKÉ zmeny týchto spotrebičov a/alebo vymeniť diely bez predchádzajúceho oznámenia, ak to považuje za najvhodnejšie, aby ponúkla čoraz spoľahlivejší a dlhodobejší produkt s pokročilou technológiou.

TREVIDEA S.r.l. sa tiež ospravedlňuje za prípadné tlačové chyby.

Spotrebič spĺňa požiadavky smerníc Európskej únie a preto je označený značkou CE

Spotrebič spĺňa príslušnú európsku reguláciu a preto je označený značkou CE.



www.g3ferrari.it

TREVIDEA S.r.l.

**TREVIDEA S.R.L. – Strada Consolare Rimini – San Marino č. 62 – 47924 – RIMINI
(RN) - TALIAANSKO**

VYROBENÉ V ČÍNE