

BXKM1000E Kuchynský robot

Ďakujeme, že ste si zakúpili náš produkt. Veríme, že bude dobrým pomocníkom vo vašom dome.

Všeobecné bezpečnostné pokyny

Pri používaní elektrického spotrebiča by ste mali vždy dodržiavať nasledujúce základné bezpečnostné opatrenia:

- Pred použitím si dôkladne prečítajte všetky pokyny na použitie.
- Pred použitím skontrolujte, či sieťové napätie zodpovedá hodnotám uvedeným na energetickom štítku.
- Nepoužívajte spotrebič s poškodenou zástrčkou, káblom alebo inou poruchou, ani po tom, čo spotrebič spadol. Vráťte ho výrobcovi alebo odovzdajte oprávnenému technikovi na kontrolu, opravu alebo elektrické či mechanické ošetrovanie.
- Aby ste predišli úrazu elektrickým prúdom, nedávajte kábel, zástrčku ani spotrebič do vody alebo inej tekutiny.
- Nepoužívajte spotrebič s mokrými rukami.
- Keď sa spotrebič nepoužíva, odpojte ho zo zásuvky pred pripojením/odstránením komponentov alebo čistením.
- Nedovoľte, aby kábel visel cez okraj stola alebo na horúcom povrchu.
- Použitie príslušenstva, ktoré výrobca zariadenia neodporúča, môže spôsobiť zranenie alebo poškodenie zariadenia.
- Dohľad je potrebný, ak sa prístroj používa v blízkosti detí alebo chorých osôb.
- Nepoužívajte spotrebič bez dozoru. Vždy spotrebič vypnite pred odchodom z miestnosti.
- Počas prevádzky sa nedotýkajte žiadnych pohyblivých častí spotrebiča.
- Zariadenie bolo vyvinuté na domáce použitie. Nie je určený na komerčné použitie.
- Nepoužívajte spotrebič na žiadny iný účel než ten, na ktorý je určený.
- Nepoužívajte vonku.
- Uložte si tieto pokyny.
- Spotrebič a sieťový kábel je potrebné pravidelne kontrolovať na známky poškodenia. Ak sa zistí poškodenie, zariadenie nepoužívajte.
- Nepokúšajte sa opravovať spotrebič sami. Vždy kontaktujte autorizovaného technika. Aby ste sa vyhli riziku, nechajte poškodený napájací kábel vymeniť iba výrobcom, naším zákazníckym servisom alebo kvalifikovanou osobou a použiť kábel rovnakého typu.
- Používajte len originálne náhradné diely.
- Aby ste zabezpečili bezpečnosť vašich detí, nenechávajte žiadne časti obalu (plastové tašky, kartón, polystyrén a pod.) v ich dosahu.

UPOZORNENIE: Nedovoľte malým deťom hrať sa s fóliou.

Hrozí riziko udusení!

UPOZORNENIE

- Pred akoukoľvek manipuláciou s príslušenstvom alebo inými pohyblivými časťami musí byť zariadenie vypnuté a odpojené.
- Nedotýkajte sa pohyblivých častí.
- Počkajte, kým motor úplne nezastaví, než vymeníte príslušenstvo.
- Pred zapnutím sa uistite, že príslušenstvo je správne nainštalované a zabezpečené.
- Pri odstraňovaní alebo čistení s ňou zaobchádzajte s veľkou opatrnosťou!
- Nevkladajte tvrdé predmety, ako sú kosti alebo mušle.
- Nemanipulujte s bezpečnostnými spínačmi.
- Vždy používajte iba mlynček na mäso alebo mixér zvlášť. Nikdy nepoužívajte obe funkcie naraz.
- Počas používania spotrebič nepohybujte.
- Uistite sa, že vaše zapojenie zodpovedá informáciám na štítku spotrebiča.

Zamýšľané použitie

Toto zariadenie je navrhnuté na:

- Príprava cesta, smotany, šľahačky, bielka a snehu


Zariadenie je navrhnuté výhradne na tieto účely a vhodné použitie. Zariadenie používajte len v interiéri, v suchých priestoroch. Zariadenie je určené na bežné domáce použitie, nie je určené na komerčné účely. Akékoľvek iné použitie je v rozpore s týmito pokynmi a môže viesť k poškodeniu zariadenia aj k osobnému zraneniu. V takom prípade výrobca odmieta akúkoľvek zodpovednosť za poškodenie zariadenia alebo zdravia spôsobené nesprávnym používaním.

ROZBAĽOVANIE

- Vyberte zariadenie z obalu.
- Odstráňte všetky obalové materiály, ako sú plastové tašky, náplne, sponky a kartóny.
- Skontrolujte obal na úplnosť.
- Skontrolujte zariadenie na mechanické chyby, ktoré sa vyskytli počas prepravy.

Popis

Poklop
Príslušenstvo B Lock
C bowl
Ovládanie rýchlosti D
E bezpečnostná páka
G Dough metlička
F Whisk
H Dough háčik

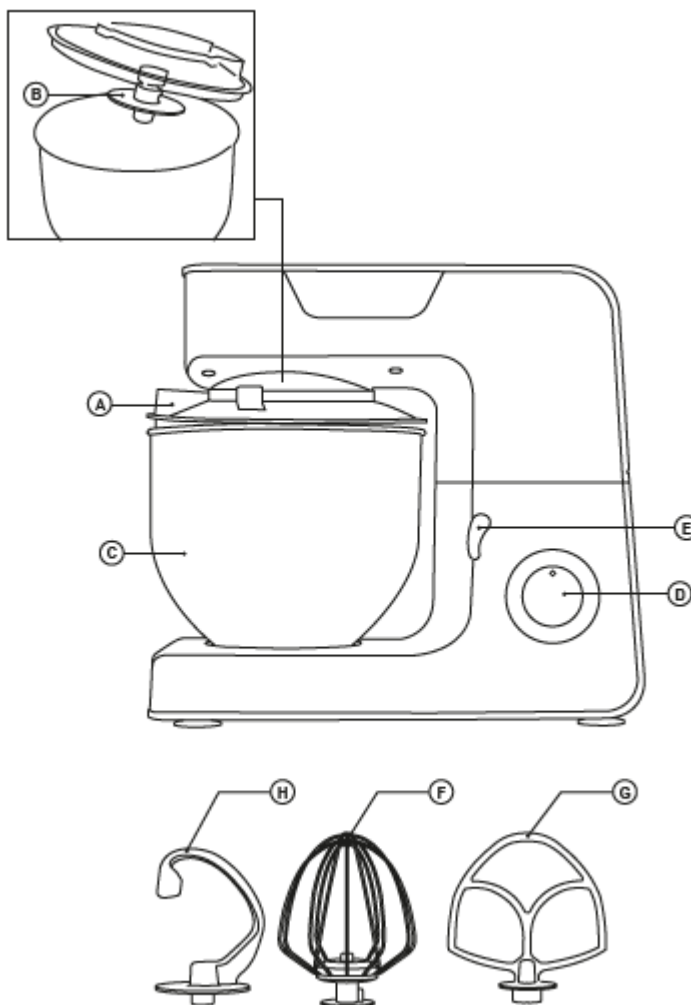

Elektrické pripojenie

Skontrolujte parametre EL. Siete zodpovedajú požadovaným parametrom zariadenia. Tieto parametre sú dostupné na štítku zariadenia.

AKO POUŽÍVAŤ

Pred použitím:

- Nezabudnite odstrániť všetok obalový materiál z produktu.
- Samozrejme, pri prvom používaní spotrebiča sa odporúča vyčistiť všetky časti, ktoré prichádzajú do kontaktu s potravinami, ako je uvedené v časti o čistení.

Použitie:

- Kábel úplne rozvinúť pred jeho vložením.
- Pripojte spotrebič k elektrickej sieti.
- Stlačte poistku (E) do polohy a zdvihnite strojové rameno. (Obr. 1).
- Nasadiť ochranný kryt (A) na rameno a otočiť v smere hodinových ručičiek na pripevnenie
- Pripojte misku k základni a podľa pokynov. (Obr. 2).
- Pripevniť pomocnú metličku (F), metličku (G) alebo hák (H) na kotvu, aby zodpovedala otvoru, a otáčať ju proti smeru hodinových ručičiek, kým nezostane pevne pripevnená (obr. 3).
- Stlačiť poistku (E) dole a zároveň stlačiť hornú časť tela, kým sa poistka nevráti do pôvodnej polohy do východiskovej pozície (obr. 4).
- Zapnite zariadenie stlačením ciferníka.
- Vyberte si rýchlosť, akú chcete.
- Aby sa predišlo príliš náhlemu spusteniu, odporúčame spustiť spotrebič s zapnutým výkonovým voličom na minimálnej úrovni a potom postupne zvyšovať výkon až na požadovanú úroveň.

Výber rýchlosti:

- Ovládanie rýchlosti môžete použiť podľa funkcie, ktorú chcete, napríklad tie, ktoré sú popísané v sekcii príslušenstva.

Akonáhle už spotrebič nebudete potrebovať používať:

- Vypnite zariadenie umiestnením voliča na polohu 0.
- Stlačte poistku a zdvihnite rameno
- Odstráňte misku zo základne otočením proti smeru hodinových ručičiek.
- Odpojte zariadenie od siete.
- Vyčisti spotrebič.

Doplnky:

Metlička (F):

- Tento doplnok sa používa na šľahanie smotany, šľahanie vajíčok, prípravu smoothie, ľahkých koláčikov, pusinkových pusiek, cheesecakov, pena a podobne
- Nepoužívajte tento doplnok na miesenie cesta (napr. šľahanie tuku a cukru), môže to spotrebič poškodiť.
- Použiť rotačný spínač na postupné zvyšovanie na maximum.
- Poznámka: maximálny počet vajíčok 12.

Šľahačka na smotanu (G):

- Tento doplnok vám umožňuje miešať jedlo, pripravovať sušienky, pečivo, plnky a zemiakovú kašu.
- začnite od minima a postupne zvyšujte až do maxima

Háčik na cesto (H):

- Tento doplnok umožňuje miešať chlieb a cesto na pizzu a dezerty.

- Začnite nastavením voliča rýchlosti na minimum a postupne zvyšujte rýchlosť 1.

- Nepoužívajte rýchlosti vyššie ako 2.

Poznámka: Maximálne množstvo múky je 800 g.

Poznámka: maximálne množstvo cesta je 1200 g.


Tip: pomer múky a vody (5:3).

Tepelná bezpečnostná ochrana:

- Zariadenie má tepelnú poistku, ktorá ho chráni pred prehrievaním.
- Ak sa zariadenie samo odpojí a už sa nepripojí, odpojte ho zo zásuvky a počkajte približne 15 minút, kým ho opäť zapojíte. Ak to stále nefunguje, prosím, kontaktujte službu.

ČISTENIE

- Vytiahnite zástrčku zo zásuvky a počkajte, kým spotrebič vychladne, pred čistením.
- Elektrickú jednotku vyčistite vlhkou handričkou a vysušte ju.
- Na čistenie nepoužívajte rozpúšťadlá ani kyslé či zásadité produkty s pH, ako sú bielidlo alebo abrazíva.
- Uistite sa, že do škár nevnikne žiadna voda ani iné tekutiny.
- Neponorte zariadenie do vody alebo iných kvapalín, iba ho umývajte tečúcou vodou.
- Odporúčame pravidelne čistiť spotrebič a odstraňovať všetky zvyšky jedla.
- Nepravidelné čistenie zariadenia môže spôsobiť poškodenie povrchov a znížiť ich životnosť a bezpečnosť.
- Žiadna z častí tohto spotrebiča nie je vhodná na umývanie riadu.

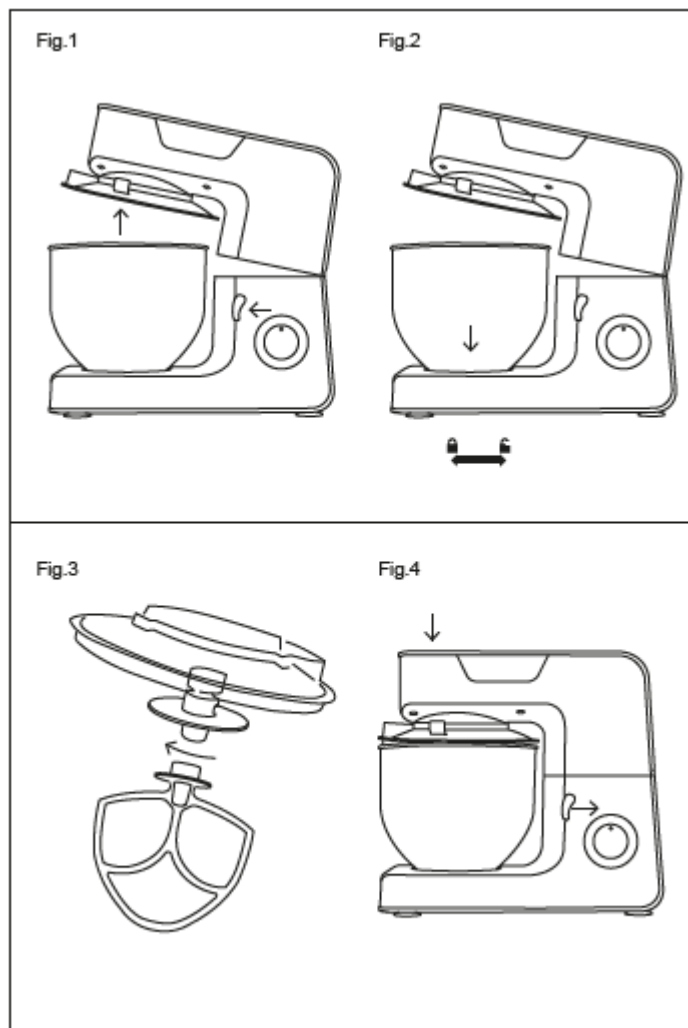

ZÁRUKA A SPÔSOB LIKVIDÁCIE

Význam symbolu "odpadkového koša"

Chráňte naše životné prostredie, elektrické spotrebiče nepatria do domáceho odpadu. Používajte určené zberné miesta na likvidáciu elektrických spotrebičov a odovzdávajte ich tam, ak ich už nepoužívate. To pomôže predchádzať možným negatívnym dopadom na životné prostredie a ľudské zdravie, ktoré by mohli vzniknúť v dôsledku nesprávnej likvidácie. To prispeje k obnove, recyklácii a ďalším formám obnovy starých elektronických a elektrických zariadení. Informácie o tom, kde môžu byť tieto zariadenia odovzdané na likvidáciu, môžete získať prostredníctvom miestnych úradov alebo obecného úradu.

TOTO ZARIADENIE BOLO VYROBENÉ S NAJVÄČŠOU STAROSTLIVOSŤOU A NAJMODERNEJŠIMI VÝROBNÝMI METÓDAMI. SME PRESVEDČENÍ, ŽE VÁM BUDE BEZCHYBNE SLUŽIŤ, AK BUDETE POSTUPOVAŤ PODĽA NÁVODU. V PRÍPADE AKEJKOL'VEK CHYBY KONTAKTUJTE SVOJHO PREDAJCU. TIEŽ SA UISTITE, ŽE PREDAJCA RIADNE VYPLNÍ ZÁRUČNÚ KARTU. AK SA VŠAK ZISTÍ, ŽE ZARIADENIE BOLO POZMENENÉ ALEBO POUŽÍVANÉ V ROZPORE S POKYNMI V MANUÁLI, NÁROKY NA ZÁRUKU BUDÚ NEPLATNÉ. ROZOBERANIE ZARIADENIA JE ZAKÁZANÉ.

Balenie:

Box – Samostatná zbierka papiera (PAP)

Polystyrén – samostatná kolekcia (PS)

Taška na telesnú výchovu – triedený zber (PE)



Produkt:

Kábel bez zástrčky – triedená
Meď

Plastové diely – samostatné
kovové časti – železný šrot (FE)



kolekcia

zbery (P