


TESVOR

Chytrý robotický vysavač X500Pro

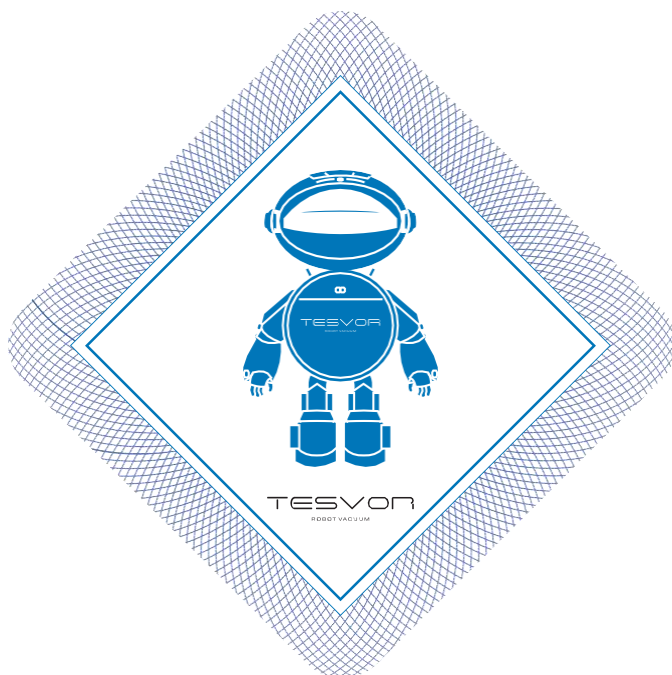

Uživatelský

VÍCE ČASU S RODINOU. MÉNĚ ÚKLIDU.

OBSAH

1. Bezpečnostní	P1
-----------------	----

2. Co je v krabici	P4
--------------------	----

3. Používání vašeho	P5
---------------------	----

Důležité tipy před	P5
--------------------	----

použitím Příprava	P6
-------------------	----

LED indikace	P8
--------------	----

Režimy nabíjení	P8
-----------------	----

Přepínání režimů	P9
------------------	----

Čistící režimy	P10
----------------	-----

Čas nastavení a plánované úklidy	P11
----------------------------------	-----

4. Čištění a údržba	P12
---------------------	-----

X500Pro Anatomie	P12
------------------	-----

Vyčistěte válečný	P13
-------------------	-----

kartáč	P13
--------	-----

Vyměňte boční kartáče,	P14
------------------------	-----

vyčistěte krabici a filtry.	P15
-----------------------------	-----

Vyměňte boční kartáče.	P15
------------------------	-----

Vyčistěte senzory a nabíjecí svorky	
-------------------------------------	--

5. Řešení problémů	P16
--------------------	-----

6. Specifikace	P17
----------------	-----

7. Zákaznický servis	P17
----------------------	-----

8. Jak používat vodní	P19
-----------------------	-----

1. Bezpečnostní pokyny

Pro snížení rizika zranění nebo poškození si pečlivě přečtěte tyto bezpečnostní pokyny a mějte je po ruce při nastavování, používání a údržbě tohoto zařízení.

Bezpečnostní pokyny pro X500Pro a příslušenství

⚠ Varování

- Nerozbírejte, neopravujte ani nepřemontujte produkt bez povolení; jinak může produkt poškodit nebo představovat nebezpečí.
- Nepoužívejte zařízení v prostředí s rizikem požáru nebo výbuchu.
- Toto zařízení je určeno pouze pro použití s původním napájecím adaptérem; jinak může být poškozen nebo chytit požár.
- Toto zařízení není hračka. Nesedejte ani nestůjte na tomto zařízení. Malé děti a domácí mazlíčci by měli být při provozu tohoto zařízení pod dohledem.
- Pokud je kovová část napájecí zástrčky zaprášená, otřete ji suchým hadříkem.
- Napájecí adaptér je připojen na napětí 100-240V AC. Prosím, zapojte ho správně do zásuvky a držte se dál od dětí.
- Nemyjte ani nenamácejte hlavní tělo a elektronické příslušenství ve vodě; jinak může být zařízení poškozeno zkratem.
- Nepoškozujte, nezatěžujte zátěž, nezahřívejte, netahejte ani neohýbejte ho.
- Při úklidu prosím dbejte na bezpečnost batolat a starších osob doma, abyste nezakopli, a abyste předešli zranění, nedotýkejte se kolečka a bočního kartáče. (Prosím, věnujte zvláštní pozornost batolatům).
- Toto zařízení je určeno pouze pro vnitřní použití. Prosím, nepoužívejte ho venku.
- Nedovolte, aby kov a vodivé materiály přišly do kontaktu s baterií. Může to vést ke zkratu.

⚠ Pozor

- Nedotýkejte se zařízení mokřýma rukama. Může to vést k elektrickému šoku.
- Nikdy neumísťujte zařízení tam, kde by mohlo snadno spadnout, například na stoly, židle, vysoké plošiny v místnosti apod.
- Zařízení má sofistikovaný design a mělo by být chráněno před dlouhodobým vystavením slunečnímu záření.
- Nepoužívejte zařízení v vlhkých prostředích, například na toaletách.
- Nedávejte zařízení k nedopalkům cigaret, zapalovačům ani otevřeným ohni.
- Produkt vyčistěte po dokončení nabíjení.
- Prosím, vypněte vypínač na boku robota, když je dlouho mimo provoz.

- Před použitím zařízení prosím odstraňte všechny zranitelné předměty na podlaze, jako jsou skla, lampy a předměty jako dráty a závěsy, které by se mohly zamotat do bočního kartáče a sacích kanálů.
- Když je prachová nádoba plná, prosím vysypte ji do koše před dalším použitím.
- Nepoužívejte robota k čištění stavebního odpadu.
- Provozní teplota zařízení se pohybuje od 0 stupňů Celsia do 40 stupňů Celsia; Prosím, nepoužívejte ho ve vysokých teplotách.
- Než bude zařízení sešrotováno, vyjměte prosím baterii z robota. Když vyndáváte baterii, ujistěte se, že zařízení není připojeno k napájení. Prosím, bezpečně recyklujte baterii kvůli ochraně životního prostředí.

Bezpečnostní pokyny pro X500Pro a příslušenství


Nebezpečí

- Vždy používejte speciální adaptér na baterii, abyste předešli úniku, zahřívání nebo prasknutí.
- Nezpůsobujte zkrat baterii ani ji nevyndáváte. Může dojít k úniku, zahřívání nebo prasknutí.
- Nepřevážíjte ani neuchováváte s náhrdelníky, sponkami do vlasů a jinými kovovými předměty. Může to vést ke zkratu, úniku, zahřátí nebo prasknutí.
- Nespalujte ani nezahřívajte baterii. Může dojít k úniku, zahřívání nebo prasknutí.

Varování

- Když je kůže nebo oblečení vystaveno elektrolytu z baterie, ihned je vyperte čistou vodou, abyste předešli zánětu kůže apod.
- Nepoužívejte dobíjecí baterii na jiných zařízeních. Tato baterie je jen vhodná pro robotický vysavač Tesvor.
- Pokud se zjistí, že vnější krabice baterie je deformovaná a zvětšená, nebo dochází k úniku elektrolytů, nenabíjejte nebo pokračujte v používání, abyste se vyhnuli nebezpečí.
- Neházejte ani nezpůsobujte silný náraz na baterii. Může dojít k úniku, zahřívání nebo prasknutí.
- Nerozebírejte bateriový blok. Může vést k prasknutí baterie a úniku elektrolytů, což vede k požáru, výbuchu a dalším nebezpečím.
- Toto zařízení mohou používat děti od 8 let a více a osoby s omezenými fyzickými, smyslovými nebo mentálními schopnostmi či nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud byly dohlíženy nebo instrukcionovány ohledně bezpečného používání zařízení a rozumí souvisejícím rizikům.
- Děti by měly být pod dohledem, aby se zajistilo, že si s tímto zařízením nehrají.
- Úklid a údržbu nesmí provádět děti bez dozoru dospělých.
- Toto zařízení obsahuje baterie, které mohou vyměnit pouze zkušené lidé.
- K dobíjení baterie používejte pouze odnímatelný napájecí modul přiložený k tomuto zařízení.

- Napájecí zdroj je nutné před čištěním nebo údržbou zařízení vyjmout ze zásuvky.
- Baterie musí být ze zařízení vyjmuta před jeho sešrotováním.
- Při vyndávání baterie musí být zařízení odpojeno od napájení.
- Baterie by měla být bezpečně zlikvidována.
- Jak vyjmout baterii:

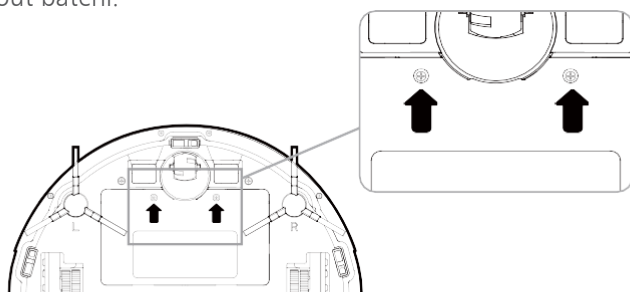

- (1) Vyjměte dva šrouby na krytu baterie šroubovákem.
- (2) Sundej kryt baterie.
- (3) Vyjmout baterii a odpojit elektrické vodiče, abyste ji vyjmuli.

! **Pozor**

- Pokud se při nabíjení objeví abnormální přehřátí, okamžitě ho přestaňte použít, abyste předešli úniku, přehřívání nebo prasknutí.
- Pro prodloužení životnosti baterie prosím vyjměte baterii a umístěte ji do chladného, suchého prostředí, pokud je dlouho mimo provoz; Tím se zabrání úniku, zahřívání nebo prasknutí.
- Nenamáčejte baterii do vody ani ji nenechte přijít do kontaktu s kapalinou; jinak může způsobit únik, zahřívání nebo prasknutí.
- Ujistěte se, že ho okamžitě přestanete používat v případě jakéhokoliv problému (např. změny barvy nebo deformace), abyste předešli úniku, zahřívání nebo prasknutí.
- Při recyklaci nebo likvidaci vždy používejte pásku k izolaci elektrody baterie.

2. Co je v krabici




Hlavní část



Nabíjecí základna




Dálkové ovládání
(2 * AAA baterie jsou
povinné, ale NEJSOU
součástí balení)

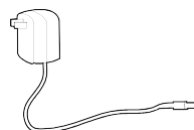


Napájecí adaptér




Čisticí nástroj

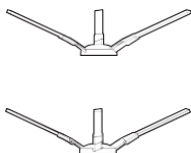

Boční kartáče(4)

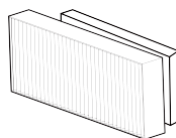

Vysoce účinný
filtr/houba



Komponenta vodní nádrže




Mop




Ačkoliv příslušenství u některých modelů se mírně liší, závisí na skutečném produktu.

3. Používání vašeho



Důležité tipy před použitím

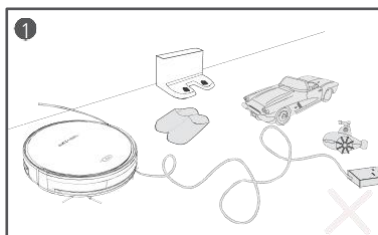

- 1 Odstraňte napájecí kabely a malé předměty ze země, které by se mohly zamotat do X500Pro.
- 2 X500Pro může lézt na objekty nižší než 0,63 in/16 mm vysoké. Pokud je to možné, odstraňte tyto předměty.

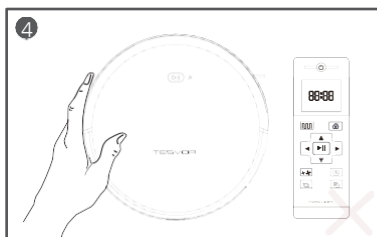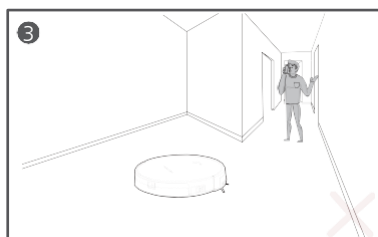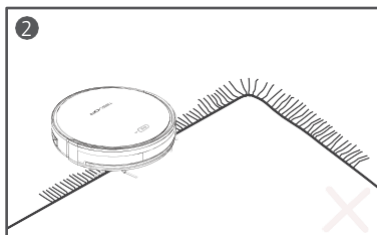


- 3 NESTŮJTE v úzkých prostorech, jako jsou prahy a uličky, abyste snížili nepokrytou míru.
- 4 X500Pro vymaže všechny paměti a přeplánuje všechny pracovní trasy, pokud je ručně přesunut nebo ovládá dálkovým ovladačem během čištění. Aby fungoval efektivně, PROSÍM, NEPŘESOUVEJTE X500Pro ručně ani ho během čištění neovládajte na dálku.

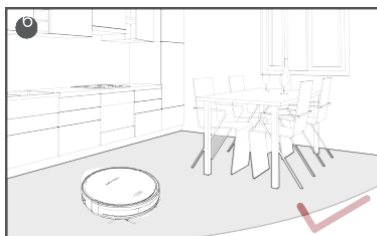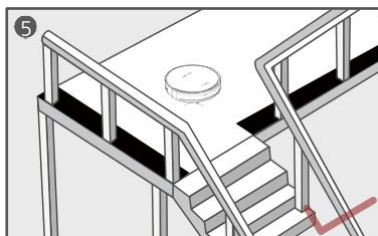

- 5 Senzory proti pádu zabráňují tomu, aby X500Pro spadl ze schodů a spouštěl prudké pády. Mohou fungovat méně efektivně, pokud jsou špinavé nebo se používají na reflexních/velmi tmavých podlahách. Doporučuje se používat fyzické bariéry k zablokování míst, kde by X500Pro mohl spadnout.
- 6 Prosím, ujistěte se, že veškerý nábytek je správně uspořádaný, aby X500Pro dobře čistil bez zaseknutí.


Příprava

- 1 Před použitím nainstalujte boční kartáče. Vezměte prosím na vědomí, že L a R by měly při instalaci bočních kartáčů odpovídat sobě.

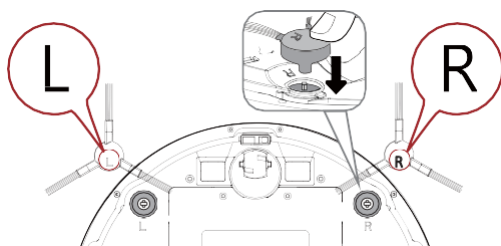


- 2 Zapněte hlavní vypínač na boku X500Pro.


Odstraňte před použitím

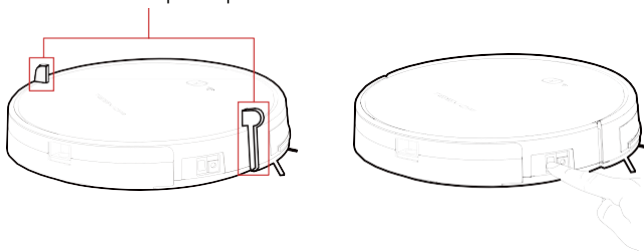


- 3 Umístěte nabíjecí základnu na tvrdý, rovný povrch a ke zdi.

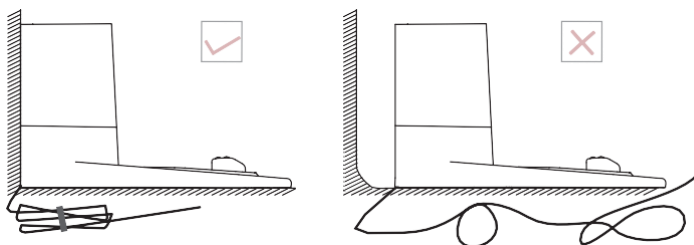

- 4 Neumísťujte žádné objekty do vzdálenosti 3,3 stopy vlevo/vpravo a 6,6 stopy před nabíjecí základnou a neumísťujte žádná zrcadla ani jiné odrazivé objekty do tohoto rozsahu.

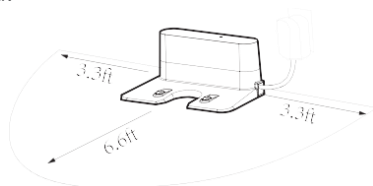

- 5 Nainstalujte do dálkového ovladače 2 AAA baterie (nejsou součástí balíčku).

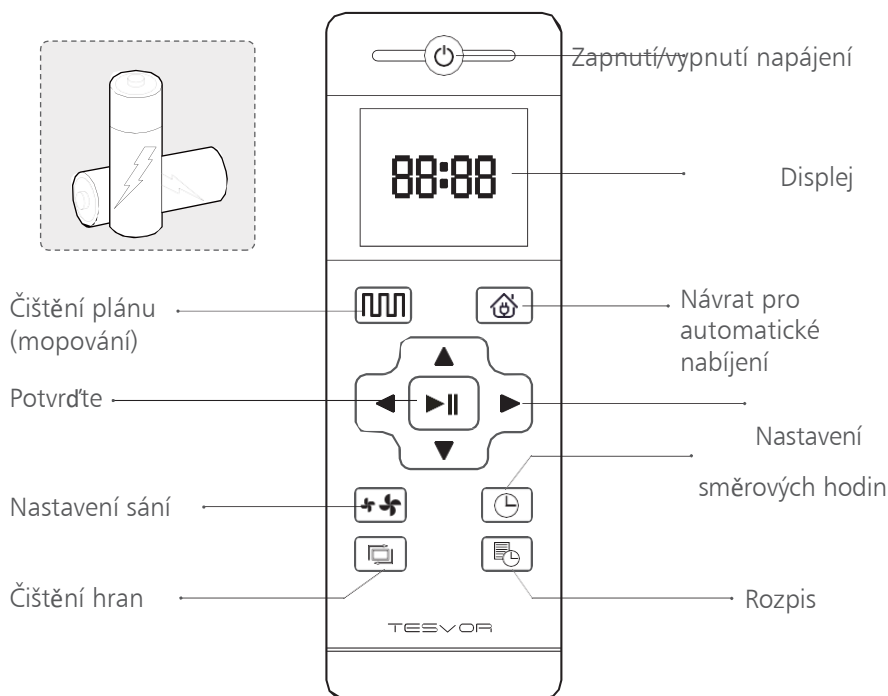

Poznámka: Pro uživatele aplikací se prosím podívejte na náš uživatelský návod pro App&Alexa.

Když je zařízení v blízkosti nabíjecí základny a virtuální ochranné zdi, nemusí být schopno přijímat pokyny vydané dálkovým ovladačem. Pokud dálkový ovladač dlouho nepoužíváte, vyjměte baterii.

▲▼◀▶ Tlačítko směru

V režimu pohotovosti stiskněte toto tlačítko pro otočení doleva/doprava, stiskněte tlačítko zpět, vysavač se otočí o 180 stupňů. Tlačítko uvolnit pro návrat do pohotovostního režimu.

Stiskněte tlačítko vpřed, Vacuum pokračuje vpřed a vrací se do pohotovostního režimu při narázu na překážky.

V režimu Přednastavení nebo Nastavení času stiskněte toto tlačítko pro přepnutí z hodin na minuty.

⚙ Nastavení sání

Když stisknete  Na dálkovém ovladači vidíte na obrazovce fanouškovou ceduli. Sací sílu můžete upravit stisknutím  na dálkové ovládání.



LED indikace

Kontrolka	Stav stroje	Scéna
Pevně zelená 	Standby / Čištění / Plně nabitý	X500Pro je v režimu pohotovosti nebo čištění, nebo je plně nabitý.
Bliká zeleně 	Režim konfigurace	Při připojování k aplikaci
Pevná oranžová 	Návrat k nabíjení	Návrat k nabíjení po dokončení čištění
Blikající oranžová 	Návrat k nabíjení	Nízký výkon a návrat do nabíjecí základny
	Dobíjení	Nízkovýkonné dobíjení
Pryč 	Spánek	X500Pro je vypnutý. Pro úsporu energie se kontrolka automaticky vypne, když je X500Pro neaktivní 10 minut.
Blikání / Pevná červená 	Chyba	X500Pro má chybu.

Režimy nabíjení

Metoda 1: Stiskněte  dálkový ovladač a vraťte X500Pro zpět do nabíjecí základny.

Metoda 2: Po dokončení čištění nebo když je baterie příliš nízká, X500Pro automaticky začne hledat nabíjecí základnu, aby se nabíjel. Prosím, udržujte nabíjecí základnu zapnutou, jinak X500Pro nenajde nabíjecí základnu.

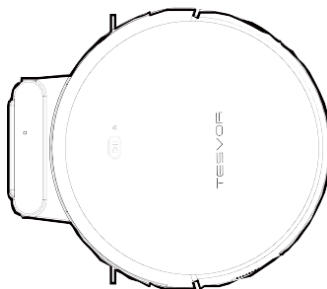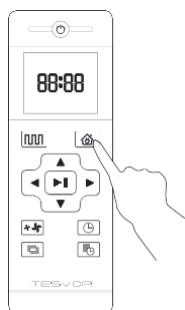

Přepínání režimů

Poznámka: Před použitím se ujistěte, že je zapnutý vypínač na boku X500Pro.



Probud' se

Režim spánku znamená, že X500Pro je vypnutý a kontrolka je zhasnutá. Pokud X500Pro není aktivní 10 minut, automaticky přejde do režimu spánku. Stiskněte  dálkový ovladač, abyste ho probudili.

Start

V režimu Standby stiskněte  X500Pro nebo  dálkové ovládání pro spuštění robota.


Pauza

Funkce pauzy přepne X500Pro z provozního režimu do vybraného režimu a lze jej pozastavit následujícími postupy:

Stiskněte  dálkový ovladač pro pozastavení přehrávání.

Poznámka: Pokud je X500Pro dlouho mimo provoz, prosím vypněte vypínač napájení.


Režimy čištění

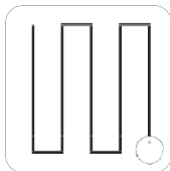

1. Chytré čištění

Tesvor X500Pro provede chytré čištění podle vašeho domácího prostředí.


Klikněte na ikonu **Smart Cleaning**  v aplikaci nebo stiskněte  dálkový ovladač pro zahájení úklidu v režimu Smart Cleaning.

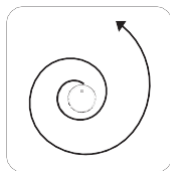

2. Čištění míst

Tesvor X500Pro intenzivně čistí konkrétní oblast ve spirálovém vzoru, což je užitečné, pokud je zde koncentrovaná oblast prachu nebo nečistot. V režimu Spot Cleaning X500Pro přestane čistit po 2 minutách.

Klikněte na ikonu **Spot Cleaning**  v aplikaci a začněte čistit v režimu Spot Cleaning.

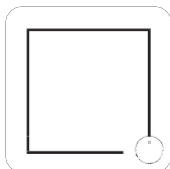

3. Čištění hran

Tesvor X500Pro snižuje rychlost, když detekuje zeď, a pak sleduje stěnu, aby zajistil důkladné čištění okraje.


Klikněte na ikonu **Čištění okrajů**  v aplikaci nebo stiskněte  dálkové ovládání pro zahájení čištění v režimu čištění okrajů.

Čas nastavení a plánované úklidy

Čas nasazení

Poznámka: Před plánovaným úklidem se ujistěte, že je čas správně nastaven na váš místní čas.

1. Ujistěte se, že hlavní vypínač na spodní straně X500Pro je zapnutý.
2. Stiskni  dálkový ovladač. Čas na displeji bliká.
3. Stiskněte     pro nastavení "hodiny" a "minuty". Poznámka: Ujistěte se, že ráno/večer je správně nastaveno.
4. Stiskněte pro  uložení nastavení.

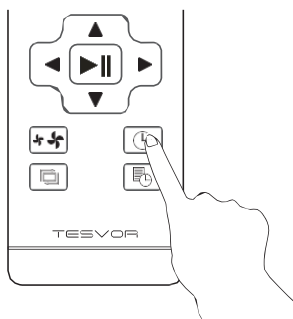

Stanovte si plánované čištění

Můžete naplánovat čištění X500Pro na určený čas. Pro zrušení předem naplánované úklidové seance stiskněte a podržte  3 sekundy.

Poznámka: Před nastavením plánovaného úklidu se ujistěte, že čas je správně nastaven na váš místní čas; viz předchozí část "Nastavený čas" pro návod, jak čas nastavit.


1. Ujistěte se, že hlavní vypínač na spodní straně X500Pro je zapnutý.
2. Stiskni  dálkový ovladač.  bude blikat na displeji.
3. Stiskněte     pro nastavení "hodiny" a "minuty". Poznámka: Ujistěte se, že ráno/večer je správně nastaveno.
4. Tisk  Aby se zachránilo prostředí.

4. Čištění a údržba


Pro optimální výkon postupujte podle níže uvedených pokynů k pravidelnému čištění a údržbě X500Pro. Frekvence čištění/výměny závisí na tom, jak X500Pro používáte.

X500Pro Anatomie


Horní a boční část

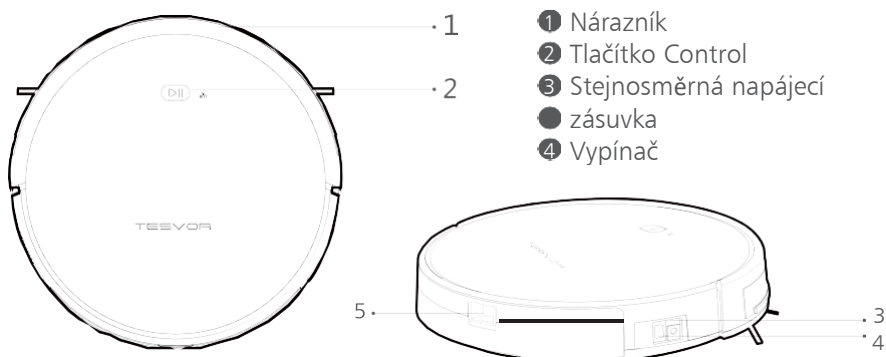

Spodní část

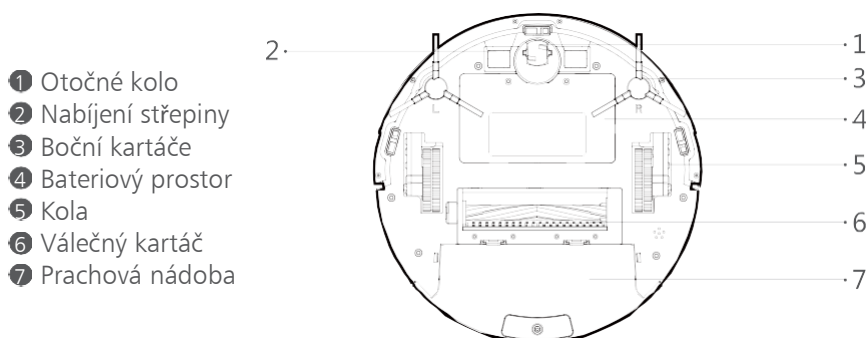


Nabíjecí základna

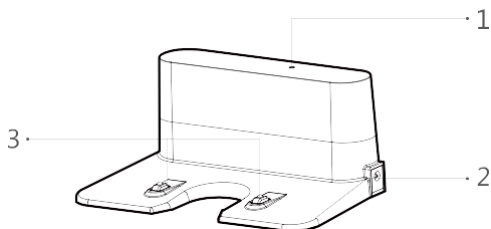

- ① Kontrolka nabíjení DC
- ② napájecí konektor
- ③ Nabíjecí terminál


Prachová nádoba

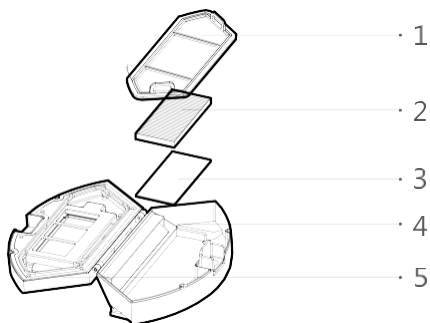


- ① Předfiltr
- ② Vysokovýkonný filtr
- ③ Filtrační houbička
- ④ Prachová nádoba
- ⑤ Kryt prachové schránky

Vyčistěte válečný kartáč

1. Otevřete komponenty válcovacího kartáče.
2. Odstraňte hřídel válečného kartáče a odstraňte nečistoty a chlupy.

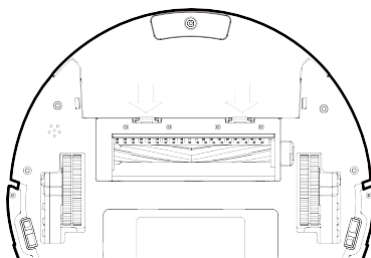

1

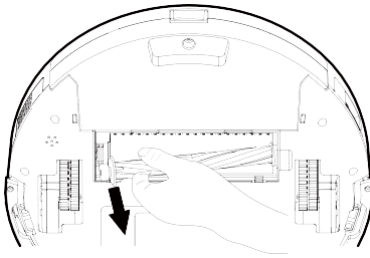

2

Vyčistěte boční kartáče

Cizí látky, jako jsou vlasy, se mohou snadno zamotat do bočních kartáčů a nečistoty se na ně mohou přichytit. Nezapomeňte je pravidelně čistit.


- 1) Odstraňte boční kartáče.

- 2) Opatrně rozviňte a odstraňte všechny vlasy nebo provázky, které jsou omotané mezi hlavní jednotkou a bočními kartáči.
- 3) Použijte hadřík navlžený teplou vodou, abyste odstranili prach z kartáčů nebo je jemně přetvarovali.


Poznámka: Boční kartáče používejte jen tehdy, když jsou úplně suché.

Vyčistěte krabici a filtry


1. Vyndej prachovou nádobu.

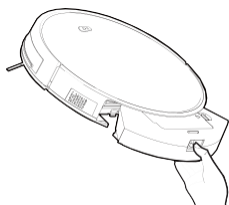


2. Uklidit veškerou špínu a prach v krabici.

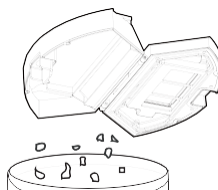


3. Vyměňte vysoce výkonný filtr a základní filtr.

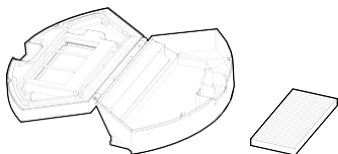


4. Odstraňte veškerou špínu ve vysoce účinném filtru.

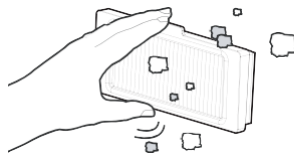

5. Vyčistit prachovou nádobu a základní filtr vodou; Vyčistit Vysoce účinný filtr s kartáčem.

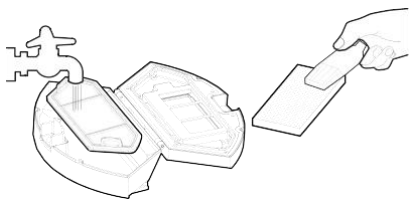

6. Vysušte prachovou nádobu, vysoce účinný filtr a základní filtr na slunci.

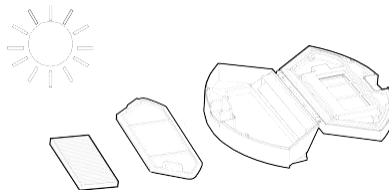

Poznámka: Prachovou nádobu, předfiltr a filtrační houbičku můžete umýt vodou.

Určitě to udělejte



důkladně je vysušte na vzduchu před opětovným složením. Nemyjte vysoce výkonný filtr vodou, protože by to mohlo poškodit filtr a snížit sací sílu.

Vyměňte boční kartáče

Boční kartáče se mohou po delší době ohnout nebo poškodit.

Postupujte podle níže uvedených pokynů k jejich výměně.


Sundej staré boční kartáče a připevni nové na místo.

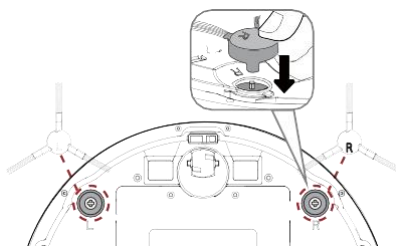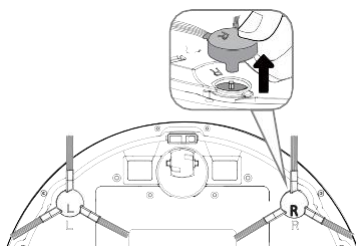

Vyčistěte senzory a nabíjecí svorky

Pro udržení co nejlepšího výkonu pravidelně čistěte senzory pádu a nabíjecí terminál.


Používejte měkký hadřík nebo čistící kartáč k pravidelnému čištění senzorů a nabíjecích terminálů.

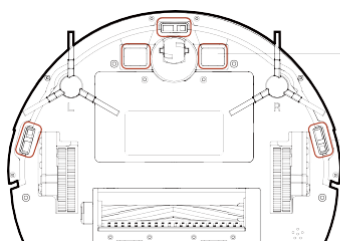

Řez elektrody

Senzor

Nabíjecí terminál

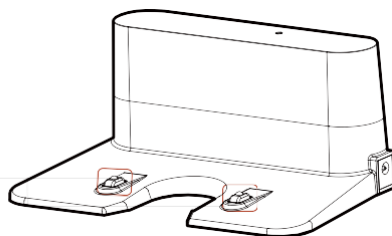

5. Řešení problémů

Často kladené otázky

Problémy	Příčiny	Řešení
Pohyby nebo cesta pohybu X500Pro jsou abnormální.	Něco není v pořádku se softwarem X500Pro.	• Senzory pečlivě vyčistěte suchou hadříkem. • Restartujte X500Pro vypnutím a opětovným zapnutím vypínače.
Boční kartáče se při prvním čištění deformují.	Boční kartáče jsou namontovány obráceně.	Prosím, nainstalujte boční kartáče správně podle značek L a R na zařízení.
X500Pro nevydrží fungovat ani 100 minut.	Robot sám usoudí, že dokončil veškeré čištění a vrátí se k nabíjení.	Je to normální.
X500Pro neprovádí čištění automaticky podle plánu na dálkovém ovladači.	• Plánování selhalo. • Robot byl po plánu znovu spuštěn.	Plánování na dálku musí být v ne-spánku a je zde hlasová výzva pro zahájení a úspěch plánování. Navíc je potřeba robota po vypnutí přeplánovat.
X500Pro najednou vydává zvuk.	Boční kartáče nebo válečný kartáč se deformuje.	Odstraňte boční kartáče a válečný kartáč zvlášť, abyste zjistili, jestli při práci ještě není nějaký hluk. Pokud ano, potvrďte problémový doplněk a vyměňte ho za nový.

6. Specifikace

Model produktu	X500Pro
Vstup	19 V/ 0,6 A
Napětí baterie	DC 14,4 V
Spotřeba energie	25W
Kapacita baterie	2500mAh
Kapacita prachové nádoby	600ml
Čas úklidu	Maximálně 100 minut
Doba nabíjení	240 - 360 minut
Průměr hlavní jednotky	330mm
Tloušťka hlavní jednotky	75mm
Čistá hmotnost hlavní jednotky	3,0 kg

7. Zákaznický servis

Pokud budete mít jakékoli problémy, kontaktujte nás prosím prostřednictvím Online Service v aplikaci nebo zašlete e-mail na service@tesvor.com.

Varování FCC:

Poznámka: Toto zařízení bylo testováno a bylo zjištěno, že splňuje limity pro digitální zařízení třídy B v souladu s částí 15 pravidel FCC. Tyto limity jsou navrženy tak, aby poskytovaly přiměřenou ochranu proti škodlivému rušení v rezidenční instalaci. Toto zařízení generuje, využívá a může vyzařovat rádiovou frekvenční energii a pokud není instalováno a používáno v souladu s pokyny, může způsobit škodlivé rušení rádiové komunikace. Nicméně není zaručeno, že v konkrétní instalaci nedojde k rušení. Pokud toto zařízení způsobuje škodlivé rušení rádiového nebo televizního příjmu, což lze zjistit vypnutím a zapnutím zařízení, uživatel je povzbuzován, aby se pokusil rušení napravit jedním nebo více z následujících opatření:

- Přeorientovat nebo přemístit přijímací anténu.
- Zvětšit vzdálenost mezi zařízením a přijímačem.
- Připojte zařízení do zásuvky na okruhu odlišném od toho, ke kterému je připojen přijímač.
- Poradte se s prodejcem nebo zkušeným technikem rádia/televize pro pomoc.

Úpravy: Jakékoliv změny nebo úpravy, které nejsou výslovně schváleny příjemcem tohoto zařízení, mohou zneplatnit uživatelskou pravomoc zařízení používat.

Prohlášení o expozici RF záření

Robotický vysavač splňuje limity expozice RF záření stanovené FCC pro nekontrolované

Životní prostředí. Pozor: Udržovat soulad s předpisy FCC



Doporučení k RF expozici: nainstalujte robotický vysavač alespoň 7,9" (20 cm) od VŠECH osob. The

vysílač tohoto zařízení nesmí být umístěn na stejném místě ani fungovat společně s žádným jiným anténa nebo vysílač.



8. Jak používat vodní nádrž

Poznámka:


1. Při nabíjení prosím vyjměte vodní nádrž, abyste se vyhnuli nebezpečí.
2. Mopování není vhodné na koberce. Při mopování prosím srolujte okraje carpets or use magnetic strips to isolate carpets.
3. Pokud je na robotu nějaká neobvyklá vada, zkuste prosím vypnout vypínač na pravé straně robota, abyste ho mohli restartovat, když se nenabíjí.

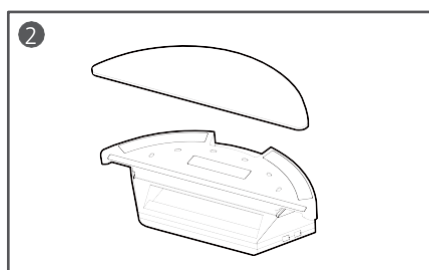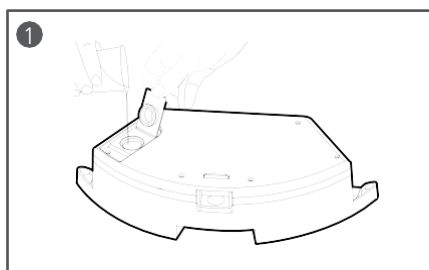

- 1 Otevřete těsnící zátku vodní nádrže a pomalu do ní nalijte vodu.
- 2 Zavřete těsnící zátku vodní nádrže, přilepte hadřík na Velcro na dně nádrže.

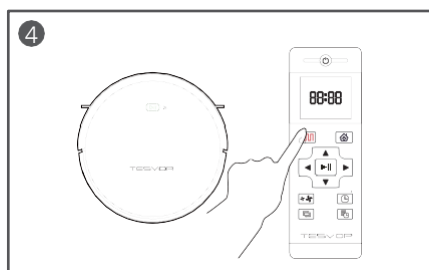
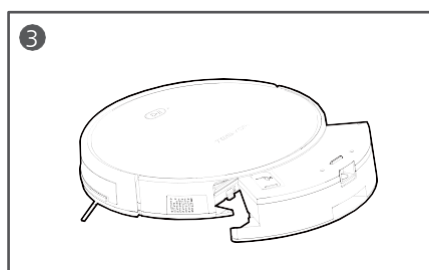


- 3 Stiskněte tlačítko vzadu na robotu, abyste vyjmuli prachovou nádobu a nainstalovali vodní nádrž.
- 4 Klikněte  na dálkový ovladač nebo na Smart Clean v aplikaci.


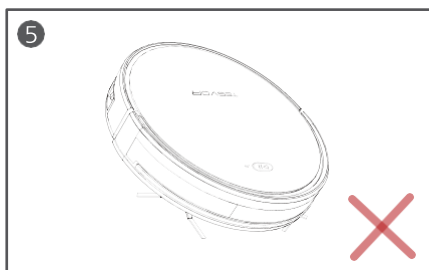


- 5 Prosím, NEZVEDEJTE a NENAKLÁNĚJTE robotický vysavač po instalaci vodní nádrže, aby se do stroje dostala voda a poškodila ji.

Údržba vodních nádrží

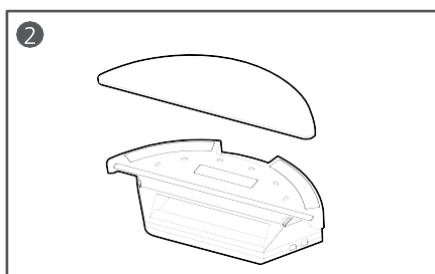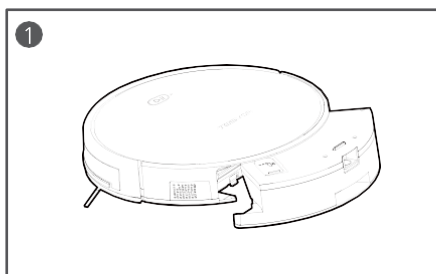

- 1 Vyjměte vodní nádrž: stiskněte tlačítko vzadu na robotu pro vyjmutí vodní nádrže.
2 Sundej hadřík, opláchni a osuš.

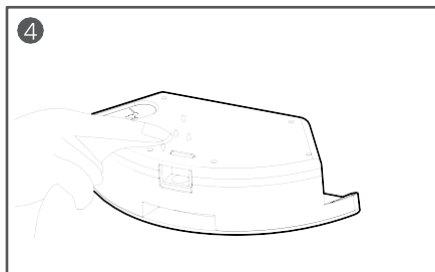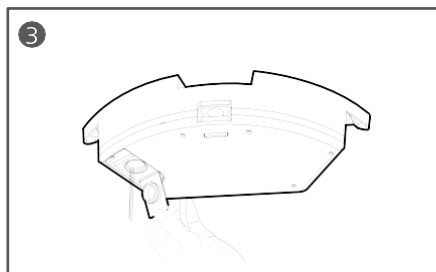

- 3 Vypusťte zbývající vodu z nádrže. Vysušte vodní
4 nádrž.

VÍCE ČASU S RODINOU. MÉNĚ ÚKLIDU.

Dovozce: Tesvor American, Eastray Inc.

Adresa: 2855 S Reservoir ST, Pomona, CA 91766

Zavolejte nám: 1-626-262-6061 pondělí-pá 8:00 - 17:00 (PT)

Webové stránky společnosti: <http://www.tesvor.com>

Kontakt na zákazníka: support.us@tesvor.com