

G10138

BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ

Důležité informace, které jsou uvedeny se týkající se instalace, používání a údržby; tuto brožuru si pečlivě uschovejte pro další informace; výrobek používejte pouze způsobem uvedeném v této příručce; jakékoli jiné použití je být považován za nevhodný a nebezpečný; proto

výrobce nemůže být odpovědný v případě poškození v důsledku nesprávného použití, chybného a nepřiměřeného použití.

Před použitím zkontrolujte neporušenost spotřebiče: pokud máte pochybnosti, nepoužívejte jej a kontaktujte výrobce.

Nenechávejte obalové prvky (sáčky uvnitř plast, polystyrenová pěna, hřebíky, sponky atd.) na dosah dětí, protože jsou potenciálními zdroji nebezpečí;

Ujistěte se, že údaje o štítku musí být kompatibilní ; instalace musí být provedena podle pokynů výrobce s ohledem na maximální výkon uvedený na štítku; nesprávná instalace může způsobit škody na lidech, zvířatech nebo věcech, pro které výrobce nenese odpovědnost.

Pokud je nutné použít adaptéry, více zásuvek a prodlužovací kabely se používají ty, které odpovídají platným předpisům bezpečnosti; nepřekračujte výše uvedené limity.

Nenechávejte spotřebič zbytečně vložený; lepší odpojit zástrčku ze zásuvky, když spotřebič není používán.

Vždy odpojte spotřebič od napájení, pokud je ponechán bez dozoru. Čištění musí být provedeno po odpojení zástrčky.

- Nepřibližujte napájecí kabel k ostým předmětům nebo na horké povrchy a netahejte za zástrčku. Nenechte kabe viset na desce, kde by dítě za něj mohlo chytit. Nepoužívejte přístroj v případě poškození napájecího kabelu, zástrčky nebo v případě zkratu; nechte výrobek opravit

autorizovaným servisním střediskem.

- Nevystavujte výrobek atmosférickým podmínkám jako déšť, vlhkost, mráz atd. Použití pouze na suchých místech. Nemanipulujte s výrobkem a nedotýkejte se ho mokrými rukama nebo bosými nohama.

- Tento spotřebič mohou používat děti od 8 let výše a osobami se sníženou kapacitou fyzické, smyslové nebo duševní nebo s nedostatkem zkušenosti nebo znalosti, pokud byly zajištěn přiměřený dohled, nebo pokud obdrželi pokyny pro bezpečné používání zařízení; čištění a údržby nesmí

provádět děti, pokud nemají více než 8 let a nejsou pod dohledem.

- Děti si se spotřebičem nesmí hrát.

- Udržujte produkt a napájecí kabel mimo dosah dětí do 8 let.

POZOR: výrobek má funkci ohřevu.

Na povrchu se mohou vyvinout vysoké teploty. Dáno že vnímání teploty je u každého člověka je odlišné, používejte spotřebič opatrně. Na dotek jsou pouze povrchy určené k dotyku.

Nedodržování výše uvedeného může ohrozit bezpečnost spotřebiče a zruší platnost záručních podmínek.

- Tento spotřebič je určen pro domácí použití nebo podobné aplikace jako: kuchyně pro zaměstnance, obchody, kanceláře nebo jiná pracoviště jako hotel, motel, nocleh se snídaní nebo rezidence.

- Spotřebič není určen k použití prostřednictvím externích časovačů nebo dálkových ovladačů. Před každým použitím zcela odviňte napájecí kabel.

- Nepoužívejte pod nebo vedle hořlavých materiálů jako jsou závěsy, zdroje tepla, chladné oblasti a pára.

Nevystavujte výrobek nárazům, mohly by ho poškodit. Používejte pouze náhradní díly a příslušenství originální a kompatibilní.

POZOR, NEBEZPEČÍ POŽÁRU:

Nepokládejte z žádného důvodu na:

- kovové stoly nebo povrchy
- varné desky nebo kamna
- chladničky a mrazničky
- jiné povrchy s kovovým jádrem

Indukční provoz při zahřívání hrnce by moh také zahřát povrch desky kov, což v některých případech z něj dělá žárovku. Před použitím spotřebiče také zkontrolujte, zda nejsou žádné kovové předměty pod ním.

INFORMACE K POUŽITÍ

POZOR: Nepracujte s prázdnými pánvemi. Nikdy nepřehřívejte hrnec nebo pánev.

Nevkládejte hliníkovou fólii, papír nebo materiály hořlavé mezi varnou deskou a hrncem / pánví.

S čerstvě uvařeným jídlem zacházejte opatrně.

6Nehýbejte se spotřebičem během vaření.

Produkt používejte pouze k účelu, pro který byl vyroben, proto používejte vhodné hrnce nebo nádoby k indukčnímu vaření. Používejte nádoby na vaření vhodné pro velikost varné desky.

Po použití odpojte zástrčku a počkejte na ochlazení každé části produktu před uložením výrobku nebo čištěním. Pro čištění používejte měkké houby.

Neponořujte výrobek do vody nebo jiných tekutin. Nemyjte hopod tekoucí vodou. Vyhněte, aby na varné plochy stéká voda nebo jiné tekutiny.

Umístěte desku na stabilní a ploché místo. Při použití po stranách výrobku ponechejte přiměřené mezery (od 5 do 10 cm).

Nezakrývejte ventilační otvory

Nepoužívejte jako polici na předměty.

Vzhledem k vysokému výkonu kamen nepoužívejte více zásuvek pro připojení k síti.

Nepoužívejte s implantovanými kardiostimulátory. Nepoužívejte pokud je vypalovací krystal poškozen. Umístěte pryč ze zařízení, která jsou ovlivněna aktivitou magnetického pole: TV, rádio, magnetické karty atd.

Nedotýkejte se varné desky během používání, protože se ohřívá.

Chcete-li produkt vypnout, použijte tlačítko ON / OFF, nikoli nevypínejte jej vyjmutím pánve na vaření

INDUKČNÍ VAŘENÍ

Tato elektrická deska je vhodná pro vaření a ohřívání mnoha potravin pomocí speciálních hrnců a pánví. Indukční vařič „indukuje“ magnetické pole na dně varné pánve, vytváření proudů v samotné nádobě, které ohřívají jídlo v nich obsažené.


Tímto způsobem se téměř veškerá absorbovaná energie přenáší do nádoby, čímž se minimalizují disperze tepla. Kromě toho existuje větší bezpečnost používání, protože varná deska zůstává studená.



POUŽITELNÉ S HRNCEM, PÁNVÍ: Smaltované, litinové, železné, nerezové s feritovým dnem, slitina hliníku s feritickým dnem. Podstavec pánve na vaření musí být rovný .



NEPOUŽITELNÉ S HRNCEM, PÁNVÍ: V mědi, ve skle, v keramice, v hliníku, se zaoblenou základnou nebo o průměru menším než 8 cm.

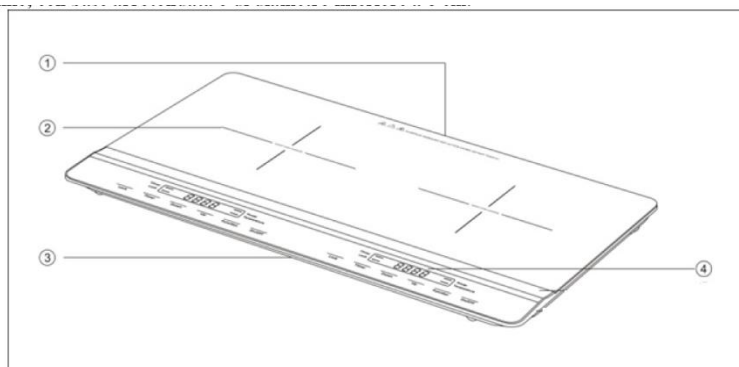


Popis G10038

1. Varná deska
2. Varné zóny
3. V základně: větrací ventilátor
4. Ovládací panel

Použití

- Umístěte desku na rovný a stabilní povrch a ponechte dostatečný prostor po stranách produktu.
- Umístěte vhodnou varnou nádobu do středu varné plochy (2) a vložte jídlo. Zapojte zástrčku do elektrické zásuvky (zařízení vydává zvuk) a stiskněte tlačítko ON/OFF na panelu (4) pod hořákem, který se má použít: na displeji se zobrazí „ON“.
- Levá strana ovládá velký hořák, pravá strana malý hořák.

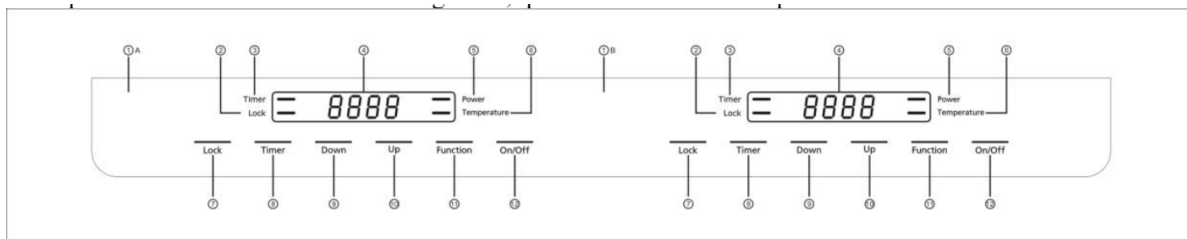

Ovládací panel (4)

1) Vaření s nastavením výkonu

- Dotkněte se tlačítka "Function" pod hořákem, který chcete použít pouze jednou. Zařízení se zapne, na displeji se zobrazí „1600W“ pro levou desku nebo „1200W“ pro pravou desku.
- Pomocí tlačítek "NAHORU" a "DOLŮ" můžete měnit výkon a tím i množství tepla přenášeného do jídla. Výkony, které lze nastavit pro velký talíř jsou 200, 350, 500, 650, 800, 1000, 1200, 1400, 1600, 1800W
- Výkony, které lze u malého talíře nastavit, jsou 200, 350, 500, 650, 800, 900, 1000, 1100, 1200, 1300W.

- Na konci vaření se dotkněte tlačítka ON/OFF pro vypnutí spotřebiče, na displeji se zobrazí "OFF".

1A) Časovač po nastavení výkonu

- Během vaření stiskněte „Timer“. Na displeji se zobrazí „0:00“.
- Pomocí tlačítek "NAHORU" a "DOLŮ" nastavte dobu vaření od 1 minuty do 3 hodin.
- Nastavená doba vaření bude na displeji několik sekund blikat.
- Během vaření se na displeji zobrazí zvolený výkon a zbývající čas.
- Po uplynutí této doby se vaření zastaví.

2) Vaření s regulací teploty

- Stiskněte 2x „Function“, dokud se nerozsvítí kontrolka „Teplota“ a na displeji se zobrazí „240“.
- Pomocí tlačítek „NAHORU“ a „DOLŮ“ nastavte požadovanou teplotu vaření. K dispozici je 10 úrovní nastavitelná, mezi 60° a 240°C.

2A) Časovač po nastavení teploty

- Během vaření stiskněte „Timer“. Na displeji se zobrazí „0:00“.

- Pomocí tlačítek "NAHORU" a "DOLŮ" nastavte dobu vaření od 1 minuty do 3 hodin.
- Nastavená doba vaření bude na displeji několik sekund blikat.
- Během vaření se na displeji zobrazí zvolená teplota a zbývající čas.
- Po uplynutí této doby se vaření zastaví..

ZÁMEK

Chcete-li zamknout klávesnici panelu (4), stiskněte během používání klávesu "LOCK". Na displeji se rozsvítí kontrolka „Lock“.

se rozsvítí, aby signalizoval zablokování. Pro odemknutí stiskněte na 3 sekundy tlačítko „LOCK“

BEZPEČNOSTNÍ SYSTÉM

Spotřebič se automaticky vypne, pokud není k dispozici varná pánev, nebo pokud je vyjmut, nebo je vyroben z materiálu, který není vhodný pro indukční vaření.

V tomto případě se na displeji na 30 sekund zobrazí E0, poté se produkt přepne do pohotovostního režimu a na displeji se zobrazí „Lo“.

Pokaždé, když je produkt vypnut tlačítkem ON / OFF, ventilátor bude pokračovat v provozu přibližně 60 sekund, aby se ochladila každá část spotřebiče. K vypnutí produktu vždy použijte tlačítko ON/OFF (ZAPNUTO / VYPNUTO), nevypínejte jej vyjmutím pánve na vaření.

CHYBOVÉ ZPRÁVY

Chyba Příčina Řešení

E0 Pánev není vhodná. Pánev na vaření není umístěná ve varném prostoru. Použijte pánev vhodnou k vaření indukci a umístěte ji do středu varné zóny

E1 Vnitřní přehřátí nebo zkrat. Zkontrolujte, zda není blokováno větrání, nebo kontaktovat pomoc, termostat může být vadný.

E2 Přehřátí desky vaření. Nechejte vychladnout a odstraňte příčiny přehřátí. Po ochlazení může vaření pokračovat.

E3 nebo E4 Vysoké nebo nízké napětí Připojte se k síti vhodné pro data na štítku.

ČIŠTĚNÍ

- Před spuštěním vytáhněte zástrčku ze zásuvky a nechejte každou část vychladnout jakékoli čištění.
- Neponořujte výrobek do vody ani jej neponechávejte pod tekoucí vodou z vodovodu. V každém případě se tomu vyhněte, aby voda nebo jiné kapaliny stékaly z povrchů vaření.
- K čištění nepoužívejte abrazivní ani kovové houby.
- Varné desky očistěte vlhkou houbou.

TECHNICKÉ VLASTNOSTI

- Napájení: AC 230V~50Hz. Maximální výkon 3100 W (1800W + 1300W)
- Regulace teploty a výkonu
- 180 minut časovač, zámek kláves, tlačítka soft-touch, ovládací světla