



Návod na použitie


Vyhrievacia deka

TYP	R7506	R7508
	R7507	R7525

IMETEC

NÁVOD

CS

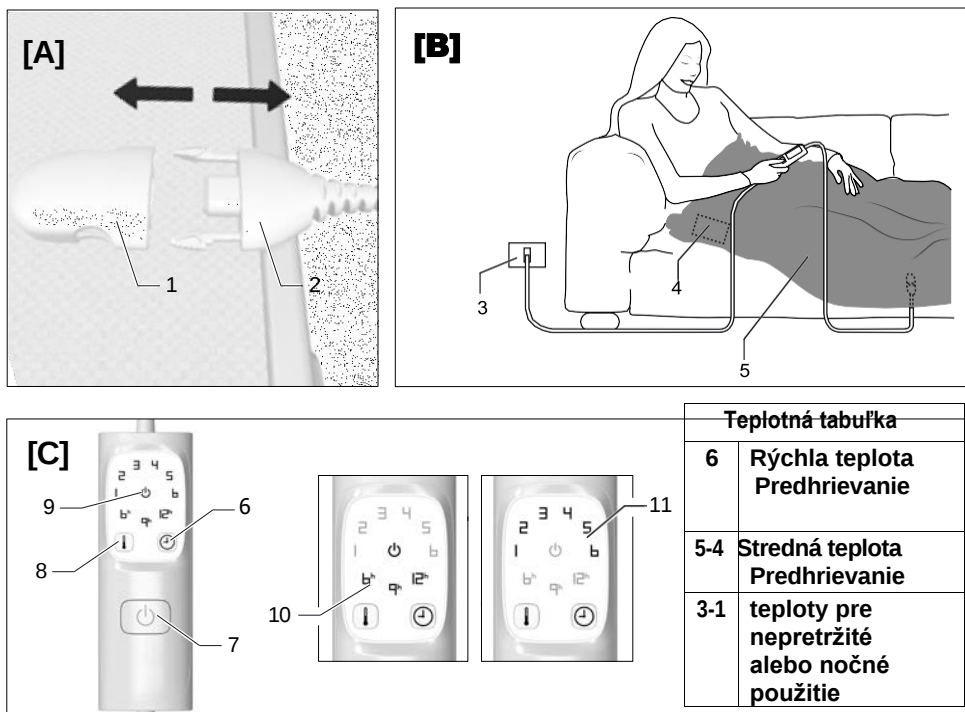

POPIS ZARIADENIA

1. Konektor
2. Príkazový konektor
3. Elektrická zásuvka
4. Tag
5. Deka
6. Volič časovača
7. Tlačidlo ON/OFF
8. Prepínač teploty
9. Záložná LED
10. Automatický časovač vypínania
11. Teplota LED

TECHNICKÉ ÚDAJE

TYP R7506 220-240V 50/60Hz 150W
--

TYP R7508 220-240V 50/60Hz 150W
--

TYP R7507 220-240V 50/60Hz 150W
--

TYP R7525 220-240V 50/60Hz 150W
--

Vážený zákazník, ďakujeme, že ste si vybrali náš produkt. Sme si istí , že oceníte jeho kvalitu a spoľahlivosť, pretože navrhnuté a vyrobené s ohľadom na spokojnosť zákazníka. Toto prevádzkové pokyny sú v súlade s európskou normou EN 82079.

LEGENDÁRNE SYMBOLY

 <i>Luminár triedy II</i>	 <i>Prohibícia</i>
 <i>Prečítajte si návod</i>	 <i>Informácie</i>
 <i>Varovanie/Nebezpečenstvo</i>	 <i>NEVHODNÉ pre deti mladšie ako 3 roky</i>
 <i>Perite pri maximálne 30°C s jemným programom</i>	 <i>Nevkladajte kolíky</i>



*Sušenie v sušičke s
miernym teplotným
programom*



Nebiel



Nežehliť



Nečistiť na sucho

DÔLEŽITÉ POKYNY. UCHOVAJ SI TO PRE BUDÚCNOSŤ .



POZOR! Pokyny a varovania pre bezpečné používanie zariadenia.



Pred použitím tohto zariadenia si prosím prečítajte a dodržiavajte prevádzkové pokyny, najmä poznámky, varovania a bezpečnostné pokyny. Tento návod na obsluhu si uchovávejte spolu s priloženými návodmi na použitie pre budúce použitie. Ak je spotrebič odovzdaný tretej strane, odovzdajte im aj všetku dokumentáciu.

❗ UPOZORNENIE: Ak pri čítaní tohto manuálu nájdete niektoré časti ťažko pochopiteľné alebo ak sa objavia pochybnosti , kontaktujte prosím spoločnosť na Adresa na poslednej strane.

❗ POZNÁMKA: osoby so zrakovým postihnutím môžu konzultovať digitálnu verziu tohto návodu na www.tenactagroup.com .

- Po vybratí spotrebiča z balenia sa uistite, že je nepoškodený a kompletný, ako je zobrazený v obrázku, a bez viditeľných poškodení. Ak si nie ste istí, nepoužívajte spotrebič a kontaktujte autorizované servisné centrum.



POZOR! Riziko udusenía.

Deti sa nesmú hrať s obalom. Držte plastový sáčok ďalej dosah detí.

- Toto zariadenie sa musí používať len na účel, na ktorý bolo navrhnuté, t. j. Ako plechový spotrebič na domáce použitie. Akékoľvek iné použitie sa považuje za nevhodné a teda nebezpečné.
- Pred pripojením spotrebiča na sieť skontrolujte, či napätia a frekvencie uvedené v technických údajoch spotrebiča zodpovedajú napätiu a frekvencii dostupnej siete. Technické údaje sú uvedené na zariadení a na napájacom zdroji, ak je vybavený, (pozri ilustračné pokyny).
- Toto zariadenie môže pracovať automaticky na frekvencii 50 Hz alebo 60 Hz.

- Toto zariadenie je možné používať iba s typmi odnímateľných riadiacich zariadení označenými na zariadení.
EN



Deti mladšie ako tri roky by nemali tento prístroj používať, pretože nedokážu reagovať na prehrievanie.

- Tento prístroj môžu používať deti vo veku od 3 do 8 rokov pod dohľadom a s ovládacím zariadením vždy nastaveným na najnižšiu teplotu (teplota 1).
- Spotrebič môžu používať deti vo veku aspoň 8 rokov a osoby so zníženými fyzickými, senzorickými alebo mentálnymi schopnosťami, prípadne s nedostatkom skúseností či vedomostí, ak dostali dohľad alebo inštrukcie o bezpečnom používaní spotrebiča a rozumejú rizikám. Čistenie a údržba určená pre používateľov nesmie byť vykonávaná deťmi bez dozoru.
- Tento prístroj nesmie používať človek citlivý na teplo alebo veľmi citlivý zraniteľní ľudia, ktorí nedokážu reagovať na prehrievanie.
- Kábel spotrebiča a ovládacie zariadenie, ak nie sú správne umiestnené, môžu spôsobiť riziko zamotania, škrtenia, zakopnutia a pošliapania. Skontrolujte, či sú elektrické káble bezpečne umiestnené.
- Vždy odpojte zástrčku od zdroje energie.
- Pravidelne kontrolujte spotrebič na známky opotrebenia alebo poškodenia. Ak bol spotrebič nesprávne používaný alebo nefunguje správne, kontaktujte autorizované servisné centrum pred ďalším použitím.
- Ak je napájací kábel poškodený, vráťte celý spotrebič autorizovanému odborníkovi
Servisné centrum na výmenu ovládacích prvkov, aby sa predišlo akémukoľvek riziku.
- Ak sa zariadenie používa na nastaviteľnej posteli, uistite sa, že napríklad deka a šnúra sa nezachytia alebo nezachytia v závesoch.
- Toto zariadenie nie je určené na lekárske použitie v nemocniciach.
- Ⓢ NEPOUŽÍVAJTE zariadenie, keď je mokré.



NEZAVÁDZAJTE MRAVČENIE.

- Pri skladovaní nechajte spotrebič vychladnúť pred montážou.



POZOR! Pri skladovaní NEZAKRÝVAJTE spotrebič tým, že by ste umiestňovali predmety.



POZOR! Pri prevádzke, čistení, údržbe a skladovaní spotrebiča postupujte podľa pokynov uvedených v príslušných kapitolách.

- Používatelia kardiostimulátorov by toto zariadenie **NEMALI** používať.
-  **NEPOUŽÍVAJTE** zariadenie s mokrými rukami alebo nohami.
-  **Neťahajte za napájací kábel ani samotný spotrebič, aby ste ho odpojili zo zásuvky.**
-  **Neťahajte ani nezdvíhajte spotrebič za napájací kábel.**
- Pri používaní jednotky vonku sa uistíte, že nie je vystavená vlhkosti, počasiu (dážď, sneh a pod.) alebo extrémnym teplotám. **NENECHÁVAJTE** spotrebič vonku po použití.
- V prípade poruchy alebo poruchy zariadenie vypnite a nemanipulujte s ním. Opravy Vykonávajte len v autorizovanom servisnom centre.
-  **NEPOUŽÍVAJTE** tento spotrebič na vykurovanie zvierat.
-  **NEODŤAHUJ.**
- Funkcie zariadenia sa nachádzajú na vonkajšom obale.

APLIKÁCIE

- Rozložte károvaný (4) na pohovke, kresle alebo posteli tak, aby bol konektor na úrovni nôh .
- Sadnite si pod károvaný plátok bez toho, aby ste sa do neho zabalili alebo na ňom sedeli.
Predchádzte prehrievaniu.

KONEKTIVITA

- Vložte ovládací konektor (2) do opleteného konektora (1) a pripojte ovládač k opleteniu .
- Zapojte ovládací kábel do zásuvky (3). Pri každom vložení

riadiaca jednotka automaticky vykoná samodiagnostiku rozsvietením všetkých LED diód (10, 11) v smere hodinových ručičiek približne dve sekundy.

ROZSVIETENIE KÁROVANEJ PLÁTKY A VÝBER SPRÁVNEJ TEPLOTY

Ovládanie je možné nastaviť na nasledujúce teplotné úrovne:

6: Rýchla predhrievacia teplota

5-4: priemerné teploty predhrievania

3-1: Teploty pre nepretržité alebo nočné použitie

- Stlačte tlačidlo ON/OFF (7) na zapnutie pletenia. Pri každom zapnutí riadiacej jednotky automaticky kontroluje správny chod zariadenia a rozsvieti všetky LED diódy (10, 11) v hodinovom slede. Po kontrole regulácie automaticky navrhne teplotu 6 a časovač (automatický čas vypnutia) na 1 hodinu.
- Na rýchle predhriatie károvanej látky použite maximálnu teplotu 6. Avšak v menej chladných obdobiach je možné predhriať károvaný pás výberom teploty 4 alebo 5 stlačením tlačidla na výber teploty (8), kým sa nerozsvieti požadovaná kontrolka teploty. (11). Čím vyššie číslo zvolíte, tým vyššia je teplota.

DÔLEŽITÉ – Doba, za ktorú sa károvaná látka zahrieva, sa môže líšiť v závislosti od teploty v miestnosti . Teplotu károvanej látky by ste mali hodnotiť tak, že si pod ňu sadnete, nie len tak, že naň položíte ruku.

NEPRETRŽITÉ POUŽÍVANIE



Pre nepretržité používanie spotrebiča nastavte ovládanie len na teplotu 1 až 3.

Na nastavenie regulátora na nepretržitú prevádzkovú teplotu stlačte teplotný spínač (8), kým sa nerozsvieti tretia kontrolka 1, 2 alebo 3 (11).



⊘ NENASTAVUJTE spotrebič na vyššiu teplotu, než je odporúčaná

Nepretržitá prevádzka.

**Ak sa spotrebič používa s nastavením ovládania na vyššiu úroveň
Môže sa vyskytnúť teplota, popáleniny pokožky alebo**



POZOR!

**⊘ NEDÁVAJTE ovládač pod vankúš alebo deku počas
Používať.**

AUTOMATICKÁ VYPÍNACIA FUNKCIA

Plaid je vybavený automatickým vypnutím po 1, 3 alebo 9 hodinách. Po zapnutí,

Automaticky sa prepne na 1-hodinový automatický časovač vypnutia a rozsvieti sa kontrolka 1h V Zelená (10). Na zmenu programovania času automatického vypnutia stlačte spínač časovača (6) a vyberte požadovaný čas. Pri každom resete času automatického vypnutia sa časovač reštartuje a kontrolka pohotovosti (9) sa rozsvieti na modro, od nuly. Po uplynutí času sa deka vypne.

❗ POZNÁMKA: Ak dôjde k náhodnému prerušeniu napájania zo siete počas používania, ovládanie si ponechá teplotu a časovač nastavené v danom čase, a po opätovnom zapnutí začne časovač odpočítavať od nuly.

❗ POZNÁMKA: Aby sa predišlo otravnému osvetleniu displeja, intenzita svetla klesne približne 15 sekúnd po stlačení ktoréhokoľvek tlačidla. Rovnako záložná LED LED zníži jas 15 sekúnd po aktivácii.

VYPÍNANIE

Stlačte tlačidlo ON/OFF (7), aby ste vrkoč vypli a odpojili zástrčku zo zásuvky (3).

ČISTENIE A ÚDRŽBA

Károvaný károvaný plaid sa dá prať. Pre správne pranie si skontrolujte štítok so symbolom prania

Kárované.



POZOR! Vždy odpojte zástrčku pred čistením alebo údržbou od zdroja energie a oddeliť ovládanie od siete.

PRED PRANÍM

- Odpojte ovládací kábel zo zásuvky (3).
- Stlačte poistné páky na bokoch ovládacieho konektora (2), aby ste odpojili ovládací konektor od pleteného konektora (1).



PRANIE V PRÁČKE

- Károvaná látka sa dá prať v práčke pri maximálnej teplote 30 °C na jemnom programe.
- Používajte iba program jemného otáčania. NEROBTE ďalší cyklus odstredovania.



SUŠIČKA

- Károvaný plaid sa dá sušiť v sušičke na jemnom programe pri miernej teplote, ale na konci cyklu sušenia by sa mal sušiť na vzduchu, aby sa skrátil.

Úplne suché.

- Na konci cyklu sušenia odstráňte károvaný plát zo sušičky a vráťte ho späť do tvaru, cs a vrátiť sa do pôvodnej veľkosti.
- Potom plášť úplne vysušte na vzduchu pred použitím.

ODVLHČOVANIE VZDUCHU

- Pri sušení by sa mala károvaná šnúra rozložiť na šnúru na prádlo, snažiac sa dosiahnuť približne rovnakú pôvodnú veľkosť. Pre najlepšie výsledky, keď je ešte mokrý, pracujte od jedného konca po druhý a potiahnite jeden pás. Tento proces môže byť potrebné opakovať niekoľkokrát, kým károvaná fólia úplne nevyschne.



POZOR! Natiahnite spotrebič bez štipkov, aby ste predišli poškodeniu, a nechajte ho dobre vyschnúť na šnúre, ktorá nie je vystavená slnku.

- Pleteniny používajte len vtedy, keď sú úplne suché.
- ~~Nežehlite~~ pleteniny.



POZOR! Skontrolujte jednotku proti svetlu a skontrolujte to Vnútorne káble nie sú ohnuté ani skrútené.



POZOR! Ak sa spotrebič nevráti do pôvodného tvaru a veľkosti alebo sa objavia problémy s vnútornými káblami, vezmite ho späť do autorizovaného servisného centra na bezpečnosť.

SKLADOVANIE

Keď sa spotrebič nepoužíva, skladujte ho nasledovne:

- počkať, kým úplne nevyschne, ak bol predtým umytý;
- zložené ako normálna deka;
- Pre lepšie uskladnenie odporúčame kárované pláty skladovať v balení poskytnutom pri nákupe;
- Pri skladovaní nechajte zariadenie vychladnúť pred zložením;
- Uskladnite spotrebič na suchom mieste.

Skontrolujte deku na známky opotrebenia alebo poškodenia. V

Ak sa tieto príznaky objavia alebo v prípade poruchy, kontaktujte oprávneného lekára Servisné centrum.

PROBLÉMY A RIEŠENIA

Táto kapitola uvádza najčastejšie opakujúce sa problémy spojené s používaním

zariadenie. Ak nedokážete vyriešiť problémy nasledujúcimi informáciami, Kontaktujte autorizované servisné centrum.

Problém	Riešenie
LED diódy sú vypnuté.	Skontrolujte, či je ovládací konektor úplne zasunutý do zásuvky (3). Ak sú LED diódy vypnuté, odpojte ovládací konektor zo zásuvky (3) a vráťte spotrebič do autorizovaného servisu.
Modré svetlo zabliká.	Vypnite ovládanie a odpojte zástrčku zo zásuvky (3). Skontrolujte, či je ovládací konektor (2) úplne zasunutý do pleteného konektora (1) a vložte konektor späť do zásuvky (3). Ak sa rozsvieti kontrolka pohotovosti a stále bliká, kocka sa posunie do stredu autorizovaná technická pomoc.
Kontrolka teploty 1 (11) bliká.	Oplechovanie vezmite do autorizovaného servisného centra na kontrolu.
Produkt bol použitý nesprávne alebo je poškodený.	
Napájací kábel alebo iný Vnútny drôt je poškodený.	
Príkaz je poškodený.	
Na látke sú diery, praskliny alebo výrazné záhyby, ktoré sa nenaťahujú.	

LIKVIDÁCIA



Balenie produktu je vyrobené z recyklovateľných materiálov. Zlikvidujte ho v súlade s predpismi o Ochrana životného prostredia.



Podľa smernice 2012/19/EÚ o plytvaní elektrickými a elektronickými zariadeniami (WEEE) znamená preškrtnutý symbol nádoby na zariadení alebo jeho obale, že produkt na konci životnosti musí byť odobratý oddelene od ostatného odpadu.

Preto musí používateľ odovzdať vyhodnené zariadenia príslušným samostatným zberným centrom

Elektrický a elektronický odpad. Alternatívou k samospráve je možnosť odovzdať zariadenie, ktoré chcete zlikvidovať, predajcovi pri kúpe nového zariadenia rovnakého typu. V obchodoch s elektronikou

s predajnou plochou aspoň 400 m² Je tiež možné odovzdať elektronické produkty na likvidáciu bez poplatku

s veľkosťou menšou ako 25 cm, bez povinnosti kúpy. Vhodné oddelené zber vyhodneného vybavenia na jeho následné odovzdanie na recykláciu, spracovanie a likvidáciu šetrným spôsobom pomáha

Vyhnete sa možným negatívnym dopadom na životné prostredie, zdravie a podpora opätovného využitia a/alebo recyklácia materiálov, z ktorých je zariadenie vyrobené.

SERVIS A ZÁRUKA

Spotrebič je krytý dvojročnou zárukou od dátumu dodania. Dátum na účtenke/faktúre (ak je jasne čitateľný) je dátum doručenia, pokiaľ kupujúci nemôže preukázať, že doručenie sa uskutočnilo neskôr. V prípade chyby produktu existujúcej pred dátumom dodania je zaručená bezplatná oprava alebo výmena, pokiaľ nie je jeden z týchto opatrení neprimeraný druhému. Kupujúci je povinný nahlásiť vadu v súlade s autorizovaným servisným centrom do dvoch mesiacov od jej zistenia.

Záruka sa nevzťahuje na diely, ktoré sú chybné v dôsledku

- a. Poškodenie počas prepravy alebo náhodný pád.
- b. nesprávna inštalácia alebo nevhodný elektrický systém,
- c. opravy alebo úpravy vykonané neoprávnenými osobami,
- d. Nedostatočná alebo nesprávna údržba a čistenie,
- e. produkt a/alebo jeho diely podliehajúce opotrebeniu a/alebo spotrebnému materiálu, vrátane skrátenia výdrže batérie v dôsledku používania alebo času;
- f. nedodržanie prevádzkových pokynov zariadenia, nedbanlivosť alebo nedbanlivosť pri používaní,
- g. kábel je skrútený a/alebo nadmerne ohnutý,
- h. Roztrhnutý alebo zlomený kábel.
- i. Vyhrievacia doska sa počas používania ohnula, pokrčila a/alebo roztrhla,
- j. nesprávne umývanie (napr. točenie, točenie, s ovládačom zapnutým, ...),
- k. zjavné stopy popálenín z vonkajších zdrojov (cigarety, ...),
- l. zložené na seba (zložené).

Vyššie uvedený zoznam je len príkladný a nie vyčerpávajúci, pretože táto záruka je v každom prípade vylúčená pre všetky okolnosti, ktoré nie je možné vysvetliť výrobnými chybami spotrebiča. Záruka je tiež vylúčená vo všetkých prípadoch nesprávneho použitia spotrebiča a v prípade profesionálneho použitia. Neprijímame žiadnu zodpovednosť za škody, ktoré môžu byť priamo alebo nepriamo spôsobené osobám, majetku alebo domácim zvieratám v dôsledku nedodržania všetkých pokynov uvedených v "Prevádzkových pokynoch a varovaniach" týkajúcich sa inštalácie, používania a údržby spotrebiča.

To je bez ujmy nárokov na zmluvnú záruku voči predávajúcemu.

Spôsoby, ako pomôcť

Spotrebič musí byť opravený v autorizovanom servisnom centre. Chybný spotrebič, ak je v záruke, musí byť vrátený do servisného centra spolu s daňovým potvrdením o dátume predaja alebo dodania.