

SEVERIN



ART.-NO. MW 7918


Mikrohullámú sütő hőssütő funkcióval

Kedves Ügyfel,

Mielőtt használnád a mikrohullámú sütőt, kérjük, olvasd el alaposan a következő utasításokat, és tartsd meg ezt a kézikönyvet a későbbi használatra.


A készüléket csak azok használhatják, akik ismerik ezt a kézikönyvet.

Készülékalkatrészek

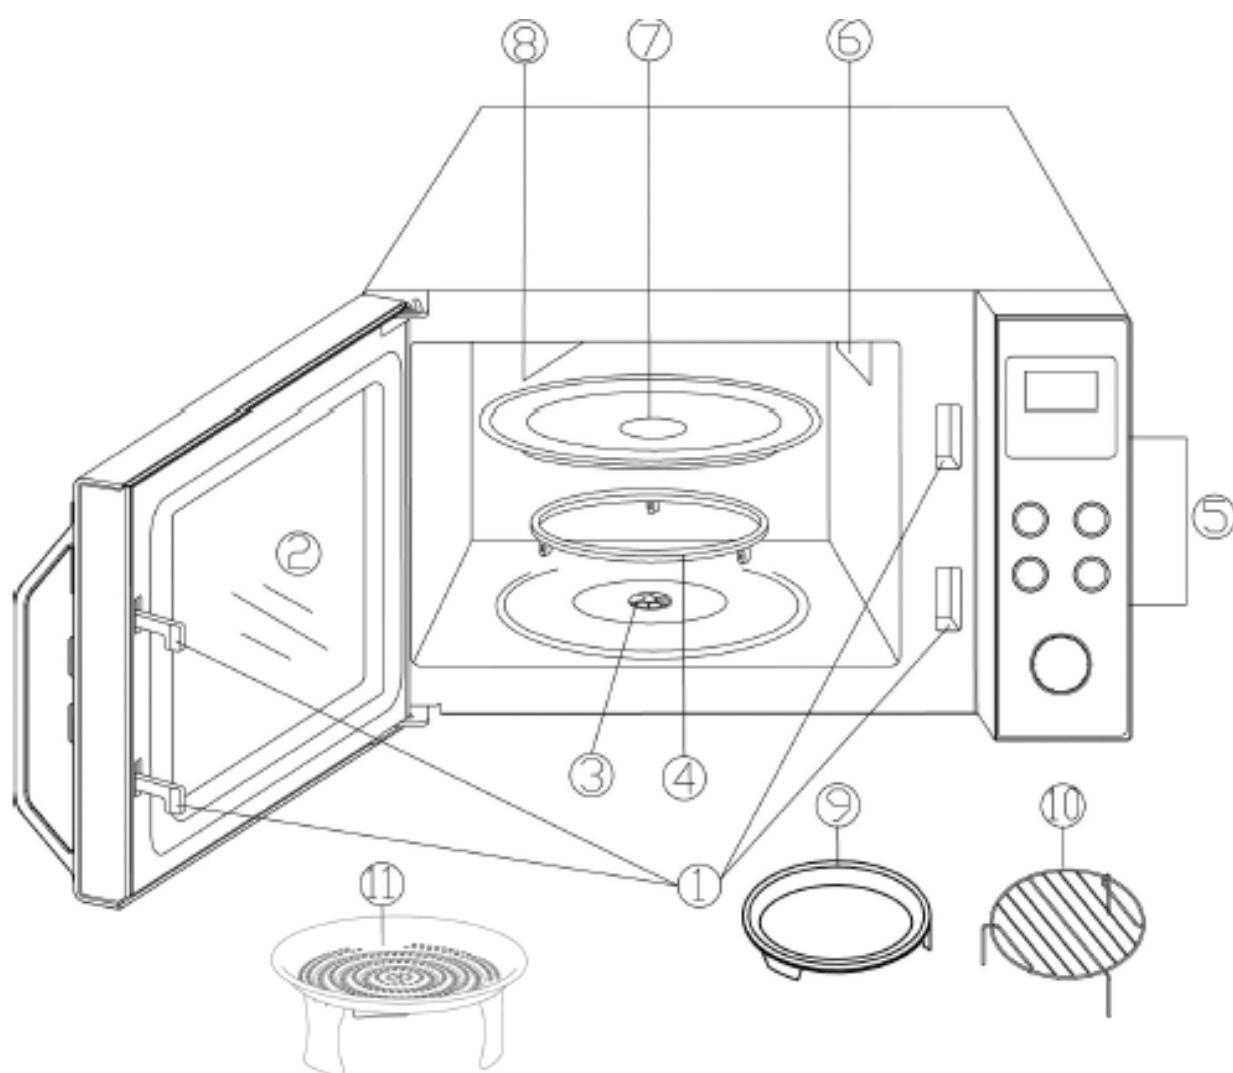

1. Ajtók
2. Vezérlőablak
3. A hajtóegység
4. Hengeres gyűrű
5. Vezérlőpanel
6. Védőfedés és belső világítás
7. Üveg lemezjátszó
8. Rácsfűtőelem
9. Pizza tányér
10. Grillrács
11. Forró levegő lemez

Vezérlőpanel

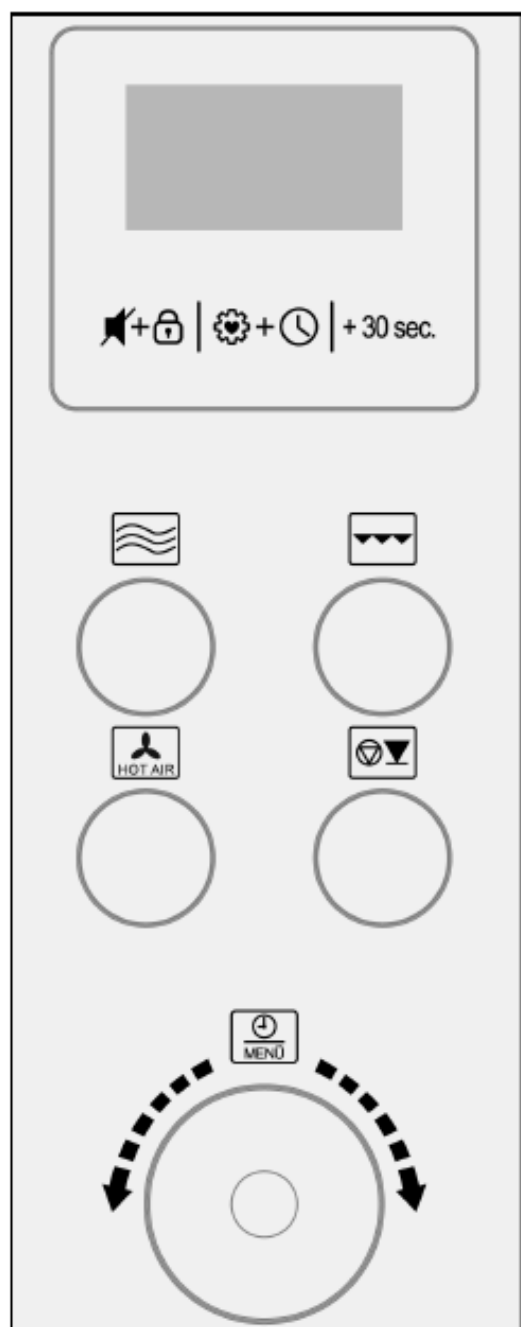

Button	Function
	Button sounds and Childproof safety device
	Favourite dish & Clock
+ 30 sec.	Quick start / Increase cooking time by 30 seconds
	Microwave selection
	Grill selection
	Ultra hot-air selection
	Interrupt / Stop
Rotary control	Function
Press	Start / Quick start
Turn 	Time / Automatic cooking programmes

Megjelenítés



A kijelző a napszakot vagy működés közben, a programozott futási időket és funkciókat mutatja
Te választottad.

	Automatic programmes	Automatikus programok
	First programme selection	Első programválasztás
	Second programme selection	Második program kiválasztása
	Defrosting according to weight	Súly szerinti olvasztás
	Childproof safety device	Gyermekek zárra
	Temperature	Hőmérséklet
	Setting the clock	Az óra beállítása
	Weight	Súly
	Ultra hot-air function	Ultra forró levegő funkciója
	Grill function	Rács funkció
	Microwave function	Mikrohullámú sütő funkciói
	Automatic programmes	Automatikus programok
	Defrosting according to time	Idővel történő kiolvasztás

Fontos biztonsági utasítások

Kérjük, olvassa el alaposan az alábbi utasításokat, és tartsa meg ezt a kézikönyvet a jövőbeni használatra.

Csatlakozás a fővezetékhez

A készüléket csak a szabályoknak megfelelően telepített földelt konnektorhoz kell csatlakoztatni. Győződj meg róla, hogy a tápfeszültség megfelel a besorolási címkén jelölt feszültségnek. Ez a termék megfelel az összes kötelező CE jelölési irányelvnek.

Egység elhelyezkedése

- Mindig helyezd a mikrohullámú sütőt stabil, sík és hőálló felületre, ügyelve arra, hogy minden hőforrástól vagy a túlzott nedvességtől védve legyen.

- Ne használd a készüléket a szabadban.

- Az egység alapján lévő lábakat nem szabad eltávolítani.

- Mindig megfelelő szellőztetést kell biztosítani. Ne helyezz rá semmilyen tárgyat egységek és biztosítják, hogy a következő minimális távolság bármely faltól vagy más területtől

Az épület a következőképpen karbantartják:

Oldalvonal: 7,5 cm

Hátul: 7,5 cm

Felül: 30,0 cm

- Az egységet nem szabad szekrénybe szerelni; Az egység elhelyezésekor ügyelj rá, hogy ne legyen közvetlenül egy szekrény vagy hasonló tárgy alá.

Fontos jegyzetek

- Figyelem: Bizonyos ételek könnyen lángra kaphatnak. Semmilyen körülmények között nem szabad felügyelet nélkül hagyni a készüléket a mikrohullámú sütő, grill, meleglegevő vagy kombinált funkciók használatakor.

- Ez a mikrohullámú sütő kizárólag ételek kiolvasztására, újramelegítésére és főzésére készült.

Figyelem: Bármilyen próbálkozás étel vagy ruha szárítása, melegítőpárnák, háztartás

Papucsek, szivacsok, nedves tisztítókendők stb. sérülést, égést vagy tüzet okozhatnak.

- Nem vállalunk felelősséget a visszaélés vagy visszaélés okozta károkért, az utasításokat nem követjük.

- Csak olyan edényeket használj, amelyek alkalmasak mikrohullámú sütőhöz. Ne használj semmit

Fém edények, amikor ételeket vagy italokat melegítenek a mikrohullámú sütő funkcióval.

Részletes információkért lásd: 'Mindig használj megfelelő konyhai eszközöket'.

- A készüléket nem szánták arra, hogy külső időzítővel vagy külön távirányító rendszerrel működjön.

- Ez a készülék használható gyermekek (legalább 8 éves), valamint csökkent fizikai, érzékszervi vagy mentális képességekkel, vagy tapasztalat és tudás hiányával rendelkezők, feltéve, hogy felügyeletet vagy utasítást kaptak a készülék használatával kapcsolatban, és teljes mértékben értik az összes veszélyt és biztonsági óvintézkedést.

- A gyerekeknek nem szabad játszani a készülékkel.

- A gyerekek nem végezhetnek semmilyen tisztítást vagy karbantartást a készüléken, kivéve, ha felügyelet alatt állnak, és nem haladnak 8 évesek.

- A készüléket és annak tápkábelét mindig távol kell tartani a 8 év alatti gyermekek hatókörétől.

- Az elektromos sokk kockázatának elkerülése érdekében ne tisztítsa a készüléket vízzel, és ne tisztítsa merülj vízbe.

- Figyelem: A grill és/vagy a meleglegevő működése során tapasztalható magas hőmérséklet miatt a gyerekeknek nem szabad használniuk a készüléket, hacsak nem felügyeli őket egy felnőtt által.

- A kombináció, grill és/vagy meleglegevő funkció használatakor különösen óvatosan érinted a belső fűtőelemeket.

- Ne használj gőztisztító eszközöket a tisztításhoz.

- Mindig kapcsold ki a készüléket, és vedd ki a konnektort a konnektorból:

- tisztítás előtt,

- bármilyen meghibásodás esetén,
- Minden használat után.

· Soha ne húzd be a tápkábelt, amikor kiveszed a konnektort; Mindig fogd meg magát a dugót.

Figyelem: A készülék külső felülete működés közben felmelegedhet. A szellőzőnyílásokon keresztül is fennáll a gőzszivárgás veszélye, ami ezzel jár a megégési kockázat.

· Ne engedje, hogy a készülék vagy annak tápkábele forró felületekhez érjen vagy bármilyen hőforráshoz kerüljön. Ne hagyd lazán lógni a tápkábelt, és tartsd meg távol a forró részekről.

· Ha az egységet nem tartják megfelelően tisztán, a felületek minősége romlani ami ezt követően lerövidítheti az élettartamát, és a felhasználó biztonságát fenyegetheti. Ezért minden ételmaradványt azonnal el kell távolítani.

A készülék tisztításáról részletes információért lásd: Tisztítás.

· Ez a készülék háztartási vagy hasonló használatra készült, például

- Személyzeti konyhák üzletekben, irodákban és más hasonló munkakörnyezetekben,
- mezőgazdasági munkakörnyezet,
- szállodák, motelek stb. és hasonló szálláshelyek ügyfelei,
- egy panzióban és reggelizőben.

· Figyelem: Bármilyen karbantartás vagy javítás, amely bármely mikrohullámú sütő eltávolítását igényli,

A sugárvédő zárlat komoly veszélyt jelent a képzetlen személyekre. Ez

Ez egy speciális tápkábel vagy belső izzó cseréjét jelenti. Az egységet csak képzett személyzet nyithatja meg. Ha javításra van szükség, kérjük, küldje el a készüléket egyik ügyfélszolgálatunkhoz. A cím megtalálható ennek a kézikönyvnek a mellékletében.

· Amikor a folyadékokat mikrohullámú sütőben melegítik, a folyadék túlmelegedhet a forrási pontig, és nincs látható buborékolás jele. Ezért különösen fontos óvatosságnak lenni a tartályok kezelésekor, például a sütőből való kivonáskor.

· A héjban lévő tojásokat vagy az egész keményen főzött tojást nem szabad mikrohullámú sütőben melegíteni, mert a mikrohullámú sütő befejezése után is felrobbanhatnak.

· Figyelem: Nagyon veszélyes a folyadékok vagy bármilyen szilárd étel melegítése is tárgyakat zárt tartályokban tárolják az egységben, mivel valódi robbanásveszély van.

· A babaétel palackok vagy üvegedények tartalmát alaposan meg kell tisztítani

Keverd vagy rázd meg, hogy egyenletes hőmérséklet-elosztást biztosíts. Figyelem:

A fájdalmas és veszélyes égési sérülések elkerülése érdekében mindig előzetesen ellenőrizd a hőmérsékletet

A babát etetni.

· Amikor gyúlékony anyagokban vagy becsomagolt ételeket melegítünk vagy főzünk, például

Mint a műanyag vagy a papír, fennáll a veszélye, hogy ezek az anyagok meggyulladnak. Az is előfordulhat, hogy az étel kiszárad, vagy akár lángra kap, ha a kiválasztott főzési idő túl hosszú. A zsír vagy az olaj is gyúlékony anyagok. Ezért fontos, hogy a készüléket működés közben felügyeljük. Természetesen a rendkívül illékony vagy gyúlékony folyadékokat, például a koncentrált alkoholt nem szabad felmelegíteni.

· Ha füstöt észlelnék működés közben, tartsd zárva az ajtót, hogy megakadályozd vagy elfojtsd a lángokat. Azonnal húzd ki a készüléket.

· Az égési kockázat elkerülése érdekében mindig megfelelő kendőt kell használni az étel kivétele során a sütőből, mivel a főzőeszközök és edények nemcsak grill vagy konvekciós funkciók használatakor, hanem mikrohullámú sütő közben is felforrósodnak.

· Speciális élelmiszerhőmérők (ahogy a hagyományos sütőkben használják) nem alkalmasak Mikrohullámú sütőhöz való használatra.

Első használat előtt

- Kicsomagolás után, és minden alkalommal, mielőtt csatlakoztatnád az egységet egy tápforráshoz, alaposan ellenőrizd az egységet és annak tápkábelét sérülések után.
- Figyelem: Ügyelj rá, hogy az ajtó, beleértve az ellenőrző ablakot, az ajtó tömítéseket és zárat is, ne sérüljön meg vagy hajlítsa meg, és hogy szilárdan bezáródjon a tartóhoz. Ez fontos annak érdekében, hogy a működés során ne szabaduljon ki mikrohullámú energia. Ugyanezen okból az egész burkolatot és a sütő belsejét is

Alaposan ellenőrizni kell.

Ha az egység sérülés jeleit mutatja, semmilyen körülmények között nem szabad használni, amíg egy képzett technikus nem javította meg.

- Távolítsd el az összes külső és belső csomagolási anyagot, valamint az összes matricát, ami megtalált. Ezek az anyagok mind alkalmasak újrahasznosításra.

- Ne távolítsa el az ajtó belsejét fedő védőfóliát, sem a lemezjátszót/meghajtót, sem a szürkebarna védőfedeleket (6) a belső oldal jobb oldalán lévő lámpa mellett.

- Figyelem: Minden csomagolóanyagot tartsanak távol a gyerekek elől – ezek az anyagok potenciális veszélyforrást jelentenek, például fulladás miatt.

- A készülék első használata előtt vagy hosszú használat nélküli időszak után alaposan meg kell tisztítani,

a Takarítás szekcióban leírva.

- Helyezd be a gőrgőgyűrűt/meghajtóegységet és az üveg lemezjátszót az egységbe.

- Ne használd a készüléket anélkül, hogy a gőrgőgyűrű/hajtómű és az üveg lemezjátszó megfelelően nincs felszerelve.

- Ne vedd le a grillrács gumidugóit.

- Mielőtt először használnánk a mikrohullámú sütőt, hagyd, hogy a grill szintig felmelegedjen (mikrohullámú funkció nélkül)

aktíválva) körülbelül 10 percig. Ez eltávolítja azt a szagot, ami általában akkor keletkezik, amikor először bekapcsolod a grillt. És egy kis füst is kikerülhet; Ez teljesen normális, de biztosítsd a megfelelő szellőztetést.

- Ez a készülék a 2. csoportos ISM B osztályú berendezésekhez tartozik. A 2. csoportba tartozik minden ISM (ipari, tudományos, orvosi) eszköz rádiófrekvenciás energia előállítására és/vagy rádiófrekvenciás energia elektromágneses sugárzásfeldolgozó anyagok formájában történő felhasználására; Emellett tartalmaz egy szikraerőztető eszközt is. A B osztály olyan berendezéseket jelöl, amelyeket háztartási használatra vagy bármilyen más célra terveztek

hasonló eszközök integrálva az általános elektromos hálózatba a házi egységek ellátására.

Megjegyzés: Ne kapcsolod be a készüléket, hacsak nem teszed be a sütőbe, amit újramelegíteni vagy főzni szeretnél. Egy üres készülék működtetése kárt okozhat az egységben.

Mikrohullámú funkció (II. csoport, az EN 55011 szerint)

Az egységben elektromágneses energia keletkezik, ami az élelmiszerben lévő molekulák (főként vízmolekulák) oszcillálását okozza

és ezáltal felmelegszik az étel. Ezért a magas víztartalmú ételek gyorsabban felmelegednek, mint a viszonylag száraz ételek. A hő fokozatosan gyúlik fel az ételben. A használt edényeket, edényeket vagy táányérokat csak közvetetten melegítik az étel hőmérséklete miatt.

Mindig használj megfelelő konyhai eszközöket

- Ne helyezze az ételt közvetlenül az üveg lemezjátszóra; Mindig használj megfelelő táányért vagy főzőedényt. Ügyelj rá, hogy a tartály ne nyúljon ki az üveg lemezjátszó szélén.

- A fém tárgyakat kerülni kell, mert a mikrohullámú sütők visszaverődnek a fémfelületekről, és nem feltétlenül érik el a főtt ételt. Bármilyen fém a sütőben szikrákat is okozhat, ami károkat okozhat az egységben.

- Evőeszközöket vagy fém edényeket általában nem szabad használni a mikrohullámú sütőben. Egyes élelmiszer-csomagolások alumíniumfóliát vagy vezetőkeket tartalmaznak papírréteg alatt, ezért mikrohullámú készülékekhez sem alkalmasak.

Ha a receptben ajánlott alumínium fólia használata, ügyelj rá, hogy az étel szorosan alumíniumfóliába legyen csomagolva (hogy elkerüljék a légközbe jutást). Biztosítsd a minimum 2,5 cm távolságot az alumíniumfólia és a sütő belső falai között.

Mindig ügyelj rá, hogy a főzőedényben vagy tányérban ne legyen fém dísz, például arany szegély vagy festék, amely fémrészecskéket tartalmaz. Az ólomkristályból készült tárgyak sem alkalmasak. Mindig ügyelj rá, hogy a főzési edény egyik része sem legyen üreges (pl. fogantyú). Porózus anyagok tisztítás közben vizet szívhatnak fel, és ismét nem alkalmasak. A műanyag "melaminból" készült főzőedények vagy edények energiát szívhatnak fel, és szintén nem alkalmasak.

A mikrohullámú funkció használata

- Hőálló üvegből vagy porcelánból készült edények különösen alkalmasak mikrohullámú készülékekhez.

- A műanyag csak akkor alkalmas, ha hőálló.

- A legtöbb edényboltban elérhető kifejezetten mikrohullámú sütőhöz tervezett műanyag főzőedények.

- A főzőzsákot stb. ki kell szúrni, hogy a főzés közben magas nyomás szabaduljon ki.

Grill vagy meleglevegő funkció használata

- Bármilyen hőálló edény vagy tányér, amely hagyományos sütőhöz alkalmas, használható ezekkel a funkciókkal, de műanyag tárgyakkal nem.

- Az étel közvetlenül a grillrácsra, a forró levegős tányérra vagy a pizzatányérra helyezhető. A grillrácsot, a forró levegős lemezt vagy a pizzatányért üveg lemeztárra helyezik.

Mikrohullámú sütő/grill vagy mikrohullámú/meleglevegő kombináció használata

- Az egyesített funkciók használatakor a mikrohullámú sütő és grill, illetve a meleglevegő funkciók váltva aktiválódnak.

Ezért a tartályoknak vagy lemezeknek alkalmasnak kell lenniük mikrohullámú készülékekhez, és egyúttal hőállóknak kell lenniük. Mert a műanyag tárgyakat nem szabad viszonylag magas hőmérsékleten használni. Győződj meg róla, hogy a használt edény vagy lemez ne tartalmaz fém alkatrészeket.

Működés

Kezdeti óra beállítása

- Amikor az egység áramforráshoz van csatlakoztatva, a kijelző "1:00" jelzést mutat, és akusztikus jel szól.

- Fordítsd el a tárcsát, hogy beállítsd a megfelelő órát.

-   Nyomd meg röviden a gombot. A jegyzőkönyvek számjegyei láthatók.

- Fordítsd a tárcsát, hogy beállítsd a megfelelő perceket.

- Nyomd meg a gombot   , hogy befejezd az idő beállítását. A kijelző villog, ":" és az aktuális időt mutatja.

Az időbeállítási folyamatot a billentyű megnyomásával törölhető vagy kihagyható  .

- Áramkimaradás után újra be kell állítani az órát.

Időváltás

- Az idő megváltoztatásához nyomd meg a   gombot 3 másodpercig. A kijelzőn 24. vagy 12. órát mutat.

- Röviden nyomd meg a gombot, hogy válts 24 órás vagy 12 órás formátum között.

- Fordítsd el röviden a gombot   . A jegyzőkönyvek számjegyei láthatók.

- Fordítsd a tárcsát, hogy beállítsd a megfelelő perceket.

- Nyomd meg a gombot   , hogy befejezd az idő beállítását. A kijelző villog, ":" és az aktuális időt mutatja.



Akusztikus jel és gyermekzár

Akusztikus jel

· Amikor bármelyik vezérlőgombot megnyomják vagy a forgógombot elfordítják, a helyes bemenetet hallható jel erősíti meg.

· A jel megszakításához röviden nyomd  meg a gombot.

A sípolási jel ilyen módon történő kimondása csak a vezérlőgombok vagy a forgógomb használatát érinti; Jelzések

A programszekvenciák továbbra is aktívak lesznek.

· A jel újraaktiválásához nyomja  meg újra röviden.

Gyermekekzár:

· Ez a biztonsági eszköz megakadályozza, hogy a gyermekek felügyelet nélkül használják a készüléket.

· A biztonsági eszköz aktiválásához nyomd  meg 3 másodpercig. A kijelző  megjelenik a kijelzőn.

· A biztonsági eszköz kikapcsolásához nyomja  meg a kijelzőt.

· A biztonsági eszköz kikapcsolásához nyomja  meg újra a Kimegy.

· Megjegyzés: Ha problémával találkozol a készülék bekapcsolásakor, először ellenőrizd, hogy a biztonsági eszköz nincs aktiválva.

Általános működési sorrend

· Tedd a felmelegíteni kívánt ételt egy megfelelő edénybe. Tedd a tartályt a sütőbe egy forgóasztalra.

· Amikor ételt teszel a mikrohullámú sütőbe, le kell takarni, hogy ne száradjon ki. A mikrohullámú készülékekhez kifejezetten tervezett üveg- vagy műanyag fedélek a legtöbb edényboltban elérhetők.

· Grillezéskor, meleglevegővel vagy bármilyen kombinációs funkcióval ne fedd le az elkészíteni kívánt ételt.

· Csukd be az ajtót, és állítsd be a kívánt programot.

Megjegyzés: A főzési idő beállításához a következő lépések következnek:

0–5 perc: 10 másodperces lépések

5–10 perc: 30 másodperces lépések

10–30 perc: 1 perces lépések

30–95 perc: 5 perces lépések

· Nyomd meg a forgógombot a program elindításához.

· Amikor elindul a program, a lemezjátszó elkezd forgatni. Működés közben a belső világítás továbbra is ég.

· Ha az ajtót kinyitják vagy működés közben megnyomnak egy gombot (például az étel keverésére vagy elforgatására, hogy a hőmérséklet egyenletesen oszlassa meg), az időzítő és a programfunkciók automatikusan megállnak. A program automatikusan csak akkor folytatódik, ha újra becsukod az ajtót és megnyomod a forgógombot.

· Nyomd meg kétszer, hogy megszakítsd a programot.

· Egy sípolás jelzi, hogy az előre programozott főzési idő lejárt; Ugyanakkor a belső világítás ki van kapcsolva, és a kijelzőn "Vége" jelenik meg.

· Nyisd ki az ajtót, és vedd ki az ételtartályt.

· Az étel egyenletes hőeloszlása érdekében a tartályt félre kell tenni néhány percre.

· Ha az ajtó nem nyílik ki azonnal az előre programozott működési idő lejárása után, több sípolás hallható. kétpercenként hallható.

Hűtési funkciók:

Ez a mikrohullámú sütő automatikus hűtési funkcióval rendelkezik.

Két-három percet meghaladó működési idő után a hűtőventilátor automatikusan elindul néhány perccel azután, hogy bekapcsolja a programot.

Grillrács, forró levegő tányér és pizzatányér

- Grillrács, forró levegős tányér és pizzatányér alkalmas grillezésre és forró levegős sütéshez. Nem szabad mikrohullámú és kombinált programokban használni.
- A grillrácsot csak gumidugók helyén lehet használni.
- Az étel közvetlenül a grillrácsra, a forró levegős tányérra vagy a pizzatányérra helyezhető. Ezután tedd a grillrácsot/forró levegőt/pizzatányért az üveg lemeztárra.

Tipp:

A tapadásmentes pizzatányér ideális házi pizza elkészítéséhez. Egyszerűen kend szét a tésztát, add hozzá a paradicsomszószt és a kívánt hozzávalókat, és készítsd el a pizzát a "Forró levegő funkció" szekcióban leírtak szerint. Még fagyasztott pizza mellett is tökéletes eredmény érhető el.

Főzés/fűtés mikrohullámú sütővel

Mikróval főzéskor vagy újramelegítéskor a fűtés közvetlenül befolyásolja az étel belsejét.

- Nyomja meg ismétlődően a gombot , amíg a kívánt teljesítménybeállítás meg nem jelenik (lásd az alábbi táblázatot).
- Ezután a forgógombbal állítsd be a kívánt főzési időt. A főzési idő előre beállítható, maximum 95 percre.
- Nyomd meg a forgógombot, hogy elkezd a főzést.
- Az egyenletes hőeloszlás érdekében időnként keverd meg a főtt vagy újramelegített ételt.

	Power (W)	Power (%)	Display	Type	Use
Press 1 x	900 W	100	P100	High	Heating up liquids, cooking
2 x	810 W	90	P-90		
3 x	720 W	80	P-80		
4 x	630 W	70	P-70	Medium high	Defrosting and heating up deep-frozen dishes
5 x	540 W	60	P-60		
6 x	450 W	50	P-50	Medium	Cooking delicate food
7 x	360 W	40	P-40		
8 x	270 W	30	P-30	Low	Defrosting food
9 x	180 W	20	P-20		
10 x	90 W	10	P-10	Very low	Defrosting sensitive food

+ 30 sec. Gyors programozás / mikrohullámú sütő:

- Nyomd meg a **+ 30 sec.** gombot, hogy közvetlenül aktiváld a főzési folyamatot. Minden gombnyomás 30 másodperccel növeli a főzési időt.
- A mikrohullámú sütő teljesítménye mindig 100%.
- A maximális programozható főzési idő 95 perc.
- Ha mikrohullámú sütő közben megnyomod a gombot, minden lenyomás 30 másodperccel növeli a főzési időt.

Gyors program: Forgó gomb / Mikrohullámú sütő:

- A kívánt főzési idő kiválasztásához fordítsd el a forgógombot az óramutató járásával járásával megegyező irányba.
- Nyomd meg a forgógombot, hogy közvetlenül elindítsd a főzést.
- A mikrohullámú sütő teljesítménye mindig 100%.
- A maximális programozható főzési idő 95 perc.



A grill jellemzői:

A grillezés során sugárhőt használnak az étel elkészítéséhez. A program alkalmas sütéshez vagy grillezésre egy vékony húsrétegen.

- Nyomd meg a gombot.
- Ezután a forgógombbal válaszd ki a kívánt főzési időt. A programozható maximális főzési idő 95 perc.
- Kezdd el a főzést a forgógomb megnyomásával.
- Mivel a húst akkor kell fordítani, amikor az egyik oldal eléggé megbarnult, és mindkét oldalon elkészült állapotban el kell távolítani, a folyamatot gondosan kell ellenőrizni.



Kombinált grill és mikrohullámú program:

Ezek a programok alkalmasak baromfi, hal vagy gratin főzésére.

- Nyomd meg  ismételten a gombot:
Kétszer nyomd meg: Co-1 → 30% mikrohullámú teljesítmény, 70% grillezési teljesítmény
Háromszor nyomd meg: Co-2 → 55% mikrohullámú teljesítmény, 45% grill teljesítmény
- Ezután a forgógombbal válaszd ki a kívánt főzési időt. A programozható maximális főzési idő 95 perc.
- Kezdd el a főzést a forgógomb megnyomásával.
- Mivel az ételt meg kell fordítani, miután az egyik oldal eléggé megbarnult, és mindkét oldalon elkészült, a folyamatot gondosan kell ellenőrizni.



Ultra Forró Levegő Funkció:

Ennek köszönhetően a meleg levegő keringik a sütőben, egyenletes főzési és barnulási folyamatot eredményezve. A forró levegős főzés

Különösen alkalmas pizza vagy hasonló ételek elkészítésére.

- Nyomd  meg ismételten a gombot, válaszd ki a főzési hőmérsékletet 230°C és 140°C között.
- Ezután a forgógombbal válaszd ki a kívánt főzési időt. A programozható maximális főzési idő 95 perc.
- Kezdd el a főzést a forgógomb megnyomásával.
- Mivel az ételt meg kell fordítani, miután az egyik oldal eléggé megbarnult, és mindkét oldalon elkészült, a folyamatot gondosan kell ellenőrizni.

Tipp!

Ez a készülék a főzőlemezrel együtt meleg levegős sütőként is szolgálhat, ultra-meleg levegő funkcióval különféle ételek elkészítéséhez. Az alábbi automatikus programok mellett rugalmasságot kínál az ételek, például hagymakarikák, krokett stb. egyedi elkészítésében. Ebben az esetben javasoljuk a készülék előmelegítését.

Előmelegítés:

Ha szükséges, a készüléket előmelegíthető is.

- Nyomd  meg az ismétlésgombot, hogy 230° és 140°C között válassz ki a főzési hőmérsékletet.
- Azonnal kezd el a melegítést a forgógomb megnyomásával. A kijelző 30:00-ot és előmelegítést mutat

A folyamat elkezdődik.

- A sípolások jelzik, hogy elérték az előre kiválasztott hőmérsékletet. Nyisd ki az ajtót, és tedd be az ételt.

- A "  Forró levegő funkció" szakaszban leírt folyamat indítása nyomatékában.

Több program beállítása

A mikrohullámú sütő két különálló programra állítható, hogy egymást követő módon működjön anélkül, hogy közben újra kellene indítania az egységet; például először sima főzés mikrohullámú sütővel, majd grillezés a grillen. Ez a többfunkciós program bármelyik mikrohullámú, meleglevegő-, grill- és kombinációs funkcióval használható. Automatikus főzési programok és a Quick Program nem alkalmasak többféle programozásra.

- Nyomja meg a megfelelő program gombját többször, amíg a kívánt teljesítmény/hőmérséklet beállítás meg nem jelenik meg.
- A forgógombbal válaszd ki a kívánt főzési időt.
- Most nyomd meg a következő program gombot többször, amíg a kívánt teljesítmény/hőmérséklet beállítás meg nem jelenik meg.
- A forgógombbal válaszd ki a kívánt főzési időt.
- Használd a forgógombbal a főzést.
- A készülék elindítja az első programot. A kijelzőn az 1. évad. Amikor a következő program indul, a kijelző S2-re változik.

Tipp:

Ez a funkció különösen hasznos, ha mikrohullámú sütővel különböző teljesítménybeállításokon főzzük az ételt. A force majeure idején

Ha először választják, később csökkenthető az erő, hogy melegen tartsa az ételt és ne legyen az étel A hő egyenletesen oszlik el, amikor az étel elkészül.

Kedvenc étel tárolása

A fent leírt programok és a programkombinációk "Kedvenc ételek" kategóriában elmenthetők a későbbi gyors használathoz.

Három különböző étel előre tárolható. Ha a memóriatér nincs foglalva, akkor a hozzá tartozó szám villog. De fontos megjegyezni, hogy ebben a módban nem választhatod ki az automatikus főzési programokat és a gyors programot.

- Nyomd meg röviden a gombot  egyszer, kétszer vagy háromszor. Az 1, 2 vagy 3 a kijelzőn villogni kezd.
- Nyomd meg egy adott program gombját többször, amíg meg nem jelenik a teljesítmény/hőmérséklet beállítás.
- A forgógombbal válaszd ki a kívánt főzési időt.
- Most nyomd meg a következő program gombot többször, amíg a kívánt teljesítmény/hőmérséklet beállítás meg nem jelenik meg.
- A forgógombbal válaszd ki a kívánt főzési időt.
- Nyomd meg újra röviden a gombot , hogy elmentsd a kedvenc ételedet.
- A mentett program először a gomb , majd a forgógomb rövid megnyomásával indítható el.
- Ha a készüléket lecsatlakoztatták a hálózatról, a programokat újra el kell menteni.
- Ha a memória hely már foglalt, a megfelelő szám nem villog. Azonban a memória tér egyszerűen felülírható a fent leírt módon.

Automatikus főzési és kiolvasztási programok

Ezek a programok hasznosak ételek főzéséhez vagy újramelegítéséhez anélkül, hogy speciális beállításokat kellene választani, például áramellátás vagy főzési idő miatt.

- Forgatja a forgógombot az óramutató járásával ellentétes irányba, amíg az alábbi táblázatban látható kívánt program meg nem jelenik a kijelzőn. Nyomd meg a forgógombot.
- A forgógombbal válaszd ki a megfelelő súlyt (lásd a táblázat).
- Nyomd meg a forgógombot a program elindításához.
- A kijelző mutatja a kiválasztott program futási idejét.

Menu	Weight	Display
 A-1 Beverages	200 ml	1
	400 ml	2
	600 ml	3
 A-2 Popcorn	99 g	99
 A-3 Noodles/Pasta	100 g (in cold water, 400 ml)	100
	200 g (in cold water, 800 ml)	200
	300 g (in cold water, 1200 ml)	300
 A-4 Baked potatoes	230 g	1
	460 g	2
	690 g	3
 A-5 Heating up	200 g	200
	300 g	300
	400 g	400
	500 g	500
	600 g	600
	700 g	700
	800 g	800
 A-6 Roast chicken	800 g	800
	1000 g	1000
	1200 g	1200
	1400 g	1400

A-1 italok:

Italok melegítésére és forró vízre teához vagy instant kávéhoz.

A-2 pattogatott kukoricák:

Mikrohullámú pattogatott kukoricához (zacskóban kapható).

Mindig kövesd a gyártó utasításait a csomagoláson.

A-3 tészta/tészta:

Tedd a tésztát egy megfelelő edénybe, és fedd le hideg vízzel; Tedd a tartályt a forgóasztalra.

A-4 Sült burgonya:

Tedd a nyers, lehámozatlan krumpliát megfelelő sütőlapra, és tedd a sütő közepére.

A-5 bemelegítés:

Szilárd ételek melegítésére olyan edényekben, amelyek alkalmasak mikrohullámú sütőben.

Tipp: Rendezze el az ételt körkörös mintázatban, hogy biztosítsd az optimális hőeloszlást.

 A-7 Pizza	150 g	150
	300 g	300
	450 g	450
 A-8 Cake	approx. 475 g	475
 AF 1 Frozen chips	200 g	200
 AF 2 Chicken nuggets	100 g	100
	200 g	200
	300 g	300
 AF 3 Chicken wings	200 g	200
	400 g	400
	600 g	600
	800 g	800
 AF 4 Mozzarella sticks	100 g	100
	200 g	200
	300 g	300
 d-1 Defrosting according to time	Time selectable	0:00
 d-2 Defrosting according to weight	Weight selectable	100 : 1800

A-6 Sült csirke:

Tedd az egész csirkét egy mikrohullámú sütőre biztonságos tányérra, a sütő közepére.

Néhány sípolás jelzi, hogy a főzési idő kétharmada már elmúlt a főzés megállása után.

Fordulj meg

Hagyd ki a csirkét, és nyomd meg a forgógombot, hogy újraindítsd a főzést.

A-7 Pizza:

Pizzafőzéshez. Fagyasztott pizza esetén mindig hagyd, hogy a készülék a gyártó utasításai szerint előmelegítse (ez így is lesz

a csomagoláson), majd válaszd ki a megfelelő automatikus programot. Használj pizzázótányért.

A-8 Torta:

Ez a program egyszerű, alap sütemények sütésére alkalmas, amelyek súlya körülbelül 475 g. Kérjük, tekintse meg a releváns

Receptinformációk a szükséges előmelegítési időkről. Ha szükséges, melegítsd elő a készüléket (lásd "Forró levegő funkció/Előmelegítés").

Tedd a tésztát egy hőálló sütődobozba, és tedd a dobozt egy forgóasztalra.

AF 1 chips

A fagyasztott chips elkészítéséhez legfeljebb 200 g krumplit egyenletesen oszd el a forró levegős tányérra. Félig fordítsd fel az ételt a főzés során.

AF 2 Csirkefalt / AF 3 Csirkeszárny / AF 4 Mozzarella Pálcikák

Oszd el egyenletesen az ételt egy forró léges tányérra. Félig fordítsd fel az ételt a főzés során.

d-1 Időbeolvasztás:

Lásd az alábbi "Időalapú kiolvasztás" szekciót.

d-2 Súly szerinti kiolvasztás:

Lásd az alábbi "Súly szerinti kiolvasztás" részt.

Az olvasztáskezelési programok lehetővé teszik az olvasztást idő vagy súly szerint.

Fordítsd el a forgótárcsát az óramutató járásával ellentétes irányba, amíg a d-1 vagy d-2 meg nem jelenik a kijelzőn.

· Nyomd meg a forgógombot, hogy megerősítsd a programválasztást.

· Forgasd a forgógombot, amíg a kijelző meg nem mutatja a kívánt kiolvasztási időt (d-1 esetén) vagy a megfelelő súlyt (d-2 esetén).

· Nyomd meg a forgógombot, hogy elkezd a kioldást.

Hasznos megjegyzések:

· Néhány sípolás jelzi, hogy a programozott kiolvasztási idő kétharmada már eltelt. Fordítsd meg az ételt, és távolítsd el a már kiolvasztottakat is.

· A kioldás folytatásához nyomd meg a forgógombot.

· Ha az étel nem olvódik fel teljesen az előre beállított olvasztó idő után, érdemes korlátozni a

További kiolvasztás időt 1 percre, amíg az étel teljesen felolvad.

· A műanyag dobozban tárolt ételeket, amelyek nem alkalmasak mikrohullámú sütőben való használatra, egy ideig ki kell hagyni a fagyasztóban a tárolás után. Mielőtt a sütőbe tenném, várd meg, amíg az étel könnyen el lesz választva a mikrohullámú sütőben használható műanyag dobozból.

Belső világítás

A belső világítás akkor kapcsol be, amikor az ajtó kinyílik; Működés közben is beéve marad. Amint elindul a program, kikapcsol.

Takarítás

· A mikrohullámú sütőt rendszeresen kell tisztítani, és az ételmaradványokat azonnal el kell távolítani a használat után.

· Hagyd, hogy a készülék eléggé lehűljön, és minden tisztítás előtt húzd ki a konnektorból a hálózatról.

· Ne tisztítsd vízzel az egységet: ügyelj rá, hogy a készülék belső vagy külső szellőzőnyílásokba ne jusson víz. Ne használj gőztisztítót a takarításhoz.

· Az egész egységet egy kissé nedves, szőszmentes törvendővel és enyhe háztartási mosószerrel lehet letörölni. Ezután töröld alaposan megszárita őket.

· Ne használj súrolót vagy erős tisztítószert. Kereskedelmi forgalomban kapható tisztítóspray-t hagyományos sütőkhez nem szabad használni.

· A belső felületeket alaposan meg kell tisztítani minden munkaciklus után. Az ajtó belsejében, a keretben,

A görggyűrűt, valamint az üveg lemezjátszó alatti vezetősín területét mindig tisztán kell tartani.

· Minden használat után ügyelj arra, hogy eltávolítsd a készülék belsejéből a kondenzát.

· A pizzatányér, a grillrács, az üveg lemezjátszó és a görgős gyűrű/meghajtó egység meleg szappanos vízzel tisztítható. Figyelem: Ne tegyél alkatrészeket a mosogatógépbe

Tudj meg többet

Műszaki specifikációk

Tételszám: MW 7918

Külső méretek: 490 mm (W) x 491 mm (D) x 287 mm (H)

Belső dimenziók:

· Üveg lemezjátszó: Ø 270 mm

· Távolság üveg lemezjátszón: 175mm

Egységtömeg: 16,4 kg

Működési feszültség: 230 V~ 50 Hz

Teljes teljesítmény: 2150 W

· g ril 1150 W

· 1400 W mikrohullámú sütő

· Meleglevegő funkció 2150 W

Mikrohullámú teljesítmény: 90W - 900W

Seletés



Ezzel a szimbólummal jelölt eszközöket külön kell eltávolítani a háztartási hulladéktól, mivel értékes, újrahasznosítható anyagokat tartalmaznak. A megfelelő megtisztítás megvédi a környezetet és az emberi egészséget. A helyi hatóság vagy kereskedő információt tud adni erről az ügyről.