

BAMBA

BAMBA PRECISIONCARE TWISTGROOM 10 V 1

Multifunkčný holiaci strojček 10 v 1 / zastrihávač brady a chĺpkov 10 v 1



cecotec

Návod na použitie

- Čistenie a údržbu nesmú vykonávať deti bez dozoru.
- Uchovávajte spotrebič mimo dosahu detí.
- Počas nabíjania zariadenia stlačte vypínacie tlačidlo (OFF).
- Pri cestovaní nezabudnite nasadiť na holiaci strojček ochranný kryt, ktorý chráni holiacu hlavu.
- Ak holiaci strojček po stlačení tlačidla zapnutia/vypnutia nefunguje, vyčistite jeho vnútro.

POKYNY NA POUŽÍVANIE BATÉRIE

- Zariadenie obsahuje lítium-iónovú batériu. Nespáľte ju ani ju nevystavujte vysokým teplotám – mohla by explodovať.
- Batéria v prístroji aj malé batérie môžu pri extrémnych podmienkach vytiecť. Ak z batérie uniká kvapalina, nedotýkajte sa jej. Ak sa dostane na pokožku, ihneď ju umyte veľkým množstvom vody a mydla. Ak sa dostane do očí, okamžite ich vyplachujte čistou vodou aspoň 10 minút a bezodkladne vyhľadajte lekársku pomoc. Pri manipulácii s batériou používajte rukavice a okamžite ju zlikvidujte podľa miestnych predpisov.
- Ak holiaci strojček po stlačení tlačidla zapnutia/vypnutia nefunguje, vyčistite jeho vnútro.
- Zabráňte kontaktu batérie s malými kovovými predmetmi, ako sú sponky, mince, kľúče, klince či matice.
- Novú batériu úplne nabite, prípadne aj pred prvým použitím po dlhšej dobe nečinnosti.
- Ak ste prístroj dlhší čas nepoužívali, vždy sa uistite, že je batéria nabitá na 100 %.
- Batérie a akumulátory, ktoré sa dajú prehltnúť, uchovávajte mimo dosahu detí.

- Prehltnutie batérií môže spôsobiť popáleniny, prederavenie mäkkých tkanív a smrť. Už do dvoch hodín od prehltnutia môže dôjsť k vážnym popáleninám.
- Pri prehltnutí batérie okamžite vyhľadajte najbližšiu lekársku pomoc.

1. ČÁSTI A ZLOŽENIE

Obr. 1

1. Trojitá holiaca hlava
2. Výsuvný zastrihávač kontúr
3. Tlačidlo zapnutia/vypnutia
4. Indikátor stavu batérie
5. Nabíjací konektor
6. Silikónová čistiaca hlavica na tvár
7. Kefka na čistenie tváre
8. Zastrihávač vlasov
9. Hrebeň na bradu
10. Zastrihávač brady
11. Vodiace hrebene: a.3mm - b.6mm - c.9mm - d.12mm
12. Trojitý kryt hlavice
13. Kryt kefy na čistenie tváre
14. Stojan na nabíjanie a uskladnenie
15. Nádobka s olejom
16. Čistiaca kefka
17. USB kábel
18. USB adaptér
19. Cestovné puzdro
20. Nadstavec na nos a uši

POZNÁMKA:

Ilustrácie v tejto príručke sú len schematické a nemusia presne zodpovedať skutočnému výrobku.

2. PRED POUŽITÍM

- Tento výrobok má ochranný obal, ktorý ho chráni počas prepravy. Vyberte prístroj z krabice a odložte si originálnu krabicu aj ostatné časti balenia na bezpečné miesto. Tieto časti sa vám zídu, ak budete musieť prístroj v budúcnosti presúvať. Ak sa rozhodnete obaly vyhodiť, uistite sa, že ich zlikvidujete správnym spôsobom.
- Skontrolujte, či sú v balení všetky diely a príslušenstvo a či sú v dobrom stave. Ak niečo chýba alebo je poškodené, bezodkladne kontaktujte oficiálny technický servis Cecotec.

BAMBA PRECISIONCARE TWISTGROOM 10IN1 83

Nabíjení

- Před prvním použitím tento výrobek úplně nabíte.
- Před nabíjením sa uistíte, že je výrobek vypnutý.
- Odporůča sa nenechávať výrobok pripojený k elektrickej sieti dlhšie ako 24 hodín.

Poznámky

Keď je batéria plne nabitá, rozsvieti sa indikátor plného nabitia.

3. POUŽÍVÁNÍ

Ako nabíjať zariadenie

- Zasuňte nabíjací konektor do zariadenia, USB kábel do adaptéra a potom adaptér zapojte do elektrickej siete.
- Nabíjací konektor môžete zasunúť aj do stojančeka a zariadenie doň vložiť, aby sa nabíjalo. (Obr. 2)
- Rozsvieti sa indikátor nabíjania, ktorý signalizuje, že zariadenie sa nabíja.
- Rozsvieti sa indikátor nabíjania, ktorý signalizuje, že zariadenie sa nabíja.
- Zariadenie môžete používať aj počas nabíjania.

Upozornenie

Hoci je tento výrobok vybavený ochranou proti preťaženiu, nepreťažujte ho.

Ak výrobok nebudete dlhší čas používať (2–3 mesiace), odpojte ho od elektrickej siete a odložte. Keď ho budete chcieť opäť používať, úplne ho nabíte.

Ak chcete predĺžiť životnosť batérie, každých šesť mesiacov ju nechajte úplne vybiť a potom ju naplno nabíte.

Zobrazenie stavu batérie

Obr. 3

1. Doba používania
2. Číselný ukazovateľ zostávajúceho času nabitia batérie alebo používania
3. Uzamknutie a odomknutie
4. Indikátor plného nabitia
5. Indikátor nabíjania
6. Indikátor čistenia

Upozornenie

Pri zasúvaní nabíjacieho konektora do zariadenia skontrolujte, či značky „±“ smerujú nahor, ako je znázornené na obrázku. Po nabití sa rozsvieti kontrolka. Konektor nevkladajte opačne (smerom nadol), pretože sa nebude nabíjať. (Obr. 4)

Holenie

1. Stlačením tlačidla zapnutia/vypnutia holiaci strojček zapnite.
2. Holicou hlavou prechádzajte po pokožke rovnými ťahmi aj krúživými pohybmi. (Obr. 5)
3. Stlačením tlačidla zapnutia/vypnutia holiaci strojček vypnite.
4. Po použití nasadte na holiacu hlavu ochranný kryt, aby sa nepoškodila.

4. ČISTENIE A ÚDRŽBA

- Ak chcete dosahovať čo najlepšie výsledky, spotrebič pravidelne čistite.
- Najjednoduchší a najhygienickejší spôsob je po každom použití opláchnuť holiacu hlavu aj zberný priestor vodou.
- Pri používaní horúcej vody buďte opatrní. Dbajte na to, aby nebola príliš horúca, aby ste si nepopálili ruky.
- Po každom použití je potrebné vyčistiť holiacu hlavu a zberný priestor.
 1. Odpojte holiaci strojček zo siete, odpojte nabíjačku a vytiahnite kábel zo zariadenia.
 2. Otvorte holiacu hlavu. (Obr. 6)
 3. Holiacu hlavu aj zberný priestor vyčistite horúcou vodou.
 4. Nezabudnite dôkladne vyčistiť holiacu hlavu aj zberný priestor.
 5. Na čistenie zberného priestoru môžete použiť aj priloženú kefkú.
 6. Telo prístroja utrite vlhkou handričkou a potom ho dôkladne osušte.
 7. Osušte časť holiacej hlavy a holiacu hlavu zatvorte.
 8. Hornú časť holiacej hlavy neutierajte uterákom ani papierom, mohlo by dôjsť k jej poškodeniu.
 9. Holiaca hlava je odnímateľná – nasadte ju podľa obrázka. (Obr. 7).

Uzamknutie

1. Stlačte a podržte tlačidlo zapnutia/vypnutia 3 sekundy; na LED displeji sa zobrazí, že zariadenie je uzamknuté. (Obr. 8)
2. Na odomknutie zopakujte predchádzajúci krok. (Obr. 9)

Inteligentná pripomienka

Keď je potrebné holiaci strojček vyčistiť, na LED displeji sa zobrazí nápis „Clean“. (Obr. 10)

Výmena hlavice

Pre najlepšie výsledky vymeňte holiacu hlavu raz ročne. Pri správnej údržbe vám holiaci strojček vydrží dlho.

Poškodené alebo opotrebované holiace hlavice je možné nahradiť iba výrobkami Cecotec.

1. Vyberte starú holiacu hlavu z holiaceho strojčka. (Obr. 11)
2. Výstupok novej holiacej hlavice (1) zasuňte do otvoru v hornej časti holiaceho strojčka (2) a zatlačte hlavu do strojčka (ozve sa cvaknutie). (Rys. 18) (Rys. 12)

Výmena hlavice

Hlavice sú vymeniteľné. Po zložení pôvodnej hlavice nasadíte na prístroj tú, ktorú chcete používať. (Obr. 13)

Ochrana životného prostredia

Dobíjacia batéria obsahuje látky, ktoré môžu znečisťovať životné prostredie, preto ju treba z výrobku vybrať alebo odovzdať na riadnu likvidáciu do oficiálne určeného recyklačného strediska.

Postup vybratia batérie

Batériu vyberajte až po jej úplnom vybití.

1. Odpojte nabíjačku a vytiahnite kábel zo zariadenia.
2. Nechajte holiaci strojček bežať, kým sa nezastaví, potom vyberte skrutku a strojček otvorte. (Obr. 14)
3. Vyberte batériu a zlikvidujte ju v súlade s miestnymi predpismi. Po vybratí batérie holiaci strojček znovu nepripájajte.

5. TECHNICKÉ ŠPECIFIKÁCIE

Produkt: Bamba PrecisionCare TwistGroom 10in1

Referencia: 04194

Nabíjačka: Vstup 100 – 240 V~, 50/60 Hz, 0,3 A

Výstup 5 V DC, 1 A, 5 W

Holiaci strojček: Vstup 5 V DC, 1 A

Batéria: Li-ion 3,7 V, 600 mAh, 2,22 Wh

IPX6

Technické špecifikácie sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia s cieľom zlepšiť kvalitu výrobku.

Vyrobené v Číne | Navrhnuté v Španielsku

6. RECYKLÁCIA ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZARIADENÍ



Tento symbol znamená, že podľa platných predpisov sa musí výrobok a/alebo batéria zlikvidovať oddelene od komunálneho odpadu. Po skončení životnosti výrobku vyberte batérie/akumulátory a odneste ich na zberné miesto určené miestnymi úradmi.



Podrobné informácie o správnej likvidácii elektrických a elektronických zariadení a/alebo batérií získate na miestnych úradoch. Dodržiavanie uvedených pokynov pomáha chrániť životné prostredie.

7. ZÁRUKA A TECHNICKÝ SERVIS

Spoločnosť Cecotec zodpovedá koncovému používateľovi alebo spotrebiteľovi za akýkoľvek nesúlad, ktorý existuje v čase dodania výrobku, za podmienok a v lehotách stanovených platnými predpismi. Odporúča sa, aby opravy vykonával kvalifikovaný personál. Ak zistíte problém s výrobkom alebo máte akékoľvek otázky, kontaktujte oficiálnu technickú podporu spoločnosti Cecotec na čísle +34 96 321 07 28.

8. AUTORSKÉ PRÁVA

Práva duševného vlastníctva k textom v tejto príručke patria spoločnosti CECOTEC INNOVACIONES, S.L. Všetky práva vyhradené. Obsah tejto publikácie sa nesmie vcelku ani čiastočne reprodukovat', ukladať do vyhľadávacieho systému, prenášať ani šíriť akýmkoľvek spôsobom (elektronicky, mechanicky, fotokopírovaním, nahrávaním alebo podobne) bez predchádzajúceho súhlasu spoločnosti CECOTEC INNOVACIONES, S.L.


Požiadavky na informácie o externých napájacích zdrojoch			
Zverejnené informácie	Hodnota a presnosť	Jednotka	Poznámky
Názov alebo ochranná známka, číslo obchodného registra a adresa výrobcu	Yuyao LianYe Electronic Co., Ltd. NO.11 South Gongji Road, Linshan Town, Yuyao, Zhejiang, P.R.China	--	--
Identifikátor modelu	LY050501000EU	--	--
Vstupné napätie	100-240	V	Podľa údajov výrobcu. Môže ísť o hodnotu alebo rozsah.
Vstupná frekvencia striedavého prúdu	50/60	Hz	Podľa údajov výrobcu. Môže ísť o hodnotu alebo rozsah.

Výstupné napätie	5.0	V	Nominálne výstupné napätie. Je potrebné uviesť, či ide o striedavý alebo jednosmerný prúd. Ak sa v zaťažovacom stave 1 meria viac než jeden fyzický výstup alebo viac než jedno výstupné napätie, zverejnia sa dostupné kombinácie výstupného napätia, výstupného prúdu a výstupného výkonu.
Výstupný prúd	1.0	Následne	Nominálny výstupný prúd. Ak sa v zaťažovacom stave 1 meria viac než jeden fyzický výstup alebo viac než jedno výstupné napätie, zverejnia sa dostupné kombinácie výstupného napätia, výstupného prúdu a výstupného výkonu.
Výstupný výkon	5.0	W	Nominálny výstupný výkon. Ak sa v zaťažovacom stave 1 meria viac než jeden fyzický výstup alebo viac než jedno výstupné napätie, zverejnia sa dostupné kombinácie výstupného napätia, výstupného prúdu a výstupného výkonu.

Priemerná účinnosť v aktívnom režime	7 pri 115 V~, 60 Hz 7 pri 230 V~, 50 Hz	%	Deklarované výrobcom na základe hodnoty vypočítanej ako aritmetický priemer účinnosti pri zaťažení 1 – 4. Ak sa uvádza viac priemerných aktívnych účinností pre rôzne výstupné napätia dostupné pri zaťažovacom stave 1, zverejnenou hodnotou je priemerná aktívna účinnosť deklarovaná pre najnižšie výstupné napätie.
Účinnosť pri nízkom zaťažení (10 %)	--	%	Deklarované výrobcom na základe hodnoty vypočítanej pri zaťažovacom stave 5. Táto požiadavka sa nevzťahuje na externé napájacie zdroje s menovitým výstupným výkonom 10 W alebo nižším. Ak sa uvádza viac priemerných aktívnych účinností pre rôzne výstupné napätia dostupné pri zaťažovacom stave 1, zverejnenou hodnotou je tá, ktorá je deklarovaná pre najnižšie výstupné napätie.
Spotreba energie bez záťaže	0 pri 115 V~, 60 Hz 0 pri 230 V~, 50 Hz	W	Deklarované výrobcom na základe nameranej hodnoty pre zaťažovací stav 6.



Obr. 13

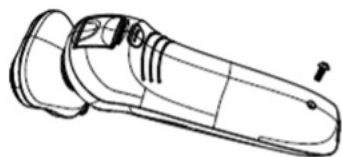

Obr. 14

www.cecotec.es

Cecotec Innovaciones S.L. C/
de la Pinadeta s/n, 46930
Quart de Poblet, Valencia (Španielsko)

EA01220330