

Trevi CMP 581 DAB

APLIKÁCIE

Toto zariadenie je elektronický prístroj s vysokou presnosťou, preto ho nepoužívajte v nasledujúcich prípadoch:

- Blízko silných zdrojov tepla, ako sú ohrievače a ohrievače.
- Na veľmi vlhkých miestach, ako sú toalety, bazény a podobne.
- Na prašných miestach.
- Na miestach vystavených silným vibráciám.

Umiestnite spotrebič tak, aby bol vždy dostatok miesta po bokoch pre voľnú cirkuláciu vzduchu (aspoň 5 cm). Neblokujte vetracie otvory.

Ak sa do spotrebiča dostanú tekutiny, okamžite ho odpojte zo zásuvky a presuňte ho do najbližšieho autorizovaného servisného centra TREVI.

Vždy si skontrolujte, či sú napájacie a pripojovacie káble správne nainštalované pred spustením spotrebiča.

STAROSTLIVOSŤ A ÚDRŽBA


Na čistenie odporúčame používať mäkkú, mierne vlhkú handričku. Vyhnite sa rozpúšťadlám alebo abrazívam.

Dôležité

Dobrý dizajn tohto zariadenia zaručuje dlhodobú dokonalú funkčnosť. Ak však nastane problém, odporúčame kontaktovať najbližšie autorizované servisné centrum. TREVI má politiku neustáleho výskumu a vývoja. Preto môžu mať tieto produkty odlišné vlastnosti ako tie, ktoré sú opísané.

POPIS

1. LCD displej
2. MEM / P-MODE tlačidlo
3. TLAČIDLO STOP / MENU / INFO
4. Tlačidlo PRESKOČIŤ
5. Tlačidlo 10/M./FOLD -
6. Tlačidlo STANDBY/FUNC
7. Tlačidlo PLAY/PAUSE/SELECT
8. Tlačidlo: PRESKOČI+
9. Tlačidlo 10/M./FOLD+
10. TLAČIDLO HLASITOSTI -
11. USB vstup
12. VOLUME + tlačidlo
13. Rečníci
14. Priestor na batérie
15. AUX IN vstup
16. AC zásuvka, AC napájanie
17. FM anténa
18. Výstup na slúchadlá
19. Rukoväť

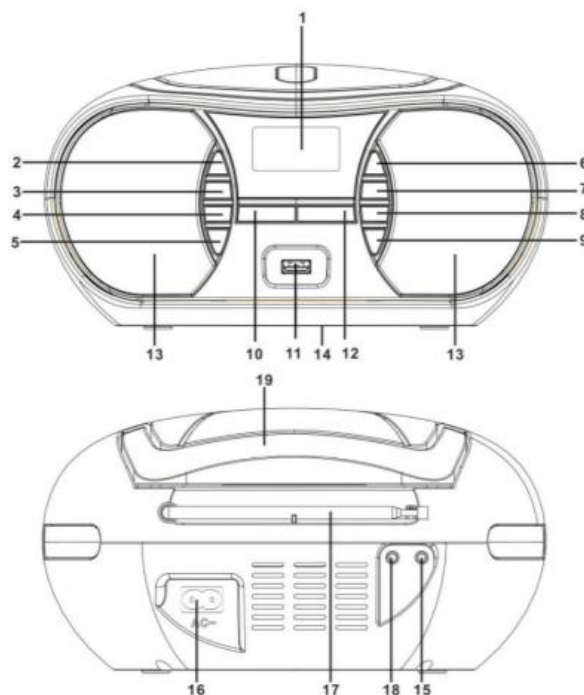

BATÉRIE

Otvorte priehradku na batérie (14) a vložte 6 batérií veľkosti "C" (UM-2), pričom pozorne sledujte označenú polaritu. Ak neplánujete zariadenie používať dlhšie, okamžite po vybití vyberte batérie.

SIEŤ

Pripojte napájací kábel do elektrickej zásuvky (16). Zapojte zástrčku do zásuvky 100-240V 50/60Hz. Nepripájajte spotrebič k zásuvkám s napätím, ktoré je uvedené inak.

ZAPNÚŤ VYPNÚŤ

1. Stlačte tlačidlo STANDBY/FUNC (6) na zapnutie zariadenia.
2. Stlačte tlačidlo STANDBY/FUNC (6) na výber jedného z DAB/DAB+ rádií, FM rádia, CD prehrávača, USB vstupu a AUX vstupu.

POZNÁMKA

Ak sa na CD, USB alebo AUX zdroji do 15 minút nevykoná žiadna operácia, zariadenie automaticky prepne do pohotovostného režimu.

3. Dlhé stlačenie tlačidla STANDBY/FUNC (6) na vypnutie jednotky.

OVLÁDANIE HLASITOSTI

1. Použite tlačidlá VOLUME + (12) a VOLUME - (10) na zvýšenie alebo zníženie hlasitosti.

PROVOZ DAB / DAB + RÁDIA

DAB / DAB + SKENOVANIE RÁDIOVÝCH STANÍC

1. Vyberte DAB zdroj pomocou tlačidla STANDBY/FUNC (6). Vitajte v DAB je zobrazené. Keď ho prvýkrát zapnete, rádio automaticky vyhľadá a uloží všetky dostupné DAB stanice.
2. Na opakovanie vyhľadávania dostupných DAB staníc dlhým stlačením tlačidla STOP / MENU / INFO (3) otvoríte DAB menu. Zobrazí sa kompletný sken.
3. Stlačte tlačidlo PLAY/PAUSE/SELECT (7) na začatie vyhľadávania DAB staníc.
4. Stlačte tlačidlo SKIP- (4) alebo SKIP + (8) na prechádzanie rôznych DAB staníc, ktoré sú naladené. Stlačte tlačidlo PLAY/PAUSE/SELECT (7) na požadovanej DAB stanici na spustenie prehrávania.
5. Stlačte tlačidlo STOP / MENU / INFO (3) niekoľkokrát na zobrazenie informácií o prijatej stanici.

DAB / DAB + PONUKA RÁDIA

1. Dlhé stlačenie tlačidla STOP/MENU/INFO (3) pre vstup do DAB menu.
 2. Stlačte tlačidlo SKIP- (4) alebo SKIP+ (8) na zobrazenie rôznych položiek DAB menu.
 3. Stlačte tlačidlo PLAY/PAUSE/SELECT (7) na výber zobrazenej položky menu.
- Úplné vyhľadávanie: umožňuje prehľadávať celé DAB/DAB+ pásmo a automaticky uložiť nájdené stanice.

Manuálne ladenie: Umožňuje manuálne vyhľadávať jednu DAB/DAB+ frekvenciu. Stlač tlačidlo SKIP- (4) alebo SKIP+(8) na výber čísla kanála súvisiaceho s frekvenciou, ktorú chcete skenovať, a potom stlačte tlačidlo PLAY/PAUSE/SELECT (7) na začatie skenovania. Nájdené stanice sa automaticky ukladajú. Po dokončení stlačte a podržte tlačidlo STOP/MENU/INFO (3), aby ste sa vrátili do DAB menu.

DRC: umožňuje zapnúť/vypnúť funkciu DRC na zlepšenie zvuku pri počúvaní v hlučnom prostredí.

Môžeš nastaviť úroveň DRC na Vysoký (Vysoký), Nízky (Nízky) alebo VYPNUTÝ (Vypnutý).

Orezávanie (Vymazanie): umožňuje vymazať všetky nájdené, ale nedostupné rádiá (zlý signál) zo zoznamu uložených staníc.

Prejdite na Áno pomocou tlačidla PRESKOČ- (4) alebo PRESKOČI+ (8) a potvrdte vymazanie tlačidlom PLAY/PAUSE/SELECT (7).

Systém: umožňuje prístup do podmenu systému:

Jazyk: je možné vybrať jazyk menu; K dispozícii sú taliančina (predvolená) a angličtina.

Továrenský reset: umožňuje vám obnoviť zariadenie do továrenských nastavení. Na konci resetu sa vykoná automatické vyhľadávanie staníc DAB / DAB+.

Softvérová verzia (softvérová verzia): Umožňuje zobraziť softvérovú verziu zariadenia.

UKLADANIE ROZHLASOVÝCH STANÍC

Ak chcete zachrániť rozhlasovú stanicu, postupujte podľa týchto krokov:

1. Manuálne naladiť požadovanú rozhlasovú stanicu.
2. Stlačte a podržte tlačidlo MEM./P-MODE (2), displej zobrazí správu PRESET STORE
3. Použite tlačidlá SKIP- (4) alebo SKIP+ (8) na výber miesta pamäte.

4. Stlačte tlačidlo PLAY/PAUSE/SELECT (7) na potvrdenie a uloženie rozhlasovej stanice.

Tento proces opakujte pre každú rozhlasovú stanicu, ktorú chcete zachrániť. Existuje 30 pamäťových miest.

FM RÁDIOVÁ PREVÁDZKA

VYHLÁDÁVANIE VHF RÁDIOVÝCH STANÍC

1. Vyberte FM zdroj. Zobrazuje sa FM MODE.

2. Stlačte a podržte tlačidlo PLAY/PAUSE/SELECT (7) na začatie vyhľadávania FM staníc. Prvých 30 prijatých staníc sa automaticky uloží.

3. Stlačte tlačidlo MEM./P-MODE (2) a tlačidlo SKIP- (4) alebo SKIP + (8), aby ste prechádzali rôznymi uloženými FM stanicami. stlačte tlačidlo PLAY/PAUSE/SELECT (7) na požadovanej FM stanici, aby ste spustili prehrávanie.

4. Použite tlačidlá SKIP- (4) alebo SKIP+ (8) na manuálne vyhľadávanie rozhlasovej stanice.

5. Dlhé stlačenie tlačidla STOP / MENU / INFO (3) niekoľkokrát na zobrazenie informácií o prijatej stanici.

POZNÁMKA

Pre najlepší FM príjem vytiahnite a nasmerujte anténu (17). Ak príjem nie je dobrý, skúste ho upraviť inak podľa dĺžky a orientácie antény, avšak kvalita FM príjmu veľmi závisí od miesta, kde sa zariadenie nachádza.

Blízkosť televízorov, neónových lúčov alebo iných domácich spotrebičov môže rušiť príjem programu, v tomto prípade posunúť radiátor ďalej od rušivého zariadenia.

MENU RÁDIA FM

1. Stlačte tlačidlo STOP/MENU/INFO (3) na otvorenie FM menu.

2. Stlačte tlačidlo SKIP- (10) alebo SKIP+ (12) na zobrazenie rôznych položiek FM menu.

3. Stlačte tlačidlo PLAY/PAUSE/SELECT/SCAN (9) na výber zobrazenej položky v menu:

Nastavenia vyhľadávania: umožňuje nastaviť vyhľadávanie rozhlasových staníc na všetkých nájdených staniach (všetky stanice) alebo len na nich so silným signálom (Strong Station).

Nastavenia zvuku: umožňujú nastaviť zvuk v stereo

UKLADANIE ROZHLASOVÝCH STANÍC

Ak chcete zachrániť rozhlasovú stanicu, postupujte podľa týchto krokov:

1. Manuálne naladiť požadovanú rozhlasovú stanicu.

2. Stlačte a podržte tlačidlo MEM./P-MODE (2), displej zobrazí správu PRESET STORE

3. Použite tlačidlá SKIP- (4) alebo SKIP+ (8) na výber miesta pamäte.

4. Stlačte tlačidlo PLAY/PAUSE/SELECT (7) na potvrdenie a uloženie rozhlasovej stanice.

Tento proces opakujte pre každú rozhlasovú stanicu, ktorú chcete zachrániť. Existuje 30 pamäťových miest.

Ovládanie MP3-CD PREHRÁVAČA

PREHRÁVANIE

1. Vyberte zdroj CD. Zobrazí sa režim CD.

2. Otvorte zásobník na CD stlačením PUSH TO OPEN a vložte disk tak, že tlačená strana smeruje nahor. Znovu opatrne zatvor dvere.

3. Po niekoľkých sekundách LCD displej (1) zobrazí počet stôp na disku. Prehrávanie sa spustí automaticky.

4. Stlačte tlačidlo PLAY/PAUSE/SELECT (7) na aktiváciu pauzy; Uplynulý čas trate začne blikať. Stlačte znova na uvoľnenie pauzy.

5. Stlačte tlačidlo STOP/MENU/INFO (3) na trvalé zastavenie prehrávania.

PRESKOČ SKLADBU A RÝCHLO POSUŇ DOPREDU / SPÄŤ

1. Stlačte tlačidlo SKIP- (4) alebo SKIP+ (8), aby ste preskočili na predchádzajúcu alebo nasledujúcu skladbu.
2. Stlačte a podržte tlačidlo SKIP- (4) alebo SKIP+ (8) počas počúvania na pretočenie alebo pretočenie piesne späť. Pustite tlačidlo pre návrat do normálneho prehrávania.

NEPRETRŽITÉ PREHRÁVANIE JEDNEJ PIESNE

1. Ak chcete hrať jednu skladbu nepretržite, stlačte tlačidlo MEM./P-MODE (2) počas prehrávania na displeji REP-1. CD prehrávač nepretržite prehráva skladbu zobrazenú na displeji.
2. Na zrušenie nepretržitého prehrávania jednej stopy stlačte tlačidlo MEM./P-MODE (2) niekoľkokrát, kým sa na displeji neobjaví DISC.

NEPRETRŽITÉ OPAKOVANIE CELÉHO DISKU

1. Na nepretržité prehrávanie všetkých skladieb na disku stlačte tlačidlo MEM./P-MODE (2) počas prehrávania, kým sa na displeji neobjaví REP-ALL. CD prehrávač prehráva všetky skladby na disku nepretržite.
2. Na zrušenie nepretržitého prehrávania všetkých stôp na disku opakovane stláčajte tlačidlo MEM./P-MODE (2), kým sa na displeji neobjaví DISC.

NEPRETRŽITÉ PREHRÁVANIE CELÉHO PRIEČINKA

POZNÁMKA: Táto funkcia platí iba pre MP3 CD.

1. Na nepretržité prehrávanie všetkých skladieb v priečinku stlačte tlačidlo MEM./P-MODE (2) počas prehrávania, kým sa na displeji neobjaví REP-ALBUM. CD prehrávač prehráva všetky skladby v priečinku nepretržite.
2. Na zrušenie nepretržitého prehrávania všetkých skladieb v priečinku opakovane stláčajte tlačidlo MEM./P-MODE (2), kým sa na displeji neobjaví DISC.

NÁHODNÉ SKLADBY

1. Na premiešanie všetkých skladieb na disku stlačte tlačidlo MEM./P-MODE (2) počas prehrávania, kým sa na displeji neobjaví NÁHODNE. CD prehrávač náhodne prehráva všetky skladby na disku.
2. Na zrušenie miešania všetkých stôp na disku stlačte tlačidlo MEM./P-MODE (2) viackrát, kým sa na displeji neobjaví DISC.

ZAHRAJ PRVÝCH 10 SEKÚND PIESNÍ

1. Na prehrávanie prvých 10 sekúnd všetkých skladieb na disku stlačte tlačidlo MEM./P-MODE (2) počas prehrávania, kým sa na displeji neobjaví úvod. CD prehrávač prehráva prvých 10 sekúnd všetkých skladieb na disku.
2. Na zrušenie prvých 10 sekúnd všetkých skladieb na disku opakovane stláčajte tlačidlo MEM./P-MODE (2), kým sa na displeji neobjaví DISC.

ALBUMOVÉ FUNKCIE

POZNÁMKA: Funkcia je platná iba pre MP3 CD obsahujúce priečinky.

1. Pri prehrávaní MP3 CD stlačte a podržte tlačidlá 10 / M. / FOLD + (9) alebo 10 / M. / FOLD - (5) na presun do priečinka Next alebo Previous (ak nejaké sú).
2. Pri prehrávaní MP3 CD stlačte tlačidlá 10 / M. / FOLD + (9) alebo 10 / M. / FOLD - (5) na preskok na ďalšiu alebo predchádzajúcu 10. skladbu.

PROGRAMOVANIE

Môžete si vybrať poradie, v akom skladby hrajú.

1. Stlačte tlačidlo STOP/MENU/INFO (3) na zastavenie prehrávania.
2. Stlačte tlačidlo MEM./P-MODE (2), zobrazí sa správa P01.
3. Vyberte skladbu, ktorú chcete hrať ako prvú, pomocou tlačidiel SKIP- (4) alebo SKIP+ (8).
4. Stlačte tlačidlo MEM./P-MODE (2) na potvrdenie.
5. Opakujte kroky 3 a 4 na uloženie a prehrávanie požadovaných skladieb; pre audio CD maximálne 20 skladieb, pričom maximálne 99 skladieb je uložených na MP3 CD.
6. Stlačte tlačidlo PLAY/PAUSE/SELECT (7) na spustenie prehrávania.

7. Dvakrát stlačte tlačidlo STOP/MENU/INFO na zrušenie programovania.

PREVÁDZKA USB VSTUPU

PREHRÁVANIE

1. Zapojte USB zariadenie do USB vstupu (11).
2. Vyberte USB zdroj. Zobrazuje sa USB MODE.
3. Po niekoľkých sekundách LCD displej (1) zobrazí počet stôp na disku. Prehrávanie sa spustí automaticky.

POZNÁMKA: Pre ďalšie funkcie pozri OVLÁDANIE MP3-CD PREHRÁVAČA.

AUX IN

PREHRÁVANIE

1. Pripojiť externé zariadenie na vstup AUX IN (15).
2. Vyberte zdroj AUX. Objaví sa režim AUX.
3. Spustiť prehrávanie z externého zariadenia. Pre informácie o všetkých funkciách prehrávania si pozrite manuál k externému zariadeniu.

VS'TUP NA SLÚCHADLÁCH

1. Zapojte slúchadlá do slúchadlového výstupu (18).
2. Spustiť požadované prehrávanie a upraviť hlasitosť.

TECHNICKÉ VLASTNOSTI

VŠEOBECNÉ

Výkon a spotreba: 100-240 V 50/60 (13 W, < 0,5 W v pohotovosti)

6 x "C" (UM2) batérií nie je zahrnutých

FM príjem: 87,5 - 108 MHz

DAB / DAB+ príjem pásma: 174,928 - 239,200 MHz

Rozmery: 240 x 224 x 125 mm