


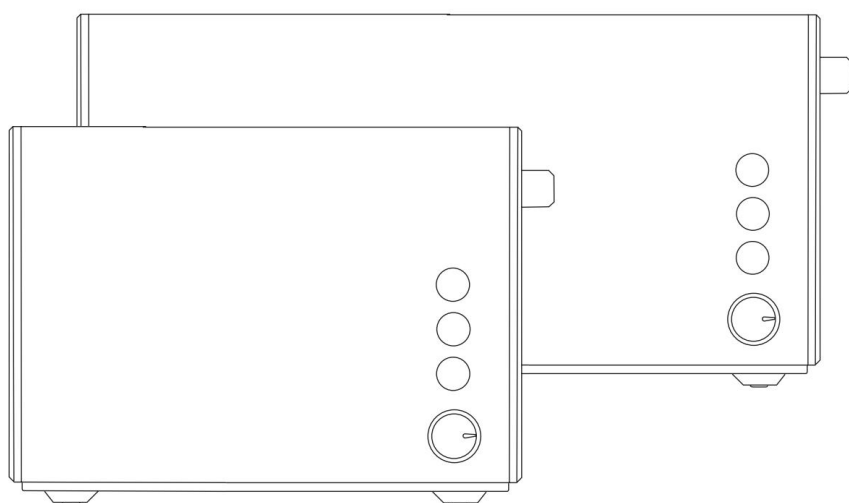


BXTOA900E-BXTO900E-BXTO1000E-BXTO1500E




www.blackanddecker.eu




BXTO900E / BXTOA900E

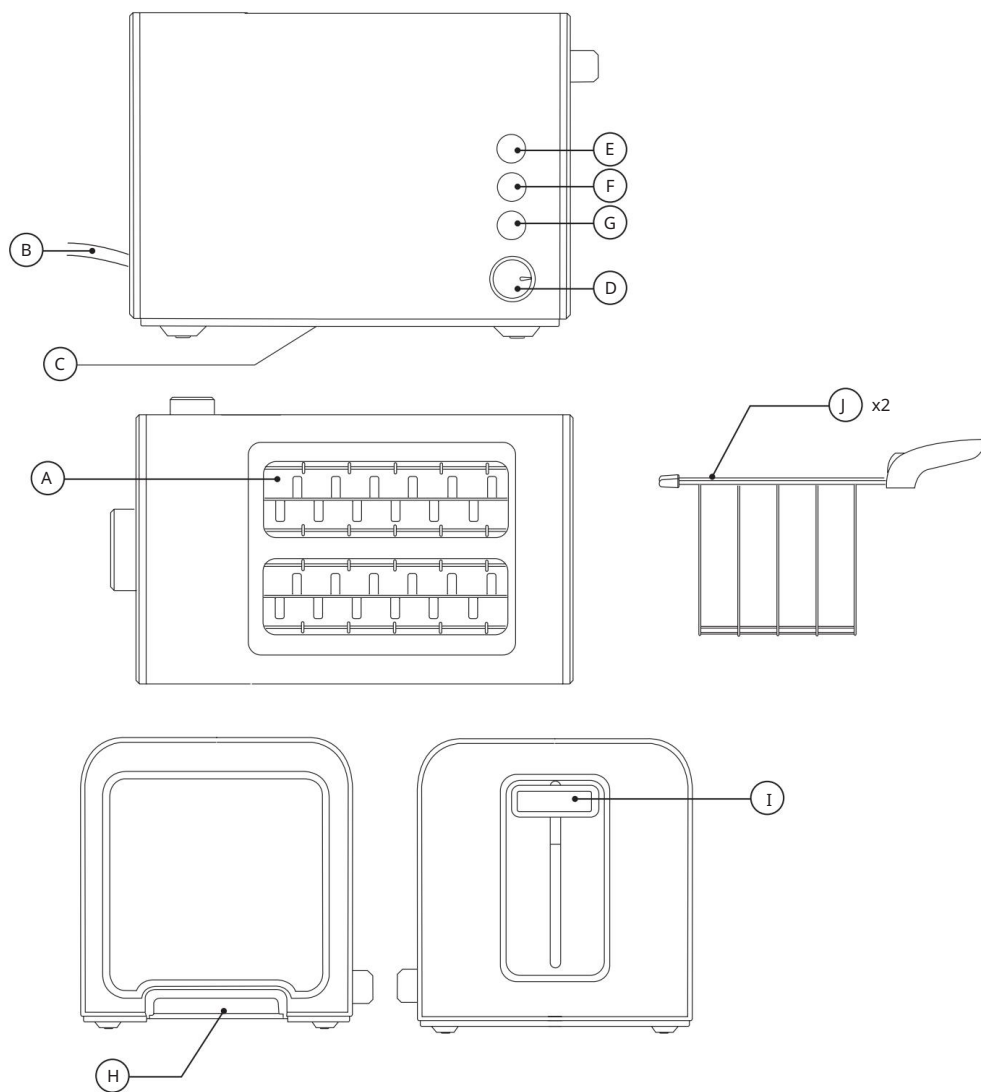

BXTO1000E

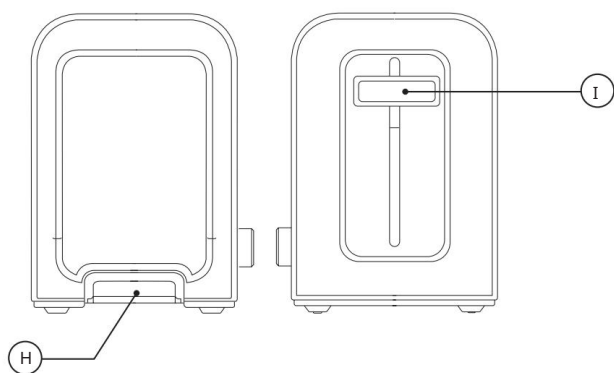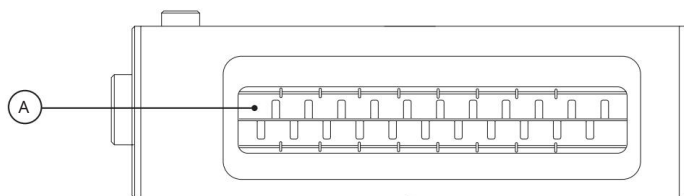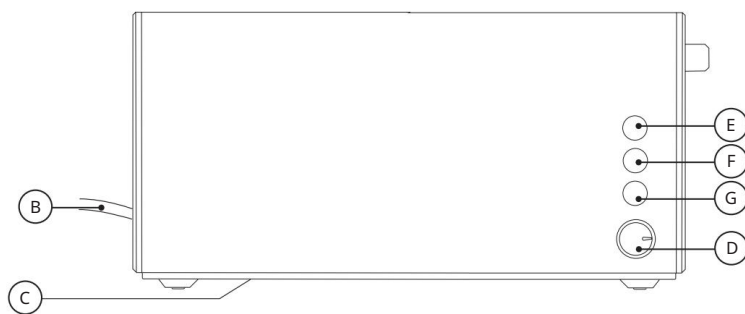

BXTO1500E

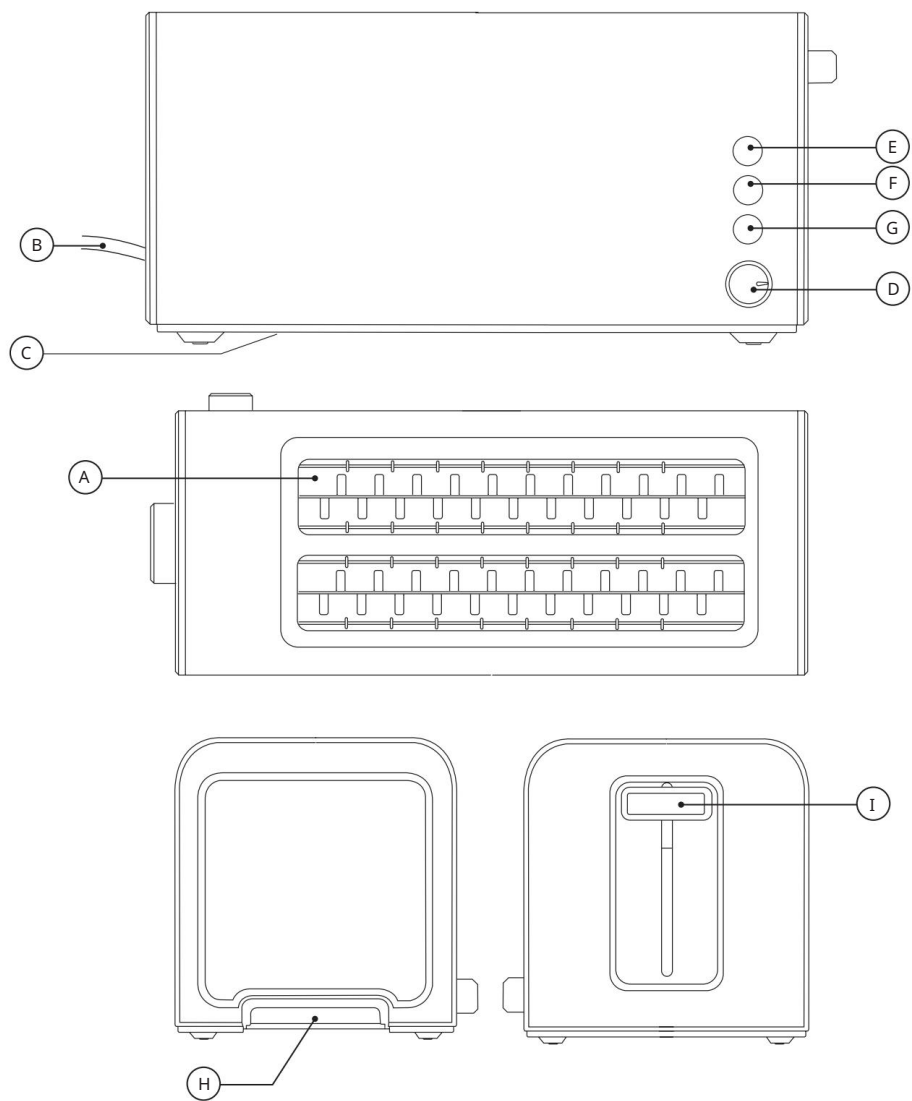

Hriankovač

BXTOA900E, BXTO900E, BXTO1000E,
BXTO1500E

Vážený zákazník,

ďakujeme, že ste sa rozhodli pre kúpu produktu značky
BLACK+DECKER.

Vďaka svojej technológii, dizajnu a prevádzke a skutočnosti,
že prekračuje najprísnejšie kvalitatívne normy, je zaručené
plne uspokojivé používanie a dlhá životnosť produktu.

BEZPEČNOSTNÉ RADY A VAROVANIE-

Pred zapnutím spotrebiča si pozorne
prečítajte tieto pokyny a uschovajte si ich
pre budúce použitie. Nedodržanie a
nedodržanie týchto pokynov môže viesť k
nehode.

Pred použitím vyčistite všetky časti
výrobku, ktoré budú v kontakte s
potravínami, ako je uvedené v časti o
čistení.

Tento spotrebič môžu používať deti vo
veku od 8 rokov a staršie a osoby so
zníženými fyzickými, zmyslovými alebo
duševnými schopnosťami alebo
nedostatkom skúseností a znalostí,

ak sú pod dohľadom alebo sú poučené o
používaní spotrebiča bezpečným
spôsobom a pod vydržať súvisiace
nebezpečenstvá.

Čistenie a užívateľská údržba nesmú robiť
deti, pokiaľ nie sú staršie ako 8 rokov a sú
pod dohľadom.

Spotrebič a jeho kábel si uschovajte mimo
dosahu detí mladších ako 8 rokov. Toto
zariadenie nie je hračka. Deti by mali byť
pod dozorom, aby sa zabezpečilo, že sa so
spotrebičom nebudú hrať.

Teplota prístupných povrchov môže byť
pri používaní spotrebiča vysoká.

Nepoužívajte spotrebič v spojení s
programátorom, časovačom alebo
iným zariadením, ktoré ho automaticky
zapína. Chlieb sa môže vznietiť, preto sa
spotrebič nesmie používať v blízkosti
horľavých materiálov, ako sú záclony,
nábytok atď.

Ak je poškodený napájací kábel, musí
ho vymeniť výrobca, jeho servisný
zástupca alebo podobne kvalifikovaná
osoba, aby sa predišlo nebezpečenstvu.

..

Tento spotrebič je určený len na
použitie v domácnosti, nie na
profesionálne, priemyselné použitie.
Pred zapojením spotrebiča sa uistite, že
napätie uvedené na typovom štítku
zodpovedá napätiu v elektrickej sieti.
Pripojte spotrebič k zásuvke s
uzemnenou zásuvkou s prúdom
minimálne 10 ampérov. Zástrčka
spotrebiča musí správne zapadnúť do
sietovej zásuvky. Nemeňte zástrčku.
Nepoužívajte zástrčkové adaptéry.
Netlačte na napájací kábel silou. Nikdy
nepoužívajte napájací kábel na
zdvíhanie, prenášanie alebo odpájanie
spotrebiča. Neomotávajte napájací
kábel okolo spotrebiča. Napájací
kábel nestláčajte ani nekrčte.
Nedovoľte, aby napájací kábel visel
alebo aby sa dostal do kontaktu s
horúcimi povrchmi spotrebiča.

Skontrolujte stav napájacieho kábla. Poškodené alebo zamotané káble zvyšujú riziko úrazu elektrickým prúdom.

Nedotýkajte sa zástrčky mokrými rukami. Spotrebič nepoužívajte, ak je poškodený kábel alebo zástrčka. Ak sa niektorý z krytov spotrebiča rozbije, ihneď odpojte spotrebič od elektrickej siete, aby ste predišli možnosti úrazu elektrickým prúdom. Spotrebič nepoužívajte, ak spadol na podlahu a vykazuje viditeľné známky poškodenia.

Spotrebič nie je vhodný na vonkajšie použitie. Neumiestňujte spotrebič na horúce povrchy, ako sú platne na varenie, plynové horáky, rúry a podobne.

Spotrebič umiestnite na vodorovný, rovný a stabilný povrch, ktorý je vhodný na odolávanie vysokým teplotám a mimo iných zdrojov tepla a kontaktu s vodou.

UPOZORNENIE: Aby ste predišli prehriatiu, nezakrývajte spotrebič.

Používanie a údržba:

Spotrebič nepoužívajte, ak tácka nie je správne namontovaná pod vykurovacím telesom. Spotrebič nepoužívajte, ak jeho príslušenstvo nie je správne namontované.

Spotrebič nepoužívajte, ak nie je vypínač zapnutý/vypnutý práca. Počas používania spotrebič nepremiestňujte ani neprepravujte. Neprevracajte spotrebič, keď sa používa alebo je pripojený k elektrickej sieti.

Tento spotrebič skladujte mimo dosahu detí a/alebo osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo duševnými schopnosťami alebo nedostatkom skúseností a znalostí. Spotrebič neskladujte, ak je ešte horúci. Nikdy nenechávajte spotrebič pripojený a bez dozoru, ak sa nepoužíva. To šetrí energiu a predlžuje životnosť spotrebiča.

Nikdy nenechávajte spotrebič počas používania bez dozoru:

Servis:

Akkoľvek nesprávne použitie alebo nedodržanie návodu na použitie má za následok neplatnosť záruky a zodpovednosti výrobcu.

POPIS

A Sloty na hriankovač

B napájací kábel

C káblové úložisko

D Gombík na výber hriankov E Tlačidlo rozmrazovania

F Tlačidlo opätovného ohrevu

G Tlačidlo Zrušiť

H Zásobník na omrvinky

I Kliešte s pákovým vkladáním

J (*) kliešť

(*) Dostupné iba v modeli BXTOA900E.

Ak model vášho spotrebiča nemá vyššie popísané príslušenstvo, je možné ho zakúpiť aj samostatne v servise technickej podpory.

INŠTRUKCIE NA POUŽÍVANIE

Pred použitím:

Uistite sa, že všetky obaly produktov boli odstránené. Pred prvým použitím tohto výrobku sa odporúča vyskúšať ho bez chleba. Pred prvým použitím výrobku vyčistite časti, ktoré prídu do kontaktu s potravinami spôsobom popísaným v časti čistenie. Niektoré časti spotrebiča sú jemne namazané. V dôsledku toho sa pri prvom použití spotrebiča môže objaviť slabý dym. Po krátkom čase tento dym zmizne. Použitie (modely BXTO900E, BXTO1000E, BXTO1500E): Pred zapojením kábel úplne roziahnite. Zapojte spotrebič do elektrickej siete. Vložte krajec/plátku chleba do spotrebiča. Na dosiahnutie požadovaného opekania použite gombík voľby (D). Spotrebič zapnite posunutím nakladacej páky (I) nadol, kým nebudete počuť „cvaknutie“. Po zvolenom čase opekania sa prístroj automaticky vypne.

Použitie (model BXTOA900E):

Pred zapojením kábel úplne roztriahnite.
Zapojte spotrebič do elektrickej siete.
Vložte krajec/plátku

chleba do klieští (J). Uchopte kliešť (J) za rukoväť a umiestnite ho do otvorov v hriankovači (A). Pomocou otočného gombíka (D) dosiahnete požadované opekánie. Spotrebič zapnete posunutím nakladacej páky (I) nadol, kým nebudete počuť „cvaknutie“. Po zvolenom čase opekania sa prístroj automaticky vypne.

Odstráňte kliešť (J) za rukoväť zo spotrebiča, aby ste mohli odobrať hrianku. Funkcia zrušenia (spoločná pre všetky modely): Funkcia zrušenia umožňuje prerušenie používania spotrebiča. Ak to chcete urobiť, stlačte tlačidlo (G). Funkcia opätovného ohrevu (modely BXT0900E, BXT01000E, BXT01500E):

Funkcia opätovného ohrevu slúži na ohrievanie predtým opečeného chleba. Za týmto účelom položte hrianku, posuňte nakladaciu páku (I) nadol a stlačte príslušné funkčné tlačidlo (F).

Funkcia opätovného ohrevu (BXTOA900E): Funkcia opätovného ohrevu slúži na ohrievanie predtým opečeného chleba. Za týmto účelom vložte hrianku do klieští, umiestnite kliešť do otvorov pre hriankovač (A), posuňte nakladaciu páku (I) nadol a stlačte príslušné funkčné tlačidlo (F).

Funkcia rozmrazovania (modely BXT0900E, BXT01000E, BXT01500E):

Funkcia rozmrazovania slúži na rozmrazovanie krajcov chleba. Ak chcete rozmraziť, nastavte gombík pre výber hriankov (D) do minimálnej polohy. Položte zmrazený krajec chleba, posuňte nakladaciu páku (I) nadol a stlačte príslušné funkčné tlačidlo (E). Ak okrem rozmrazovania chcete opekať, umiestnite prepínač (D) do požadovanej polohy. Položte mrazený krajec chleba, posuňte nakladaciu páku (I) nadol a stlačte príslušné funkčné tlačidlo (E). Čas opekania sa predĺži a ponúkne úroveň opekania podobnú tej, ktorá sa bežne dosahuje s nezmrazeným chlebom. Funkcia rozmrazovania (BXT0a900E):

Funkcia rozmrazovania slúži na rozmrazovanie krajcov chleba.

Ak chcete rozmraziť, nastavte gombík pre výber hriankov (D) do minimálnej polohy. Vložte zmrazený krajec chleba do klieští, kliešte vložte do otvoru hriankovača (A), posuňte nakladaciu páku (I) nadol a stlačte príslušné funkčné tlačidlo (E):

Ak okrem rozmrazovania chcete opekať, umiestnite prepínač (D) do požadovanej polohy. Vložte mrazený krajec chleba do klieští, vložte kliešte do otvoru v hriankovači (A), posuňte nakladaciu páku (I) nadol a stlačte príslušné funkčné tlačidlo (E). Čas opekania sa predĺži a ponúkne úroveň opekania podobnú tej, ktorá sa bežne dosahuje s nezmrazeným chlebom.

Po dokončení používania:

Odpojte spotrebič od elektrickej siete.

Vložte kábel späť do krytu kábla. Vyčistite spotrebič. Priestor na kábel Na tomto spotrebiči sa nachádza priestor na kábel spodná strana.

ČISTENIE

Pred akýmkoľvek čistením odpojte spotrebič od elektrickej siete a nechajte ho vychladnúť. Zariadenie čistite vlhkou handričkou s niekoľkými kvapkami čistiaceho prostriedku a potom osušte.

Na čistenie spotrebiča nepoužívajte rozpúšťadlá alebo produkty s kyslým alebo zásaditým pH, ako sú bielinidlá, ani abrazívne prostriedky. Spotrebič nikdy neponárajte do vody ani inej tekutiny ani ho neponárajte pod tečúcu vodu. Odporúča sa pravidelne čistiť spotrebič a odstrániť zvyšky jedla. Ak spotrebič nie je v dobrom čistom stave, jeho povrch sa môže znehodnotiť a neúprosne ovplyvniť dĺžku životnosti spotrebiča a jeho používanie sa môže stať nebezpečným. Podnos na

omrvinky: Tento spotrebič má podnos, ktorý umožňuje zachytávanie omrvínok vo vnútri spotrebiča. Vyberte podnos spotrebiča.

Vyprázdňte obsah zásobníka. jemne potraсте spotrebičom, aby ste z vnútra spotrebiča odstránili všetky zvyšné omrvinky. Vráťte podnos do spotrebiča.

ANOMÁLIE A OPRAVY

Ak je výrobok poškodený alebo sa vyskytnú iné problémy, odneste spotrebič do autorizovaného servisu technickej podpory. Nepokúšajte sa spotrebič sami rozoberať alebo opravovať, pretože to môže byť nebezpečné.

Pre verzie produktov EÚ a/alebo v prípade, že sa to požaduje vo vašej krajine:

Ekológia a recyklovateľnosť výrobku
Materiály, z ktorých pozostáva obal tohto spotrebiča, sú zahrnuté do systému zberu, klasifikácie a recyklácie. Ak ich chcete zlikvidovať, použite príslušné verejné nádoby na recykláciu pre každý typ materiálu. Výrobok neobsahuje koncentrácie látky, ktoré by sa mohli považovať za škodlivé pre životné prostredie.



Tento symbol znamená, že v prípade, že chcete výrobok po skončení jeho životnosti zlikvidovať; odneste ho autorizovanému spracovateľovi odpadu na selektívny zber odpadu z elektrických a elektronických zariadení (WEEE).

Tento spotrebič je v súlade so smernicou 2014/35/EÚ o nízkom napätí, smernicou 2014/30/EÚ o elektromagnetickej kompatibilite, smernicou 2011/65/EÚ o obmedzení používania určitých nebezpečných látok v elektrických a elektronických zariadeniach a smernicou 2009/125/ES o požiadavkách na ekodizajn energeticky významných výrobkov.