

cecotec

PRECISIONCARE ONESHAVE SCREEN
Face shaver



Návod k použití

OBSAH

1. Diely a súčasti 175
2. Pred použitím 175
3. Prevádzka 176
4. Čistenie a údržba 179
5. Riešenie problémov 180
6. Technické údaje 182
7. Recyklácia elektrických a elektronických zariadenia 183
8. Záruka a technický servis 183
9. Autorské práva 184

SK • Kódovanie uvedené v tomto návode je všeobecné a platí pre všetky kódové varianty spotrebiča.

BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

Pozorne si pred použitím výrobku prečítajte nasledujúce pokyny. Tento návod si odložte na neskoršie použitie alebo pre ďalších používateľov.

- Tento spotrebič môžu používať deti od 8 rokov a osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo duševnými schopnosťami, prípadne s nedostatkom skúseností a znalostí, ak sú pod dozorom alebo

boli poučené o bezpečnom používaní spotrebiča a rozumejú súvisiacim rizikám. Deti sa so spotrebičom nesmú hrať. Čistenie a údržbu, ktoré má vykonávať používateľ, nesmú deti robiť bez dozoru.

- Deti sa so spotrebičom nesmú hrať.
- Čistenie a údržbu nesmú vykonávať deti bez dozoru.
- VAROVANIE: Pri čistení spotrebiča odpojte kábel od nabíjačky a pevne ho uchopte,

PRECISIONCARE ONESHAVE SCREEN 67

aby nespadol do vody.

- Spotřebič musí být napájený velmi nízkým bezpečným napětím uvedeným na štítku výrobku.
- Spotřebič sa smie používať iba s napájacou jednotkou dodanou spolu so spotrebičom.
- Pravidelne kontrolujte, či napájací kábel nie je viditeľne poškodený. Ak je napájací kábel poškodený, musí sa nahradiť špeciálnym káblom alebo

sadou dodanou oficiálnym technickým asistenčným servisom spoločnosti Cecotec alebo jej popredajným servisom, aby sa predišlo akémukoľvek riziku.

- Teplota pri nabíjaní a skladovaní výrobku musí byť v rozmedzí 5 °C až 35 °C.
- Toto zariadenie je určené len na použitie v domácnosti a nie je vhodné na použitie v baroch, reštauráciách, na farmách, v hoteloch, motelloch ani v kanceláriách.

- Tento výrobok nepoužívajte, ak nefunguje správne alebo ak spadol, bol poškodený či spadol do kvapaliny.
 - Uistite sa, že sieťové napätie zodpovedá napätiu uvedenému na energetickom štítku výrobku a že je zástrčka riadne uzemnená.
- Neponárajte kábel, zástrčku ani žiadnu inú časť spotrebiča do vody či inej kvapaliny a nevystavujte elektrické pripojenia pôsobeniu vody. Uistite sa, že

Pred dotykcom zástrčky alebo zapnutím výrobku majte ruky úplne suché.

- Uchovávajte obalový materiál mimo dosahu detí. Hrozí nebezpečenstvo udusenía.
- Zariadenie pravidelne kontrolujte, či nejaví známky opotrebovania a či nie je poškodené. Ak spozorujete viditeľné poškodenie alebo bolo používané nesprávnym spôsobom, obráťte sa na oficiálny technický

PRECISIONCARE ONESHAVE SCREEN 69

kontaktujte asistenčnú službu spoločnosti Cecotec. Zariadenie sa nepokúšajte opravovať sami.

- Z hygienických dôvodov smie zariadenie používať iba jedna osoba.
- V prípade poruchy alebo nesprávnej prevádzky zariadenie okamžite vypnite a odpojte zo siete.
- Nepoužívajte príslušenstvo ani diely, ktoré neboli dodané spoločnosťou Cecotec.
- Nenechávajte výrobok počas prevádzky bez dozoru.

- Zariadenie držte mimo dosahu zdrojov tepla.
- S týmto výrobkom nepoužívajte predlžovacie káble.
- Nepoužívajte ho vonku ani v blízkosti horľavých látok, napríklad aerosólov.
- Spoločnosť Cecotec nezodpovedá za škody spôsobené nesprávnym používaním výrobku.

- Nepokúšajte sa výrobok sami rozoberať ani opravovať. Žiadnu časť vo vnútri zariadenia nie je možné opraviť.
- Tento prístroj je určený výhradne na zastrihávanie ľudskej brady. Nepoužívajte ho na strihanie umelých vlasov ani zvieracej srsti.
- Nepoužívajte prístroj na poranení alebo chorú pokožku hlavy.
- Pred montážou alebo demontážou akejkoľvek časti či príslušenstva prístroj vypnite a odpojte od elektrickej siete. Pokyny k batériám
- Tento spotrebič obsahuje batériu, ktorú nie je možné vymeniť.
- Spotrebič obsahuje lítium-iónovú batériu. Nespáľte ju ani ju nevystavujte vysokým teplotám, pretože by mohla explodovať.

- Nenabíjateľné batérie sa nesmú nabíjať.
- V extrémnych podmienkach môže dôjsť k vytečeniu batérie alebo článkov. Ak z batérie uniká kvapalina, nedotýkajte sa jej. Ak sa kvapalina dostane na pokožku, ihneď ju umyte vodou a mydlom. Ak sa kvapalina dostane do očí, okamžite ich vyplachujte veľkým množstvom čistej vody aspoň 10 minút a vyhľadajte lekársku pomoc. Pri

manipulácii s batériou používajte rukavice a bezodkladne ich zlikvidujte v súlade s miestnymi predpismi.

- Ak ste prístroj dlhší čas nepoužívali, vždy sa uistite, že je batéria nabitá na 100 %.
- Gombíkové články a batérie, ktoré sa dajú prehltnúť, uchovávajte mimo dosahu detí.
- Prehltnutie článkov alebo batérií môže spôsobiť popáleniny, prederavenie mäkkých tkanív a dokonca smrť. Môže dôjsť k ťažkým

popáleninám do dvoch hodín po ich prehltnutí.

- Ak dôjde k prehltnutiu článkov alebo batérií, okamžite vyhľadajte najbližšiu lekársku pomoc.

1. DIELY A SÚČASTI

Obrázok 1

1. Čepel'
2. Svetelný indikátor
3. LED displej
4. Tlačidlo zapnutia/vypnutia
5. Nabíjací port USB
6. Nadstavce (1/3/5 mm)
7. Čistiaca kefka
8. Fľaštička s olejom
9. Nabíjací USB kábel

POZNÁMKA:

Grafické zobrazenie v tomto návode je len schematické a nemusí presne zodpovedať výrobku.

2. PRED POUŽITÍM

- Tento spotrebič je zabalený v obale určenom na ochranu počas prepravy. Vyberte spotrebič z krabice a odstráňte všetok obalový materiál. Originálnu krabicu a zvyšné obaly si môžete odložiť na bezpečné miesto, aby ste predišli poškodeniu spotrebiča, ak ho budete v budúcnosti potrebovať prepravovať. Ak PRECISIONCARE ONESHAVE SCREEN 175

Ak chcete zlikvidovať pôvodný obal, uistite sa, že všetky jeho časti správne vytriedite na recykláciu.

Obsah balenia

- Čistiaca kefka
- Fľaštička s olejom
- Úložná základňa
- Pre optimálny výkon pred prvým použitím nabíjajte výrobok dve hodiny.
- PrecisionCare OneShave Screen
- Nadstavce x3 (1/3/5 mm)

- Skontrolujte, či sú v balení všetky diely a komponenty a či sú v dobrom stave. Ak niečo chýba alebo je poškodené, ihneď kontaktujte oficiálnu technickú asistenčnú službu spoločnosti Cecotec.
- Neodstraňujte sériové číslo výrobku, aby bolo možné vaše zariadenie v prípade potreby technickej pomoci správne identifikovať.

3. PREVÁDZKA

Upozornenie: Pri prvom použití strojčeka podržte stlačené tlačidlo zapnutia/vypnutia, aby sa odomkol a bol pripravený na používanie.

Hrebene

Dodané 3 hrebene umožňujú nastaviť dĺžku strihu (od 1 do 5 mm).

- Nasadenie hrebeňov

1. Pred nasadením alebo manipuláciou s hrebeňmi skontrolujte, či je strojček vypnutý.
2. Vyberte hrebeň vhodný pre požadovanú dĺžku strihu.
3. Strojček držte v jednej ruke a hrebeň v druhej. Hrebeň zarovnajte tak, aby správne dosadol na hlavu strojčka.
4. Nasadte hrebeň na základňu tak, že najprv nasadíte spodnú časť hrebeňa na základňu holiacej hlavy. Uistite sa, že drážky na hrebene sedia na výstupkoch na strojčeku.
5. Keď je spodná časť hrebeňa nasadená na svojom mieste, zatlačte hornú časť hrebeňa smerom nadol, kým nebudete počuť „cvaknutie“. Tým sa zabezpečí, že je hrebeň správne nasadený a počas používania sa nebude posúvať.
6. Skontrolujte, či je hrebeň pevne pripevnený k strojčeku. Jemne s ním pohýbte, aby ste sa uistili, že sa neuvolňuje. Poznámka: Hrebeň nenasadzujte nasilu; ak pocítite odpor, znova ho zarovnajte a postup zopakujte. PRECISIONCARE ONESHAVE SCREEN 177

ČEŠTINA

Použitie

7. Priložte hrebeň k brade a prechádzajte ním v smere rastu chĺpkov.

- Odstránenie hrebeňov

1. Pred vybratím hrebeňov sa uistite, že je zariadenie vypnuté.
2. Jednou rukou pevne uchopte základňu strojčeka.
3. Druhou rukou uchopte hrebeň po bokoch. Jemne ho nadvihnite a vytiahnite z holiacej hlavy. Dávajte pozor, aby ste na hrebeň netlačili príliš, aby ste predišli jeho poškodeniu alebo poškodeniu strojčeka.
4. Po vybratí hrebeňa môžete v prípade potreby pokračovať v jeho čistení.

Odporúčanie:

- Dĺžka strihu sa môže líšiť podľa uhla, v akom držíte holiaci strojček počas zastrihávania. Začnite s dlhším nastavením hrebeňa a postupne ho skracujte podľa toho, ako vám zastrihávanie fúzov postupuje.
- Aby sa hrebeň neupchával chĺpkami, pravidelne ho čistite kefkou.

Poznámka: Tento spotrebič sa dá používať s káblom aj bez neho.

Nabíjanie cez USB

- Toto zariadenie má vstavanú batériu; úplné nabitie trvá 1,5 hodiny a poskytuje výdrž približne 100 minút.

- Na nabíjanie batérie použite priložený USB kábel.

Vybratie nabíjateľnej batérie

Ak chcete výrobok zlikvidovať, najskôr musíte vybrať nabíjateľnú batériu. Pred jej vybratím sa uistite, že je výrobok odpojený od zdroja napájania a že je batéria úplne vybitá. Pri používaní náradia na otvorenie výrobku a pri likvidácii batérie dodržiavajte nevyhnutné bezpečnostné opatrenia.

1. Skontrolujte, či na prednej a zadnej strane výrobku nie sú namontované skrutky. Ak áno, odskrutkujte ich.
2. Pomocou skrutkovača zložte predný a zadný panel výrobku. Odoberte potrebné diely, kým neuvidíte dosku plošných spojov, na ktorej je umiestnená batéria.

3. Vyberte batériu.

4. ČISTENIE A ÚDRŽBA

- Pred čistením strojček vypnite a odpojte zo siete.
- Vonkajší povrch strojčeka utrite navlhčenou handričkou.
- Na čistenie strojčeka nikdy nepoužívajte čistiace prostriedky ani rozpúšťadlá.
- Po použití strojček vyčistite priloženou kefkou, aby ste z čepelí odstránili odstrihnuté fúzy.
- Aby strojček spoľahlivo fungoval dlhý čas, odporúča sa ho pravidelne čistiť a premazávať. PRECISIONCARE ONESHAVE SCREEN 179

ČEŠTINA

- Na odstránenie odstrihnutých chlôpkov z čepele strojčeka odporúčame použiť priloženú čistiacu kefku. Potom naneste na čepeť 2 alebo 3 kvapky oleja a nechajte strojček bežať niekoľko sekúnd.

5. RIEŠENIE PROBLÉMOV

Problém	Možná příčina	Možné riešenie
Strojček sa nezapína.	1. Batéria je vybitá.	1. Nabite strojček počas odporúčaného času.
	2. Strojček má zlý kontakt.	2. Skontrolujte, či je kábel správne zapojený.
	3. Poškodené tlačidlo zapnutia.	3. Skontrolujte tlačidlo a obráťte sa na oficiálnu technickú asistenčnú službu spoločnosti Cecotec.

Strojček vydáva nezvyčajný zvuk.	1. Nesprávne nasadený hrebeň.	1. Zložte ho a potom hrebeň znova správne nasadte.
	2. Prekážka vo vnútri.	2. Vypnite strojček a vyčistite čepeľ.
Batéria sa nenabíja.	1. Poškodený nabíjací kábel.	1. Skúste ho nabiť pomocou iného nabíjacieho kábla.
	2. Znečistený nabíjací port.	2. Opatrne vyčistite nabíjací port.

Strojček sa prehrieva.	1. Dlhé nepretržité používanie.	1. Vypnite strojček a nechajte ho vychladnúť.
	2. Zablokované vetranie.	2. Skontrolujte a vyčistite vetracie otvory.
	3. Vnútorný elektrický problém.	3. Vypnite strojček a obráťte sa na oficiálnu technickú asistenčnú službu spoločnosti Cecotec.

Strojček strihá nezvyčajným spôsobom.	1. Poškodené alebo opotrebované hrebene.	1. Vymeňte hrebene za nové.
	2. Tupé ostrie čepele.	2. Naostrite ostrie čepele alebo čepeľ vymeňte.
	3. Nesprávne používanie hrebeňa.	3. Uistite sa, že používate správny hrebeň pre daný strih.

6. TECHNICKÉ ÚDAJE

Referenčné číslo výrobku: EU01_100058

Výrobok: PrecisionCare OneShave Screen

Údaje o nabíjaní:

Vstupné údaje výrobku: 5 V , 1 A

Batéria (nevymeniteľná): lítium-iónová, 3,7 V, 600 mAh, 2,22 Wh

Stupeň ochrany pri dočasnom ponorení do vody: IPX7

Na nabíjanie batérie sa odporúča používať adaptér s týmito parametrami:

Vstup: 100 – 240 V~, 50/60 Hz

Výstup: 5 V , 1 A

Technické špecifikácie sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia s cieľom zlepšiť kvalitu výrobku. Vyrobené v Číne | Navrhnuté v Španielsku

7. RECYKLÁCIA ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZARIADENÍ



Tento symbol znamená, že v súlade s platnými predpismi sa musí výrobok a/alebo batérie likvidovať oddelene od komunálneho odpadu. Po skončení životnosti tohto výrobku vyberte články/batérie/akumulátory a odneste ich na zberné miesto určené miestnymi orgánmi.

Ak chcete podrobnejšie informácie o najvhodnejšom spôsobe likvidácie elektrických a elektronických zariadení a/alebo príslušných batérií, obráťte sa na miestne úrady.

Dodržiavanie vyššie uvedených pokynov prispieva k ochrane životného prostredia.

8. ZÁRUKA A TECHNICKÝ SERVIS

Spoločnosť Cecotec zodpovedá koncovému používateľovi alebo spotrebiteľovi za akýkoľvek nesúlad, ktorý existuje v čase dodania výrobku, za podmienok a v lehotách stanovených platnými predpismi. Odporúča sa, aby opravy vykonával kvalifikovaný personál. Ak zistíte problém s výrobkom alebo máte akékoľvek otázky, obráťte sa na oficiálnu technickú asistenčnú službu spoločnosti

ČEŠTINA

Cecotec na čísle +34 96 321 07 28.

9. AUTORSKÉ PRÁVA

Práva duševného vlastníctva k textom v tomto návode sú vlastníctvom spoločnosti CECOTEC INNOVACIONES, S.L. Všetky práva sú vyhradené. Obsah tejto publikácie nesmie byť, či už sčasti alebo vcelku, reprodukováný, ukladáný do systému na vyhľadávanie, prenášaný ani šírený žiadnym spôsobom (elektronicky, mechanicky, fotokopírovaním, nahrávaním alebo iným podobným spôsobom) bez predchádzajúceho súhlasu spoločnosti CECOTEC INNOVACIONES, S.L.

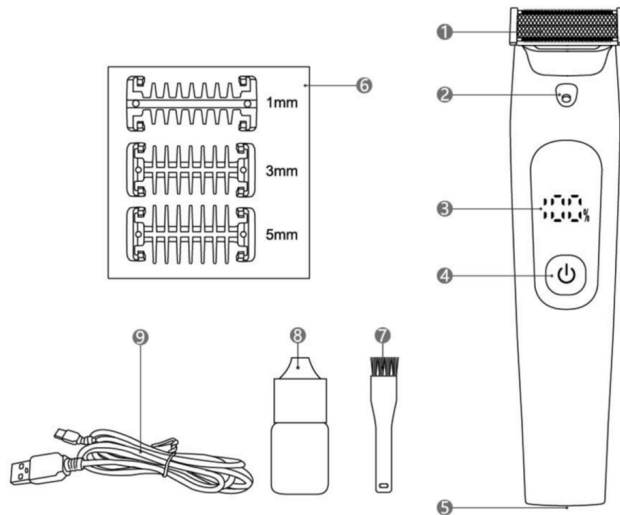


Fig./Img./Abb./Afb./ Rys./Obr. 1

www.cecotec.es

Cecotec Innovaciones S.L.
Avenida Reyes Católicos 60,
46910 Alfafar (Valencia)

RP01240902

