

PROMIXTER 2000W INOX



DŽBÁNOVÝ MIXÉR PROMIXTER 2000W INOX

Vážený zákazník,

ďakujeme, že ste sa rozhodli zakúpiť si výrobok značky **SOLAC**.

Vďaka svojej technológii, dizajnu, funkčnosti a skutočnosti, že spĺňa tie najprísnejšie normy kvality, vám zaručí plne uspokojivé používanie a dlhú životnosť výrobku.

BEZPEČNOSTNÉ POKYNY A UPOZORNENIA

- Pred zapnutím spotrebiča si dôkladne prečítajte tieto pokyny a uchovajte ich na neskoršie použitie. Nedodržanie týchto pokynov môže viesť k nehode.
- Pred použitím vyčistite všetky časti spotrebiča, ktoré prichádzajú do kontaktu s potravinami, ako je uvedené v časti o čistení.
- Tento spotrebič nesmú používať deti. Uchovávajte ho mimo dosahu detí spolu s jeho prírodným káblom.
- Tento spotrebič môžu používať osoby so zníženou pohyblivosťou, zmyslovými alebo mentálnymi schopnosťami alebo osoby bez skúseností a znalostí, ak boli poučené o bezpečnom používaní spotrebiča a ak chápu možné riziká.
- Deti musia byť pod dohľadom, aby sa zabezpečilo, že sa so spotrebičom nebudú hrať.
- **UPOZORNENIE:** Nesprávne používanie spotrebiča môže viesť k zraneniu. Pri manipulácii s ostrými čepeľami, pri vyprázdňovaní nádoby a počas čistenia buďte opatrní.

- Dávajte pozor pri nalievaní horúcej tekutiny do mixéra – môže dôjsť k jej vystrieknutiu v dôsledku náhlej pary.
- Spotrebič vždy odpojte od elektrickej siete, ak ho nechávate bez dozoru, a pred montážou, demontážou alebo čistením.
- Spotrebič vypnite a odpojte od elektrickej siete pred výmenou príslušenstva alebo pri približovaní sa k pohybujúcim sa častiam počas prevádzky.
- Ak je prívodný kábel poškodený, musí ho vymeniť výrobca, jeho servisný zástupca alebo kvalifikovaná osoba, aby sa predišlo nebezpečenstvu.
- Tento spotrebič je určený len na domáce použitie – nie na profesionálne alebo priemyselné použitie.
- Pred zapojením do siete sa uistite, že napätie uvedené na typovom štítku zodpovedá napätiu vo vašej elektrickej sieti.
- Pripojte spotrebič do zásuvky s minimálnym istením 10 A.
- Zástrčka spotrebiča musí správne zapadnúť do zásuvky. Neupravujte ju a nepoužívajte adaptér.
- Nepoužívajte spotrebič, ak je poškodený prívodný kábel alebo zástrčka.
- Netiahnite za prívodný kábel. Nikdy ho nepoužívajte na prenášanie, zdvíhanie alebo odpájanie spotrebiča.
- Neomotávajte prívodný kábel okolo spotrebiča.
- Pravidelne kontrolujte stav prívodného kábla – ak je poškodený, zvyšuje sa riziko úrazu elektrickým prúdom.
- Ak sa obal spotrebiča poškodí, okamžite ho odpojte zo siete, aby ste predišli úrazu elektrickým prúdom.
- Nepoužívajte spotrebič, ak spadol, ak má viditeľné poškodenie alebo ak z neho uniká tekutina.
- Nedotýkajte sa zástrčky mokrými rukami.
- Spotrebič používajte výlučne na rovnom, stabilnom povrchu.
- Nepokladajte spotrebič na horúce povrchy, ako sú varné dosky, plynové horáky, rúry a pod.
- Dávajte pozor, aby ste spotrebič neuviedli do chodu neúmyselne.
- Pred použitím sa uistite, že je čepeľ správne upevnená.
- Čepele sú ostré a môžu spôsobiť poranenie – vyhýbajte sa priamemu kontaktu s reznými hranami. Buďte mimoriadne opatrní pri manipulácii s čepeľami, ich montáži, demontáži a pri čistení.
- Nedotýkajte sa žiadnych pohyblivých častí spotrebiča počas jeho prevádzky.
- Nenechávajte spotrebič na daždi ani ho nevystavujte vlhkosti – ak sa voda dostane dovnútra, zvyšuje sa riziko úrazu elektrickým prúdom.

SERVIS

- Akékoľvek nesprávne používanie alebo nedodržanie pokynov na používanie zruší záruku a zodpovednosť výrobcu.

PORUCHY A OPRAVA

- V prípade problémov odneste spotrebič do autorizovaného servisu. Nesnažte sa spotrebič rozoberať alebo opravovať sami, môže to byť nebezpečné.

PRE VERZIE PRODUKTOV PRE EÚ A/ALebo V PRÍPADE, ŽE TO VO VAŠEJ KRAJINE VYŽADUJÚ:

EKOLOGICKÉ ASPEKTY A RECYKLOVATEĽNOSŤ PRODUKTU

- Materiály, z ktorých je vyrobený obal tohto spotrebiča, sú súčasťou systému zberu, triedenia a recyklácie. Ak ich chcete zlikvidovať, použite na to príslušné verejné kontajnery pre daný typ materiálu.
- Produkt neobsahuje koncentrácie látok, ktoré by mohli byť považované za škodlivé pre životné prostredie.

Tento symbol znamená, že ak sa rozhodnete produkt po skončení jeho životnosti vyhodiť, odneste ho k autorizovanému zbernému miestu na separovaný zber elektroodpadu (WEEE).

- Tento spotrebič je v súlade so smernicou 2014/35/EÚ o nízkom napätí, smernicou 2014/30/EÚ o elektromagnetickej kompatibilite, smernicou 2011/65/EÚ o obmedzení používania niektorých nebezpečných látok v elektrických a elektronických zariadeniach a smernicou 2009/125/ES o požiadavkách ekodesignu pre produkty súvisiace s energiou.

PROMIXTER 2000W INOX




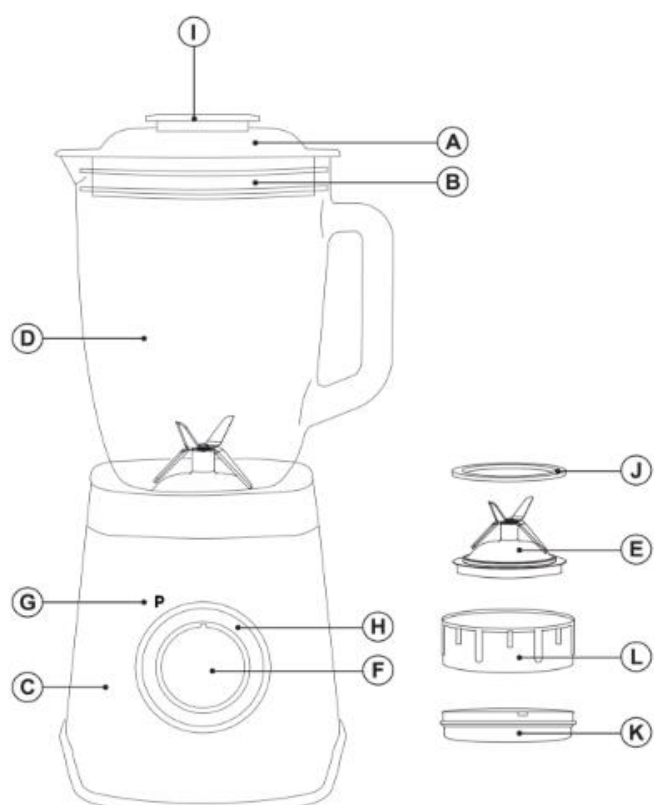


Fig. 1

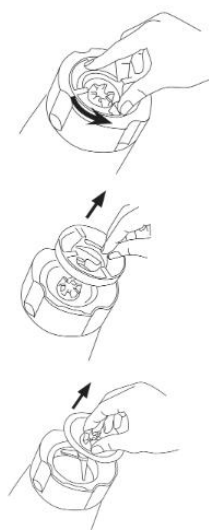

STOLNÝ MIXÉR

PROMIXTER 2000W INOX

POPIS

A Viečko nádoby

B Tesniaci krúžok viečka

C Telo motora

D Nádobá

E Sada nožov

F Ovládací gombík rýchlosti

G Funkcia pulzovania

H Podsvietený krúžok

I Odmerka

J Tesniaci krúžok noža

K Upevňovací krúžok noža

L Spodný krúžok

Ak váš model spotrebiča nemá príslušenstvo uvedené vyššie, je možné ich zakúpiť samostatne v Service technickej podpory.

POUŽÍVANIE A STAROSTLIVOSŤ

- Pred každým použitím úplne vytiahnite napájací kábel.
- Nepoužívajte spotrebič, ak nie sú časti alebo príslušenstvo správne nasadené alebo sú poškodené.
- Nepoužívajte spotrebič, ak je nádoba prázdna.
- Nepoužívajte spotrebič, ak ovládací gombík rýchlosti nefunguje.
- Nepohybujte spotrebičom počas prevádzky.
- Nepoužívajte spotrebič naklonený ani ho neotáčajte hore dnom.
- Spotrebič neotáčajte počas prevádzky ani ak je pripojený do siete.

- Neprekračujte pracovnú kapacitu spotrebiča.
- Dodržujte maximálnu úroveň (MAX) označenú na nádobe.
- Pri používaní horúcich tekutín nenaplňte nádobu viac ako do polovice. Pri mixovaní horúcich tekutín vždy zvolte najnižšiu rýchlosť.
- Spotrebič uchovávajte mimo dosahu detí a osôb so zníženou fyzickou, senzorickou alebo mentálnou schopnosťou či nedostatočnými skúsenosťami a znalosťami.
- Dbajte, aby neboli ventilátory spotrebiča zablokované prachom, špinou alebo cudzími predmetmi.
- Udržiavajte spotrebič v dobrom stave. Skontrolujte, či sa pohyblivé časti nehýbu nesprávne alebo či nie sú zaseknuté a či nie sú poškodené žiadne diely, ktoré by mohli ovplyvniť správnu funkciu.
- Používajte spotrebič, príslušenstvo a nástroje v súlade s týmito pokynmi a podľa podmienok práce a vykonávanej činnosti. Používanie spotrebiča na iné účely môže byť nebezpečné.
- Nikdy nepoužívajte vriace tekutiny alebo ingrediencie s teplotou nad 60 °C.
- Nádobu nepoužívajte ihneď po vybratí z umývačky riadu alebo chladničky, zabezpečte, aby bola nádoba pri izbovej teplote.
- Pred spustením spotrebiča skontrolujte, či je viečko správne zatvorené.
- Nikdy nenechávajte spotrebič zapnutý bez dozoru, keď ho nepoužívate. Tým šetríte energiu a predlžujete životnosť spotrebiča.
- Spotrebič nepoužívajte dlhšie než 30 sekúnd naraz. Pri práci v cykloch dodržujte prestávku aspoň 3 minúty medzi jednotlivými cyklami. Spotrebič nikdy nepoužívajte dlhšie, než je nevyhnutné.
- Nepoužívajte spotrebič na mrazené potraviny alebo tie obsahujúce kosti.
- UPOZORNENIE: Nepoužívajte spotrebič, ak je nádoba prasknutá alebo poškodená.

NÁVOD NA POUŽITIE

PRED POUŽITÍM

- Uistite sa, že všetok obalový materiál bol odstránený.

- Pred prvým použitím si pozorne prečítajte príručku „Bezpečnostné pokyny a varovania“.
- Pred prvým použitím odporúčame spustiť spotrebič iba s vodou.
- Pred prvým použitím vyčistite časti, ktoré prídu do styku s potravinami, podľa pokynov v časti „Čistenie“.
- Pripravte spotrebič podľa funkcie, ktorú chcete použiť.

POUŽÍVANIE

- Pred zapojením úplne vytiahnite napájací kábel.
- Skontrolujte, či je upevňovací krúžok noža pevne nasadený na nádobu (otočením doprava) pred nasadením motora.
- Položte nádobu na motor tak, aby pevne zapadla na miesto.
- Do nádoby vložte ingrediencie, najskôr ich nakrájajte na menšie kúsky, pridajte tekutinu (neprekračujte maximálnu značku).
- Zakryte nádobu viečkom a uistite sa, že je správne upevnené.
- Vložte odmerku do viečka.
- Pripojte spotrebič do elektrickej siete.
- Zvoľte požadovanú rýchlosť a začnite mixovať.
- Pre plynulý rozbeh odporúčame začať na najnižšej rýchlosti a postupne zvyšovať podľa potreby.
- Ak chcete pridať ďalšie ingrediencie, vytiahnite odmerku, pridajte ingrediencie a odmerku vráťte späť.
- Spotrebič zastavíte nastavením gombíka rýchlosti na „0“.

ELEKTRONICKÉ OVLÁDANIE RÝCHLOSTI

- Rýchlosť spotrebiča nastavujete pomocou ovládacieho gombíka (F). Táto funkcia umožňuje prispôbiť rýchlosť podľa typu práce.

PO UKONČENÍ POUŽÍVANIA

- Zastavte spotrebič nastavením gombíka na „0“.
- Odpojte spotrebič zo siete.
- Zdvihnite nádobu z motora.
- Nechajte vychladnúť.
- Vyčistite spotrebič.

FUNKCIA „PULZ / DRVENIE ĽADU“

- Spotrebič pracuje na najvyššej rýchlosti pre optimálny výkon.
- Otočte ovládanie rýchlosti proti smeru hodinových ručičiek a podržte ho, aby spotrebič pracoval. Uvoľnite na zastavenie.
- Táto funkcia je ideálna na drvenie ľadu do požadovanej konzistencie snehu.
- Odporúčame podržať tlačidlo po dobu 3 sekúnd opakovane, až kým nedosiahnete požadovaný výsledok.

UKOVÄŤ

- Spotrebič má po stranách rukoväte pre jednoduchú manipuláciu.

BEZPEČNOSTNÝ TERMÁLNY OCHRANNÝ PRVK

- Spotrebič je vybavený bezpečnostným zariadením, ktoré ho chráni pred prehriatím.
- Ak sa spotrebič vypne a znova sa nezapne, odpojte ho zo siete a počkajte približne 15 minút pred opätovným zapojením. Ak sa zariadenie neštartuje, vyhľadajte autorizovaný servis.

ČISTENIE

- Pred čistením spotrebič odpojte zo siete a nechajte vychladnúť.

- Čistite vlhkou handričkou s kvapkou saponátu a potom osušte.
- Nepoužívajte rozpúšťadlá, kyslé alebo zásadité čistiace prostriedky (napr. bielidlo) ani abrazívne produkty.
- Nedovoľte, aby voda alebo iné tekutiny prenikli do ventilátorových mriežok, aby nedošlo k poškodeniu vnútorných častí.
- Spotrebič nikdy neponárajte do vody ani ho neoplachujte pod tečúcou vodou.
- Pri čistení dávajte pozor na ostré nože.
- Odporúča sa spotrebič pravidelne čistiť a odstraňovať zvyšky jedla.
- Ak nie je spotrebič čistý, jeho povrch môže degradovať, čo skracuje jeho životnosť a môže byť nebezpečné.
- Nasledujúce diely možno umývať v umývačke riadu (jemný program) alebo v horúcej mydlovej vode:
 - nádoba
 - viečko nádoby
 - odmerka
 - sada nožov
 - tesniaci krúžok noža
 - upevňovací krúžok noža
 - spodný krúžok
- Pri sušení v umývačke alebo na linke zabezpečte, aby voda mohla voľne odtekať.
- Pred skladovaním všetky časti dôkladne osušte.

ODNÍMATEĽNÉ NOŽE PRE EFEKTÍVNE ČISTENIE

- Na čistenie nožov uvoľnite upevňovací krúžok otáčaním proti smeru hodinových ručičiek, odstráňte ho a vyberte nože na čistenie. (obr. 1)
- Pri zostavovaní postupujte v opačnom poradí.