

# AKAI


## INSTRUKCJA OBSŁUGI

ACR-2993

PL - POLSKI

### BUDZIK DUAL Z BLUETOOTH

#### Położenie przycisków kontrolnych

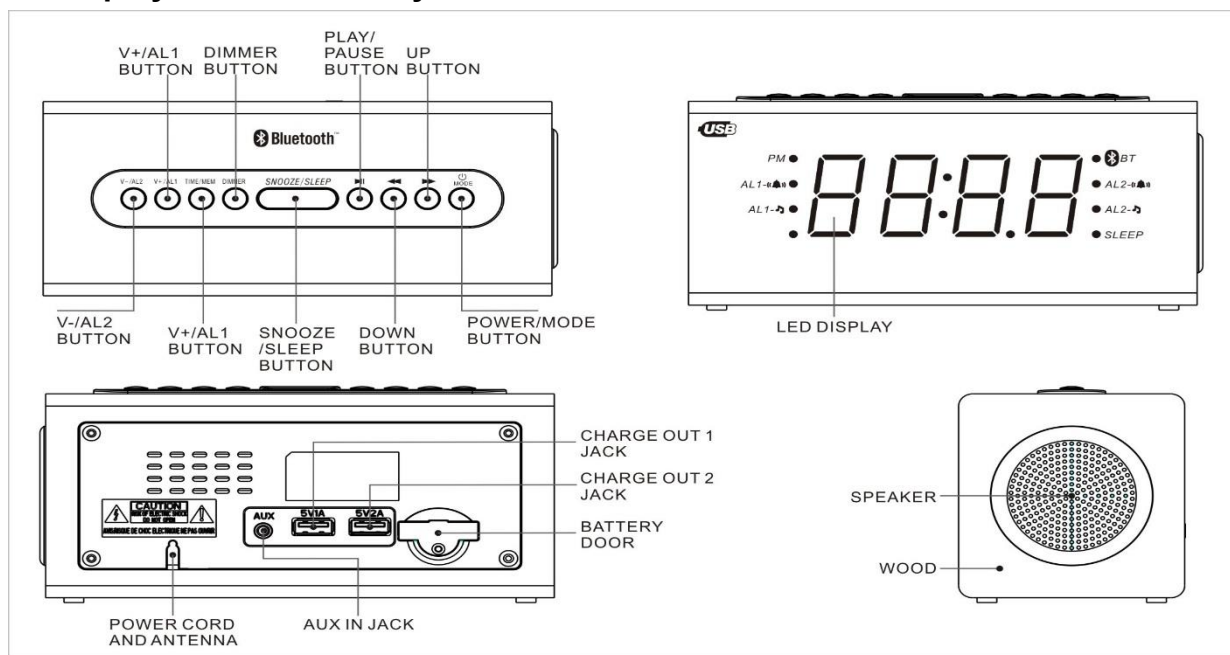

#### Instrukcja obsługi:

##### 1. Radio FM:

W trybie "Time" krótko naciśnij przycisk "POWER/MODE", aby włączyć radio FM, a na wyświetlaczu pojawi się FM "87,5", przycisk "VOL+/AL1", aby zwiększyć głośność, przycisk "VOL-/AL2" aby zmniejszyć głośność, przycisk "DOWN", aby wyszukać częstotliwość w dół, przycisk "UP", aby wyszukać częstotliwość w górę. Naciśnij długo przycisk "UP" lub "DOWN", aby wyszukać częstotliwość rosnącą/malejącą.

##### 2. Funkcja AUX IN:

W trybie "Czas" krótko naciśnij przycisk "POWER/MOD" trzy razy, aby przejść do trybu AUX, a na wyświetlaczu pojawi się "AUX" i otrzymuje zewnętrzny sygnał audio z AUX IN. Naciśnij przycisk VOL-/AL1, aby zmniejszyć głośność, przycisk VOL+/AL2, aby zwiększyć głośność. Naciśnij długo przycisk "POWER/MODE", aby wyłączyć radio zegar.

##### 3. Bluetooth:

W trybie "Timer" krótko naciśnij przycisk "POWER/MODE" dwa razy, aby wejść w tryb Bluetooth i wyświetli się "BT"; wskaźnik BT zacznie migać, co oznacza, że Bluetooth jest włączony. Po nawiązaniu połączenia głośnik wyśle powiadomienie i zaświeci się wskaźnik BT. Naciśnij krótko przycisk "PLAY/PAUSE", aby odtwarzać lub wstrzymywać muzykę Bluetooth, krótko naciśnij przycisk "UP" lub "DOWN", aby odtwarzać poprzedni lub następny utwór. Naciśnij i przytrzymaj przycisk "UP" lub "DOWN", aby szybko przewinąć poprzedni lub następny utwór. W trybie FM/AUX IN/BLUETOOTH naciśnij długo przycisk "POWER/MODE", aby zatrzymać lub powrócić do trybu "TIME".

#### 4. Ustawienie godziny:

W trybie "TIME" naciśnij długo przycisk TIME/MEM i zaczniesz migać wskaźnik godziny, a następnie krótko naciśnij przycisk "UP/DOWN", aby ustawić czas. Naciśnij krótko przycisk TIME/MEM, aby potwierdzić, następnie "Min" zaczniesz migać. Naciśnij krótko przycisk "UP" lub "DOWN", aby ustawić minuty, następnie naciśnij przycisk "TIME/MEM", aby potwierdzić. Ustawienie czasu zostało zakończone. Lub ustawienie czasu zostanie wykonane w 5 sekund bez żadnych innych operacji.

#### 5. Ustawienie AL1:

(1) W trybie TIME, długo naciśnij przycisk VOL+/AL1, a wskaźnik LED zaczniesz migać. Naciśnij krótko przycisk "UP" lub "DOWN", aby ustawić godzinę i krótko naciśnij przycisk "VOL + / AL1", aby potwierdzić. Następnie wskaźnik minut zaczniesz migać i krótko naciśnij przycisk "UP" lub "DOWN", aby ustawić minuty, a następnie krótko naciśnij przycisk "VOL+/AL1", aby potwierdzić. Wtedy GODZINA i MIN będą migać w tym samym czasie. Naciśnij krótko przycisk UP lub DOWN, aby wybrać tryb Alarmu: AL1-BB/AL1 RADIO. Naciśnij Vol+/AL1, aby potwierdzić tryb Alarmu. W tym momencie na wyświetlaczu pojawi się poziom głośności "16" i miga. Naciśnij krótko przycisk "UP" lub "DOWN", aby wybrać poziom głośności: 05-16/AL1 a ustawienie zostanie zakończone.

(2) Podczas ustawienia alarmu krótko naciśnij przycisk POWER/MODE. AL1 zostanie wyłączony i uruchomi się ponownie automatycznie po 24 godzinach.

(3) Aby zatrzymać AL1 (AL OFF), naciśnij i przytrzymaj przycisk "VOL+/AL1", a Godzina zaczniesz migać; następnie krótko naciśnij dwukrotnie przycisk "VOL+/AL1", a Godzina i Minuty będą migać w tym samym czasie; krótko naciśnij przycisk "UP" lub "DOWN", aby zatrzymać AL1.

#### 6. Ustawienie AL 2:

Ustawienia "AL2" są takie same jak dla "AL1".

#### 7. Ustawienie SNOOZE:

Po ustawieniu alarmu krótko naciśnij przycisk SNOOZW, a alarm zostanie zatrzymany i rozpocznie się ponownie po około 9 minutach. Lub krótko naciśnij przycisk POWER/BAND, aby wyłączyć alarm, a alarm rozpocznie się o tej samej porze następnego dnia.

#### 8. Ustawienie SLEEP:

W trybie Radio/Bluetooth/AUX ponownie naciśnij krótko przycisk "SLEEP", aby przewinąć do tyłu okres przerwy: 90-80-70-60-50-40-30-20-10-OFF; OFF oznacza wyłączenie funkcji SLEEP.

#### 9. Ustawienie DIMMER:

W każdym trybie, naciśnij krótko przycisk "DIMMER" (światło słabe), aby zmienić tryb LED-u: normalne światło – mocne światło: wyłączone.

#### 10. Zapisywanie stacji FM i wyjście:

1) W trybie "radio" naciśnij długo przycisk TIME/MEM, a na wyświetlaczu LED pojawi się "P08", a następnie krótko naciśnij przycisk "UP" lub "DOWN", aby wybrać numer pamięci. Krótko naciśnij przycisk TIME/MEM, aby zakończyć.

2) Po zapisaniu stacji radiowej naciśnij krótko przycisk TIME/MEM, aby opuścić zapisaną stację.

#### Zasilanie:

Podłącz przewód zasilający do gniazdka elektrycznego. Podłącz telefon do gniazda CHARGE OUT1 (5V 1A), aby naładować telefon komórkowy.

Gniazdo CHARGE OUT2 (5V2A) służy do ładowania iPADA.

Uwaga: Nie ładuj telefonu i iPADA w tym samym czasie przez dłuższy czas, ponieważ długotrwałe ładowanie może wpłynąć na Twoje urządzenie.

### **Bateria zapasowa:**

Kiedy nie ma prądu, bateria zapasowa jest używana tylko do działania zegara i do zapisania poprzedniego stanu operacyjnego, a zapisane stacje radiowe nie zostaną utracone z pamięci; tylko wyświetlacz LED nie będzie widoczny.

### **Index parametrów:**

- i. Częstotliwość FM: 87.5-108MHZ
- ii. Zasilanie wyjściowe: 5V1A, 5V2A
- iii. BLUETOOTH: 2.1
- iv. Napięcie AC: 100-240V/50HZ
- v. Moc: 12.5W
- vi. Moc wyjściowa: 4R/1.5W
- vii. Bateria zapasowa: 3V (używa 1 szt. baterii typu "CR2032", do zapamiętywania godziny)

### **Recykling zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego**



Ten symbol na produkcie lub na opakowaniu oznacza, że dany produkt nie powinien być traktowany jako zwykły odpad domowy. Nie należy wyrzucać urządzenia wraz z odpadami komunalnymi po zakończeniu okresu użytkowania, ale oddać je do autoryzowanego punktu zbiórki odpadów. Pomoże to chronić środowisko i zapobiec potencjalnie negatywnym konsekwencjom dla środowiska i zdrowia ludzkiego.

Aby znaleźć adres najbliższego centrum odbioru:

- Skontaktuj się z lokalnymi władzami

- Przejdź do strony internetowej: [www.mos.gov.pl](http://www.mos.gov.pl)

- Poproś o dodatkowe informacje w sklepie, w którym kupiłeś produkt