

solac

MANUÁL




PARNÍ ŽEHLIČKA PV2040

OPTIMA RELIEVE 3100

POPIS

- A Regulátor pary
- B Tlačidlo pary
- C Tlačidlo kropenia
- D Kontrolka
- E Napájací kábel
- F Ovládač teploty
- G Nádrž na vodu
- H Žehliaca doska
- Ij Kropenie
- J Kryt nádržky
- K Tlačidlo samočistenia
- L Odmerka

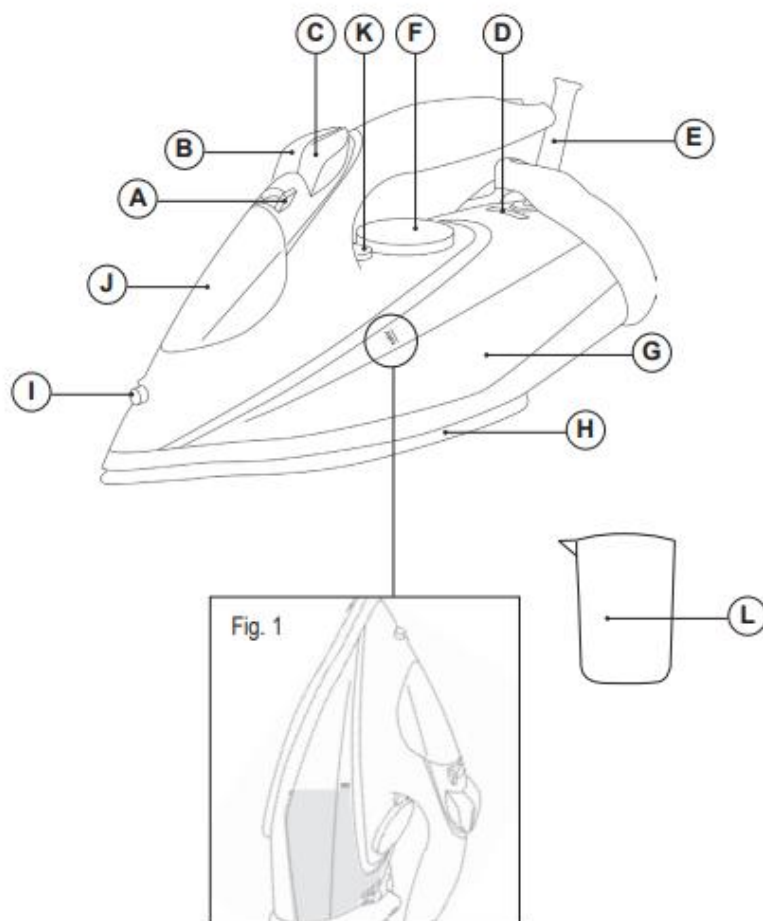

POUŽÍVÁNIE A STAROSTLIVOSŤ

- Pred každým použitím úplne natiahnite napájací kábel spotrebiča.
- Nepoužívajte zariadenie, ak vypínač nefunguje.
- Na zachytenie alebo premiestnenie spotrebiča použite rukoväť.
- Spotrebič nepoužívajte, pokiaľ je prevrátený, ani ho neprevracajte.
- Neotáčajte spotrebič, pokiaľ je v prevádzke alebo je pripojený k sieti.
- Aby ste udržali nepriľnavú úpravu v dobrom stave, nepoužívajte na ňu kovové alebo špicaté náčinie.
- Rešpektujte indikátor hladiny MAX (obr. 1).
- Ak spotrebič nepoužívate a pred vykonávaním akéhokoľvek čistenia, odpojte ho od siete.
- Tento spotrebič skladujte mimo dosahu detí a osôb s fyzickými, zmyslovými alebo zníženými duševnými schopnosťami alebo nedostatkom skúseností a znalostí.
- Neskladujte ani neprepravujte spotrebič, pokiaľ je ešte horúci.
- Je vhodné používať destilovanú vodu, najmä ak voda vo vašej oblasti obsahuje íl alebo ak je „tvrdá“ (obsahuje vápno alebo horčík).
- Nikdy nenechávajte spotrebič pripojený a bez dozoru, pokiaľ sa nepoužíva. To šetrí energiu a predlžuje životnosť spotrebiča.
- Nikdy nekladte spotrebič počas používania na povrch.

- Nepoužívajte spotrebič na žiadne časti tela osoby alebo zvieratá.
- Spotrebič nepoužívajte na sušenie textílií akéhokoľvek druhu.
- Otočenie ovládača termostatu na minimum (MIN) neznamená, že je žehlička trvalo vypnutá.

NÁVOD NA POUŽITIE

PRED POUŽITÍM

- Pred prvým použitím si pozorne prečítajte brožúru „Bezpečnostné rady a varovania“.
- Uistite sa, že všetky obaly produktov boli odstránené.
- Niektoré časti spotrebiča boli ľahko namazané. V dôsledku toho môže byť pri prvom použití spotrebiča detekovaný ľahký dym. Po krátkom čase tento dym zmizne.
- Ak chcete odstrániť zápach vydávaný spotrebičom pri prvom použití, odporúčame ho nechať zapnutý na plný výkon po dobu 2 hodín v dobre vetranej miestnosti.
- Pripravte spotrebič podľa funkcie, ktorú chcete používať.

PLNENIE VODOU

- Aby bolo možné pracovať s parou, je nutné mať nádržku naplnenú vodou.
- Otvorte kryt (J).
- Naplňte nádrž a dávajte pozor, aby ste dodržali hladinu MAX pomocou odmerky.
- Zatvorte veko.

POUŽITIE

- Pred zapojením kábel úplne predĺžte.
- Pripojte spotrebič k elektrickej sieti.
- Otočte ovládač termostatu do požadovanej polohy teploty.
- Kontrolka (D) sa rozsvieti na červeno.
- Zvoľte požadovaný prietok pary pomocou regulátora pary.
- Nepoužívajte vyššie teploty, než sú uvedené na odevoch, ktoré majú byť ošetrené.
 - • Teplota pre syntetické vlákna (polyester, nylon atď.).
 - •• Teplota pre hodváb a vlnu.
 - ••• Teplota pre bavlnu.
 - Max – maximálna teplota.
- Pokiaľ má odev rôzne druhy vlákien, zvoľte teplotu pre vlákno, ktoré vyžaduje najnižšiu teplotu. (Napríklad vyberte teplotu pre polyester pre výrobok vyrobený zo 60 % polyesteru a 40 % bavlny)
- Počkajte, kým sa kontrolka (D) rozsvieti na zeleno, čo znamená, že spotrebič dosiahol primeranú teplotu.
- Počas používania spotrebiča sa kontrolka (D) automaticky rozsvieti a zhasína, čo znamená, že vykurovacie telesá fungujú, a teda udržiavajú požadovanú teplotu.

SUCHÉ ŽEHLENIE

- Spotrebič má regulátor prietoku pary (A), ktorý umožňuje suché žehlenie (bez pary), keď je umiestnený v minimálnej polohe.

ŽEHLENIE S PAROU

- Žehlenie s parou je možné vždy, keď je usadenina naplnená vodou a je zvolená primeraná teplota.
- Spotrebič má regulátor pary (A), ktorý umožňuje uzamknúť gombík pary a získať nepretržitý prúd pary.

KROPENIE

- Sprej je možné použiť pri žehlení s parou aj za sucha.
- Pre použitie tejto operácie stlačte tlačidlo spreja (C).
- Pre uvoľnenie prvého spreja je potrebné opakovane stlačiť tlačidlo spreja.

PARNÝ RÁZ

- Táto funkcia pridáva extra paru na odstránenie záhybov.

- Stlačte tlačidlo parného rázu (B). Pred ďalším stlačením tlačidla počkajte niekoľko sekúnd, kým para neprenikne vláknami odevu. Pre optimálnu kvalitu pary neaplikujte viac ako tri po sebe idúce rázy.
- Pre uvoľnenie prvého výstrelu je potrebné opakovane stlačiť tlačidlo pary.

VERTIKÁLNE NAPAROVANIE

- Na jeho ramienku je možné vyžehliť závesy, kusy oblečenia atď. Postupujte podľa pokynov:
 - Umiestnite gombík regulátora pary do maximálnej polohy.
 - Nastavte maximálnu teplotu žehličky pri otáčaní regulátora teploty (F) na úroveň MAX.
 - Pohybujte žehličkou v smere zhora nadol.
- Dôležité: pri bavlna a ľane sa odporúča, aby sa žehlička dotýkala materiálu. U iných chúlостivejších vlákien sa odporúča ponechať žehličku vo vzdialenosti niekoľkých centimetrov.

FUNKCIA STAND-BY

- Pokiaľ je spotrebič ponechaný bez napätia po dobu dlhšiu ako 8 minút, automaticky sa vypne.
- Kontrolka automatického odpojenia (D) bude blikať, aby signalizovala aktiváciu tejto funkcie, a súčasne zaznie pípnutie.
- Ak sa chcete vrátiť k normálnej prevádzke, mali by ste spotrebič jednoducho premiestniť.

PO DOKONČENÍ POUŽÍVANIA

- Zvoľte minimálnu polohu (MIN) pomocou ovládača termostatu.
- Odpojte spotrebič zo siete.
- Nechajte vychladnúť.
- Odstráňte vodu zvnútra spotrebiča.
- Vyčistite spotrebič.

PRAKTICKÉ ODPORÚČANIA

- Rozdeľte odevy do skupín podľa teploty žehlenia.
- Spotrebič sa rýchlejšie zahrieva, než ochladzuje. Aby ste sa vyhli nehodám, minimalizovali spotrebu energie a optimalizovali čas, je vhodné začať vypnúť žehlenie predmetov, ktoré vyžadujú nižšie teploty, a prejsť k tým, ktoré vyžadujú vyššie teploty.
- Tkaniny z čistej vlny (100 %) je možné žehliť so žehličkou nastavenou na paru. Zvoľte vysokú teplotu pary a medzi kovový povrch žehličky a odev vložte bavlnenú látku.

BEZPEČNOSTNÁ TEPELNÁ OCHRANA

- Spotrebič má bezpečnostné zariadenie, ktoré chráni spotrebič pred prehriatím.

ČISTENIE

- Pred čistením odpojte spotrebič od siete a nechajte ho vychladnúť.
- Zariadenie čistíte vlhkou handričkou s niekoľkými kvapkami umývacieho prostriedku a potom ho osušte.
- Na čistenie nepoužívajte rozpúšťadlá alebo produkty s kyslým alebo zásaditým pH, ako sú bielinidlá alebo abrazívne prostriedky. spotrebič.
- Spotrebič nikdy neponárajte do vody alebo inej kvapaliny ani ho neponárajte pod tečúcu vodu.

SAMOČISTIACE FUNKCIE

- Spotrebič je dôležité aspoň raz mesačne samočistiť, aby sa odstránil vápnik a ďalšie usadené minerály vo vnútri žehličky.
- Naplňte úložný priestor na maximum, ako je uvedené v časti „Naplnenie vodou“.
- Umiestnite žehličku do zvislej polohy, zapojte ju do siete a zvoľte maximálnu teplotu.
- Nechajte spotrebič zahrievať, kým kontrolka neukáže, že dosiahol svoju určenú teplotu.
- Odpojte spotrebič a umiestnite ho do drezu.
- Stlačte tlačidlo samočistenia a držte ho stlačené.
- Nechajte vodu vytiecť otvormi pre paru v základni a pritom spotrebičom ľahko zatraste.
- Uvoľníte tlačidlo po minúte alebo keď sa nádrž vyprázdni.
- Nechajte žehličku vo zvislej polohe, kým nevychladne.

ODVÁPŇOVANIE:

- Aby spotrebič správne fungoval, mal by byť udržiavaný bez vodného kameňa alebo horčíkových inkrustácií spôsobených používaním tvrdej vody.
- Aby ste predišli tomuto druhu problému, odporúčame používať vodu s nízkou mineralizáciou vápna alebo horčíka.
- Pokiaľ však nie je možné použiť vyššie odporúčaný druh vody, mali by ste pravidelne odstraňovať vodný kameň zo spotrebiča:
 - Každých 6 týždňov, ak je voda „veľmi tvrdá“.
 - Každých 12 týždňov, ak je voda „tvrdá“.
- K tomu odporúčame použitie Špecifického produktu pre tento druh spotrebiča, ktorý je možné nájsť v špecializovaných predajniach a autorizovaných technických servisoch.
- Pri odstraňovaní vodného kameňa z tohto spotrebiča sa neodporúčajú domáce roztoky, ako je použitie octu.

ANOMÁLIA A OPRAVY

- Ak dôjde k poškodeniu výrobku alebo k iným problémom, vezmite spotrebič do autorizovaného servisu technickej podpory.

Nepokúšajte sa spotrebič sami rozoberať alebo opravovať, pretože to môže byť nebezpečné.

Pre verzie produktov EÚ a/alebo v prípade, že je požadované vo vašej krajine:

Ekológia a recyklovateľnosť produktu

- Materiály, z ktorých sa skladá obal tohto spotrebiča, sú zahrnuté do systému zberu, klasifikácie a recyklácie. Ak ich chcete zlikvidovať, použite pre každý typ materiálu príslušné verejné odpadkové koše.
- Výrobok neobsahuje koncentrácie látok, ktoré by mohli byť považované za škodlivé pre životné prostredie.

LIKVIDÁCIA



Tento symbol znamená, že v prípade, že chcete výrobok po skončení jeho životnosti zlikvidovať; odnesť ho do autorizovaného spracovateľa odpadu pre selektívny zber elektrického odpadu a elektronické zariadenie (WEEE).

Tento spotrebič je v súlade so smernicou 2014/35/EÚ o nízkom napätí, smernicou 2014/30/EÚ o elektromagnetickej kompatibilite, smernicou 2011/65/EÚ o obmedzeniach používania určitých nebezpečných látok v elektrických a elektronických zariadeniach a smernicou 2009/125/EC o požiadavkách.

ZÁRUKA A TECHNICKÁ POMOC

- Tento výrobok požíva uznanie a ochranu zákonnej záruky v súlade s platnou legislatívou. Ak chcete presadiť svoje práva alebo záujmy, musíte sa obrátiť na ktorúkoľvek z našich oficiálnych služieb technickej pomoci.
- Najbližšie z nich môžete nájsť na nasledujúcom webovom odkaze: <http://www.2helpu.com/>.
- Môžete si tiež vyžiadať súvisiace informácie tým, že nás kontaktujete (viď posledná strana návodu).
- Tento návod na použitie a jeho aktualizácie si môžete stiahnuť na adrese <http://www.2helpu.com/>.