



XR 8A44 DOUBLE

Používateľská príručka

2 V 1 BEZDRÔTOVÝ ZOSILNENÝ REPRODUKTOR

s bezdrôtovým audio/MP3-Micro SD prehrávačom/disco svetlom

Bezdrôtové
audio

MP3
HRÁČ

2X MICRO
SD ČÍTAČKA
KARIET

LED
SVETL

2X
AUX IN

IPX5



* Pre ďalšie informácie a aktualizácie tohto produktu pozri: www.trevi.it

POZNÁMKY K POUŽÍVANIU

Nepoužívajte napájanie s napätím vyšším ako 5V, aby ste  mohli poškodiť prehrávač.

- Počúvanie na vysokej hlasitosti dlhé obdobia môže poškodiť váš sluch.
- Vyhňte sa jej používaniu v nasledujúcich prípadoch:
 - V blízkosti silných zdrojov tepla, ako sú ústredné vykurovacie zariadenia alebo sporáky.
 - Na veľmi vlhkých miestach, ako sú toalety, bazény a podobne.
 - Na veľmi prašných miestach.
 - Na miestach vystavených silným vibráciám.
 - Umiestnite spotrebič tak, aby bol vždy dostatok miesta na voľnú cirkuláciu vzduchu (aspoň 5 cm).
- Neblokujte vstupy vzduchu.
- Ak sa do spotrebiča dostane nejaká tekutina, okamžite ho odpojte zo zásuvky a vezmite do najbližšieho autorizovaného servisného centra TREVI.
- Pred zapnutím spotrebiča vždy skontrolujte, či sú napájací kábel a spojovací kábel správne nainštalované.
- Na toto miesto by sa nemali umiestňovať žiadne otvorené plamene, ako sú zapálené sviečky.
- Zariadenie nesmie byť vystavené kvapkajúcej alebo striekajúcej vode a na jednotku by sa nemal ukladať žiadny predmet naplnený vodou, ako napríklad vázy.
- Tento manuál si nechajte na budúce použitie.

STAROSTLIVOSŤ A ÚDRŽBA

Na čistenie sa odporúča použiť mäkkú, mierne vlhkú handričku. Vyhňte sa rozpúšťadlám alebo abrazívnym látkam.

DÔLEŽITÉ


Konštrukcia tohto zariadenia zaručuje dlhú a bezchybnú prevádzku. Ak však nastane nejaký problém, mali by ste sa obrátiť na najbližšie autorizované servisné centrum.

TREVI sleduje politiku neustáleho výskumu a vývoja. Preto môžu produkty vykazovať odlišné vlastnosti ako tie, ktoré sú opísané.


UPOZORNENIE NA SPRÁVNE POUŽÍVANIE NABÍJATEĽNEJ BATÉRIE

- Nabíjajte batériu pri okolitej teplote medzi 5°C a 35°C.
- Nenabíjajte sa dlhšie, než je potrebná doba, aby ste predišli riziku prehriatia a prasknutia.
- Dobíjanie batérie počas vhodného obdobia alebo dlhšej nečinnosti môže skrátiť dĺžku batérie.
- Nabíjateľná batéria podlieha opotrebovaniu a jej výkon sa postupne znižuje.
- Aby ste predĺžili dobu trvania batérie, použite ju, keď je úplne nabitá až do úplného vybitia, potom ju pred ďalším použitím plne nabite. Nabíjanie batérie, ktorá nie je úplne vybitá, vedie k skráteniu trvania. V takom prípade opakujte celý cyklus nabíjania/vybíjania viackrát.
- Vyhňte sa dobíjaniu batérie počas celej noci.



OVLÁDANIE

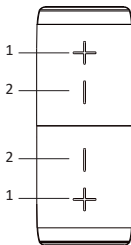

1. + tlačidlo, tlačidlo hlasitosti +/Ďalšia skladba.
2. - tlačidlo, tlačidlo hlasitosti - /Predchádzajúca skladba.
3. Tlačidlo:
 - Dlhé stlačenie na zapnutie/vypnutie.
 - Dlhé stlačenie 8 sekúnd na reset.
 - Stlačte raz pre Play/Pause.
 - Stlačte 2-krát na výber iného režimu.
4. Micro SD MEMORY vstup.

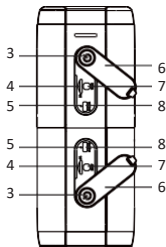

5. LED indikátor:
 - Červená LED: pri nabíjaní.
 - Úvod: keď je nabíjanie dokončené.
 - Blue LED: Pomaly bliká pri hraní hudby. Prestaňte blikáť pri pozastavení hudby. Ak používate oba dva reproduktory, prestaňte blikáť LED, keď nie je zariadenie pripojené. Ak používate len jeden reproduktor, LED rýchlo bliká, keď nie je zariadenie pripojené.
6. Gumový kryt.
7. AUX IN audio vstup.
8. Nabíjací port typu C.

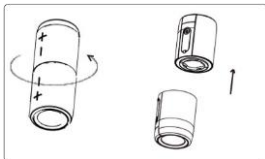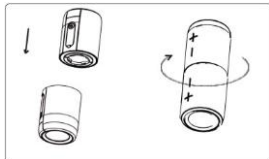Spôsob rozoberania:*Spôsob zostavovania:*

NABÍJANIE

Reproduktor musí byť po vypnutí znovu nabitý.

1. Pomocou dodaného USB/Type-C kábla pripojte koniec s type-C portom (8) reproduktora a druhý koniec s USB portom USB nabíjačky (5V $\overline{=}$ 1A nie je zahrnuté);
2. Indikátor (5) sa rozsvieti červeno, aby signalizoval stav nabíjania reproduktora. Po úplnom nabití sa LED indikátor vypne;
3. Opakujte postup s druhým reproduktorom.

Poznámka:

- Keď je batéria nízka, hlasová správa sa niekoľkokrát počuje, kým sa zariadenie automaticky nevypne.
- Aby ste ochránili výkon batérie, vyhýbajte sa jej používaniu počas nabíjania.
- Stroj nemá funkciu powerbanky, je zakázané pripájať iné zariadenia cez USB rozhranie.

ZÁKLADNÁ PREVÁDZKA

Na zapnutie reproduktora dlhým stlačením tlačidla  (3).

Stlačte 2-krát  tlačidlo (3) na výber:

- Bezdrôtový audio režim (oba reproduktory môžu fungovať na prehrávanie stereo).
- Režim Micro SD karty (funguje len jeden reproduktor), ak je do Micro SD portu vložená microSD pamäťová karta (4), reproduktor automaticky začne prehrávať hudbu.
- AUX režim (funguje len jeden reproduktor), ak je AUX In kábel zapojený do vstupu (7). Spustiť prehrávanie z externého zariadenia.

Na vypnutie reproduktora:

- V bezdrôtovom režime, ak sú reproduktory navzájom prepojené, dlhým stlačením tlačidla zapnutia/vypnutia  (3) jedného z dvoch reproduktorov ich vypnete.
- V ostatných režimoch dlhým stlačením tlačidla  (3) použitého reproduktora.

NASTAVENIE HLASITOSTI

Stlačte raz tlačidlo + (1) alebo tlačidlo - (2) na zvýšenie alebo zníženie hlasitosti.

BEZDRÔTOVÁ PREVÁDZKA

SKUTOČNÉ BEZDRÔTOVÉ STEREO PRIPOJENIE (TWS FUNKCIA PRE DVA REPRODUKTORY)

1. Zapnite dva reproduktory a predvolené nastavenie je bezdrôtový režim, modrá LED svetlo bliká (ozve sa zvuk potvrdzujúci nastavenie reproduktora do režimu bezdrôtového párovania);
2. Oba reproduktory sa pripoja automaticky;
3. Zapnite Audio Wireless na svojom mobile, vyhľadajte "XR 8A44 DOUBLE";
4. Nájdite anme "XR 8A44 DOUBLE" a na požiadanie zadajte PIN "0000";
5. Po dokončení párovania budete počuť potvrdzovací zvuk a modrý LED indikátor (5) zostane pevne modrý. Teraz je možné prehrávať hudobné skladby.

Poznámky:

- Bezdrôtový reproduktor funguje len s jedným pripojením naraz, pripojenie sa nedá prerušiť počas bežnej prevádzky.
- Keď zlyhá spárovanie Audio Wireless s externými zariadeniami, vymažte iné Audio Wireless zariadenie zo zoznamu pripojení, reštartujte reproduktor a opäť vyhľadajte signál.

OVLÁDACIE PRVKY DOSTUPNÉ V BEZDRÔTOVOM REŽIME**PREHRÁVANIE HUDBY**

- Stlačte a podržte tlačidlo - (2) alebo + (1) na preskok na predchádzajúcu alebo nasledujúcu skladbu;
- Stlačte raz  tlačidlo (3) na pozastavenie alebo obnovenie prehrávania.

POUŽITIE MICRO SD KARTY

1. Zapnite reproduktor;
2. Vložte micro SD kartu do micro SD slotu (4), pričom elektrické kontakty smerujú k AUX zásuvke. Prehrávanie sa spustí automaticky;
3. Stlačte a podržte tlačidlo - (2) alebo + (1) na preskok na predchádzajúcu alebo nasledujúcu skladbu;
4. Stlačte raz  tlačidlo (3) na pozastavenie alebo obnovenie prehrávania.

AUX IN

1. Zapnite reproduktor;
2. Pripojte Jack/Jack audio kábel na AUX IN vstup (7), budete počuť notifikačný zvuk a druhý koniec k externému zariadeniu;
3. Spustíte prehrávanie z externého zariadenia.

TECHNICKÉ VLASTNOSTI

Nabíjateľná batéria:.....Vnútorne lítium na 3,7V, 2000mAh

Sila: 5V  1A

Výkonový zvuk:2x 10W (spolu 20W)

Max podporovaná pamäť Micro SD:64GB

Bezdrôtový maximálny výkon ransmiss: .0,8 mW

Bezdrôtová vysielacia frekvencia:2,4GHz

Rozmery:80x84x200mm (80x84x102mm jeden reproduktor)

Hmotnosť:760g spolu (380g jeden reproduktor)

INFORMÁCIE O ODSTRÁŇOVANÍ A LIKVIDÁCII BATÉRIÍ

Upozornenie: prevádzka odvozu a likvidácie je vyhradená technickým pracovníkom!

Nech už sa spotrebuje akýkoľvek typ batérie, nikdy by sa nemala vyhadzovať do domáceho odpadu, ohňa alebo vody. Každý typ použitej batérie musí byť recyklovaný alebo zlikvidovaný na príslušných špecializovaných zberných miestach.

Na vybratie batérie:

1. Odstráňte krytovú mriežku nad reproduktormi pákou jednej z dvoch strán;
2. Odskrutkujte všetky prítomné skrutky a oddeľte prednú časť nábytku od zadnej. Páči medzi dvoma kusmi nábytku, dávajúc veľký pozor, aby si nepoškodil plastové háčiky;
3. Identifikujte batériu, odstráňte jej spojovacie prvky a nahraďte ju jednou z rovnakých vlastností a kapacity.



Opatrenia na správnu likvidáciu produktu.

Symbol zobrazený na zariadení označuje, že odpad musí byť likvidovaný v rámci "separate zberu", a preto produkt nesmie byť likvidovaný spolu s mestským odpadom. Používateľ musí produkt odniesť do špeciálnych "oddelených zberných centier odpadu" poskytovaných miestnou samosprávou, alebo ho doručiť predajcovi za nákup nového produktu. Oddelený zber odpadu a následné spracovanie, recyklácia a likvidácia podporujú výrobu zariadení s recyklovanými materiálmi a obmedzujú negatívne dopady na životné prostredie a zdravie spôsobené nesprávnym nakladaním s odpadom.

Nelegálna likvidácia produktu vedie k uplatňovaniu administratívnych sankcií.

ZJEDNODUŠENÁ DEKLARÁCIA ZHODY EÚ

Výrobca TREVI vyhlasuje, že rádiové zariadenie typu XR 8A44 DOUBLE je v súlade so smernicou 2014/53/EÚ.

Plný text deklarácie EÚ o zhode je dostupný na nasledujúcej internetovej adrese: <https://www.trevi.it/dms/zidi/TREVI/DOCXR8A44DOUBLE.pdf>

ZJEDNODUŠENÁ DEKLARÁCIA ZHODY EÚ

Týmto TREVI Spa vyhlasuje, že rádiové zariadenie typu XR 8A44 DOUBLE je v súlade s smernicou 2014/53/EU.

Plný text deklarácie EÚ o zhode je dostupný na nasledujúcej internetovej adrese: <https://www.trevi.it/dms/zidi/TREVI/DOCXR8A44DOUBLE.pdf>



EN Ak nenájdete svoj jazyk v návode na použitie, navštívte našu webovú stránku www.trevi.it

Ak nenájdete svoj jazyk v používateľskej príručke, navštívte prosím našu webovú stránku www.trevi.it nájdite ho

Ak nenájdete svoj jazyk v používateľskej príručke, navštívte prosím našu webovú stránku www.trevi.it

Ak nenájdete svoj jazyk v návode na použitie, navštívte prosím našu webovú stránku, www.trevi.it ho nájdete

Ak nenájdete svoj jazyk v návode, www.trevi.it ho nájdete na našej webovej stránke



Strada Consolare Rimini-San Marino, 62 47924 Rimini (RN) Taliansko
Tel. 0541/756420 - Fax 0541/756430 - www.trevi.it - E-mail: info@trevi.it



Výrobené v