




Návod



SEKAČKA JEDLA

M1004745
281025

TYP F6102

IMETEC

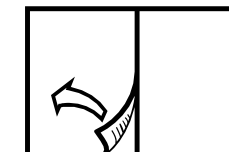

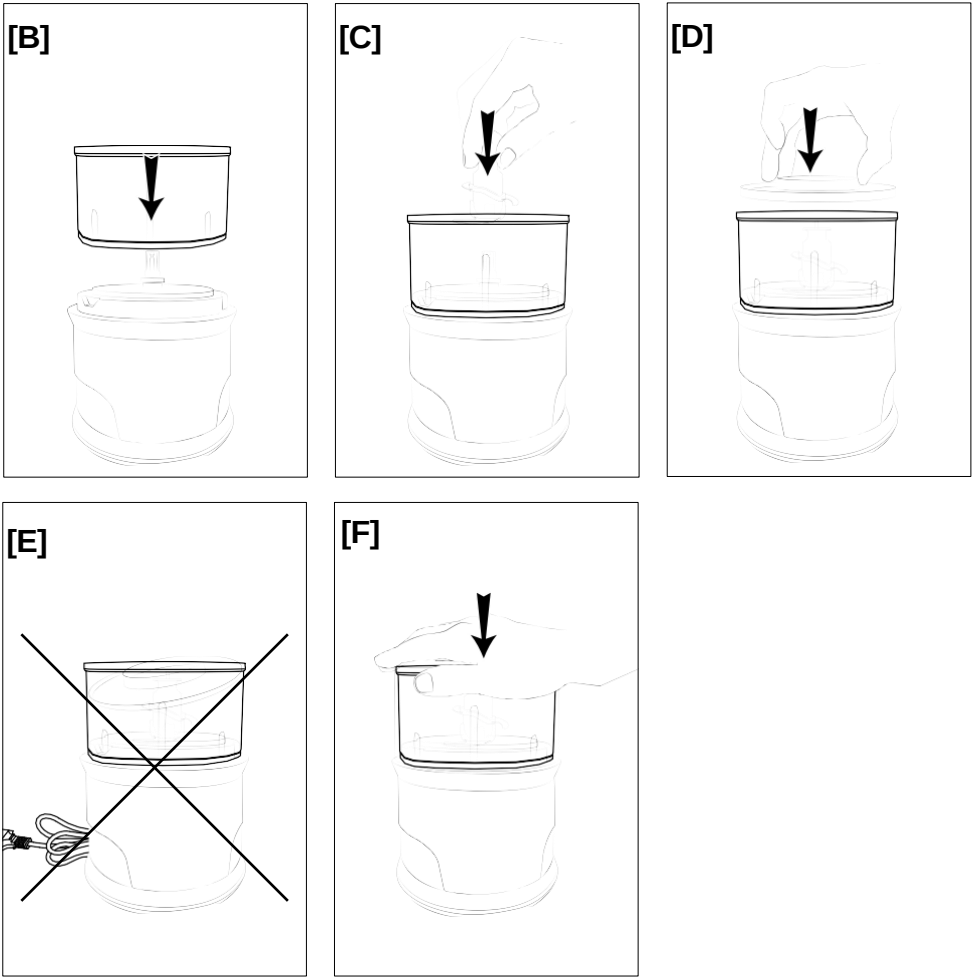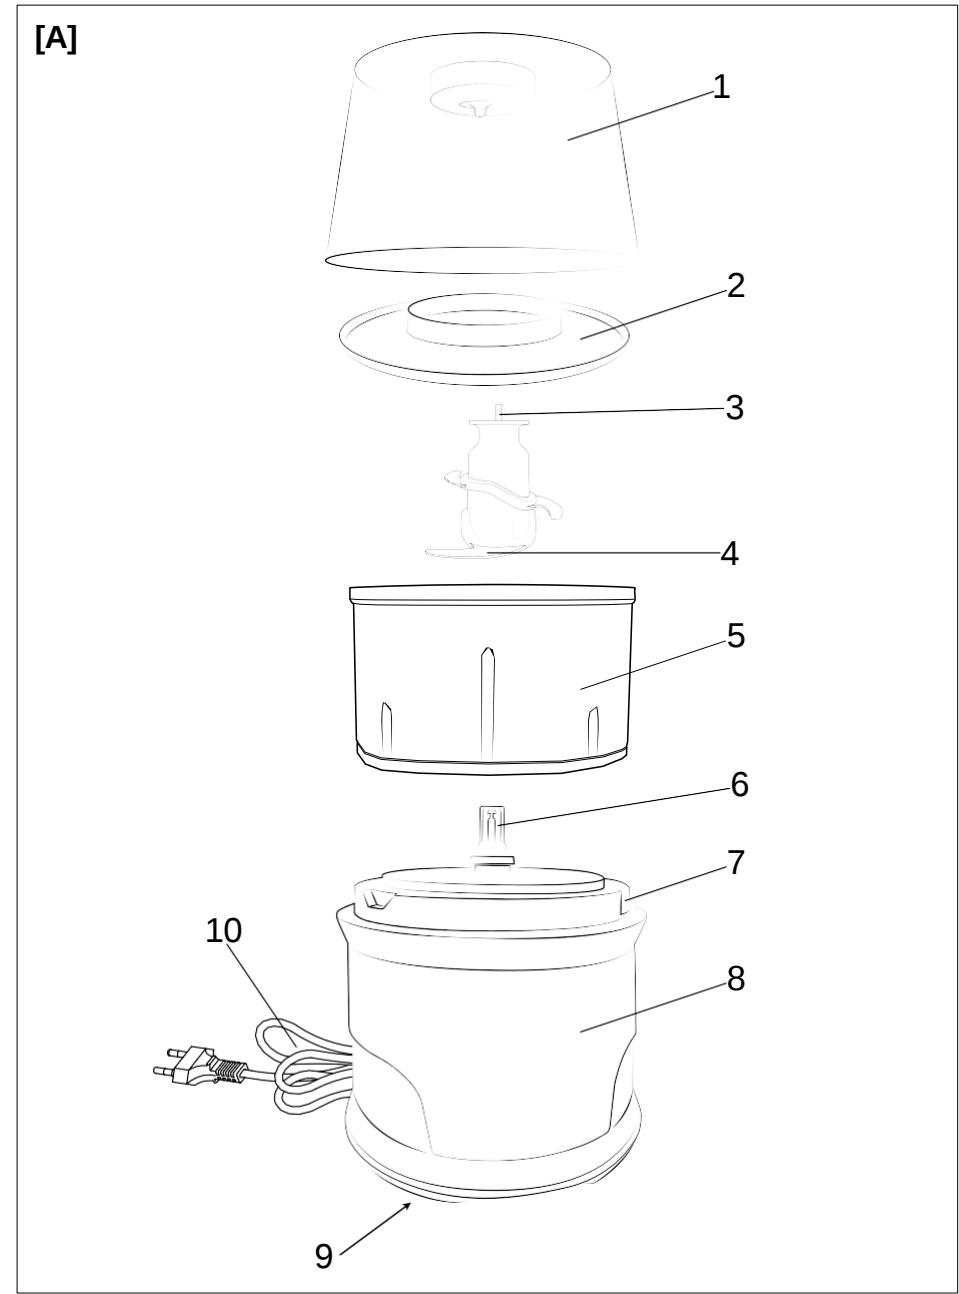



POZOR! Vždy najprv vložte čepele a potom jedlo.



UPOZORNENIE! Vždy najprv vložte čepele, potom jedlo.





UPOZORNENIE! Vždy najprv vložte čepele, potom jedlo.



UPOZORNENIE! Vždy najprv vložte čepele a až potom pridajte jedlo.



UPOZORNENIE! Vždy najprv vložte čepele, potom jedlo.

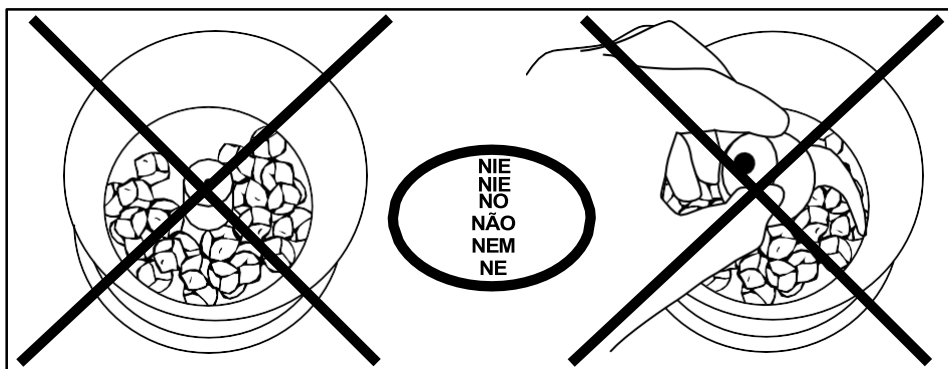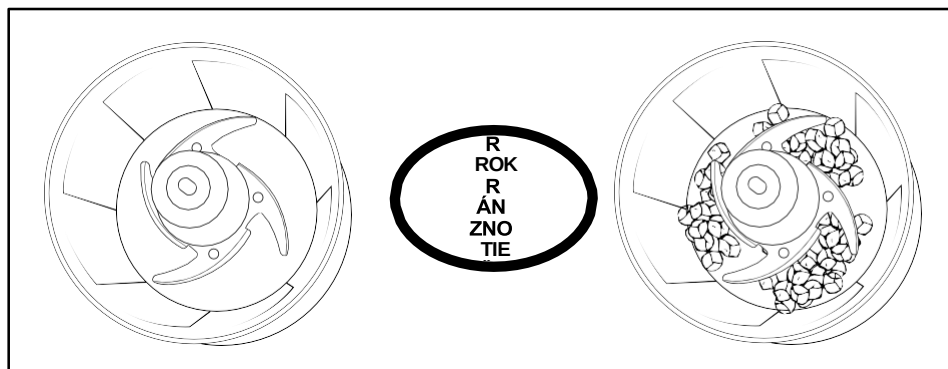

DATI TECNICI / TECHNICKÉ ÚDAJE / TECHNIKY DONNÉES / TECHNIKY DONNÉES / DATOS TÉCNICOS

IMETEC

Typ F6102

220-240 V 50 Hz 1000 W



TENACTA GROUP S.p.A.
VIA PIEMONTE 5 IT - 24052 AZZANO S. P.

www.imetec.com

EÚ Reg. 2023/826

**VYPNUTÝ
REŽIM**

0,3 W

0 min

ČAKAJTE

~~~~~

## UVOD

### Písmeno n

Vážený zákazník, ďakujeme, že ste si vybrali náš produkt. Sme si istí, že to oceníte jej kvalita a spoľahlivosť, pretože je navrhnutá a vyrobená s ohľadom na spokojnosť zákazníka. Tieto prevádzkové pokyny sú v súlade s európskou normou EN 82079.



### **POZOR! Pokyny a varovania pre bezpečné používanie spotrebiča.**

**Pred použitím tohto zariadenia si dôkladne prečítajte a dodržiavajte prevádzkové pokyny, najmä poznámky, varovania a bezpečnostné pokyny. Tento manuál si nechajte s ilustračným sprievodcom pre budúce použitie. Ak zariadenie odovzdáte tretej strane, prosím, odovzdajte aj všetku dokumentáciu.**

**❗ POZNÁMKA:** Ak pri čítaní tohto manuálu zistíte, že niektoré časti sú ťažko pochopiteľné alebo máte pochybnosti, kontaktujte prosím spoločnosť na adrese uvedenej na poslednej strane pred použitím

**❗ POZNÁMKA:** Zrakovo postihnutí si môžu digitálnu verziu týchto pokynov pozrieť na webovej stránke [www.tenactagroup.com](http://www.tenactagroup.com)

## INDEX

|                                         |                  |
|-----------------------------------------|------------------|
| Úvod                                    | Pag. 1           |
| Bezpečnostné varovania                  | Pag. 1           |
| Legenda Symboly                         | Pag. 4           |
| Popis spotrebiča a príslušenstva        | Pag. 4           |
| Kontakt s jedlom                        | Pag. 4           |
| Čistenie pri prvom použití              | Pag. 5           |
| Prevádzka                               | Pag. 5           |
| Maximálne množstvo a trvanie používania | Pag. 5           |
| Použitie                                | Pag. 5           |
| Čistenie a údržba                       | Pag. 6           |
| Problémy a riešenia                     | Pag. 6           |
| Likvidácia                              | Pag. 7           |
| Servis a záruka                         | Pag. 7           |
| Manuál Ilustratívne                     | Pag. I-II-III-IV |
| Dátum Technické techniky                | pag.IV           |

## BEZPEČNOSTNÉ UPOZORNENIE

- Po vybratí spotrebiča z balenia skontrolujte integritu doručenia podľa výkresu a či nebol počas prepravy poškodený. Ak si nie ste istí, nepoužívajte spotrebič a kontaktujte autorizované servisné centrum.**



**POZOR! Vymazať Zo zariadenia**  
Komunikačné materiály ako štítky, štítky a podobne pred použitím.



**POZOR! Riziko udusenía.**  
Deti sa nesmú hrať s obalom. Igelitovú tašku držte mimo dosahu detí.

- Tento spotrebič by sa mal používať len na účel, na ktorý bol navrhnutý, teda ako domáca kosačka na trávnu. Akékoľvek iné použitie sa považuje za nevhodné pre svoj zamýšľaný účel a preto je nebezpečné.



**POZOR! Nesprávne používanie spotrebiča môže spôsobiť zranenie.**

- Pred pripojením spotrebiča na sieť skontrolujte, či napätia a frekvencie uvedené v technických údajoch zodpovedajú napätiu dostupného zdroja energie. Technické údaje možno nájsť o spotrebiči a o napájacej jednotke, ak je prítomná (pozri ilustračný sprievodca).
- Toto zariadenie môžu používať osoby so zníženými fyzickými, senzorickými alebo mentálnymi schopnosťami, alebo bez skúseností a vedomostí, ak boli dohliadané alebo poučené o bezpečnom používaní zariadenia a rozumejú rizikám.
- Tento prístroj nie je určený na použitie deťmi. Udržiavajte spotrebič a jeho kábel mimo dosahu detí. Deti nesmú používať spotrebič ako hračku.
- **NEPOUŽÍVAJTE** spotrebič s mokrými rukami alebo mokrými nohami alebo Nahý.
- **NEŤHAJTE** za napájací kábel ani samotný spotrebič, aby ste vytiahli zástrčku zo zásuvky.
- **NEŤHAJTE** ani nezdvíhajte spotrebič za napájací kábel.
- Spotrebič nie je určený na vonkajšie použitie.
- **NEVYSTAVUJTE** spotrebič vlhkosti, atmosférickým vplyvom (dážď, slnko a pod.) ani extrémnym teplotám.

- Počas prevádzky sledujte spotrebič.
- Ⓞ **NENECHÁVAJTE** spotrebič bez dozoru, keď je pripojený k elektrickej sieti

Pís

meno n

### Elektrické.

- Vždy odpojte spotrebič od napájania, keď je ponechaný bez dozoru, pred montážou, rozobratím, čistením a keď sa nepoužíva.
- V prípade poruchy alebo poruchy spotrebiča ho vypnite a nemanipulujte s ním. Pri akýchkoľvek opravách kontaktujte iba autorizované centrum technickej pomoci.
- Ak je napájací kábel poškodený, musí ho vymeniť autorizované technické centrum, aby sa predišlo nebezpečenstvu.
- Motorové telo tohto zariadenia nesmie prísť do kontaktu s vodou, inými kvapalinami, sprejmi alebo výparami. Pri čistení a údržbe sa pozrite iba na príslušný odsek tohto manuálu.
- Ⓞ **NEPOUŽÍVAJTE** spotrebič v blízkosti drezu alebo umývadla naplneného vodou. Počas používania musí byť spotrebič umiestnený tak, aby nespadol do umývadla.
- Tento spotrebič by mal byť umiestnený na rovnom, stabilnom povrchu.
- Pre vlastnosti spotrebiča sa pozrite na vonkajšie obaly.
- Používajte len príslušenstvo, ktoré je súčasťou spotrebiča.
- Toto zariadenie nie je určené na ovládanie pomocou externého časovača alebo samostatného diaľkového ovládania či podobných systémov.
- Ⓞ **NEPOUŽÍVAJTE** ho v blízkosti varnej dosky. Kábel nesmie prísť do kontaktu s horúcimi, horúcimi povrchmi, otvoreným ohňom, príborom a iným príborom.
- Nenechávajte jedlo v kontakte so spotrebičom dlhšie, než je potrebné na prípravu.



**POZOR!** S reznými čepelami zaobchádzajte opatrne, najmä pri vyprázdňovaní nádoby, ak je nejaká, a pri čistení.



**POZOR! Tento spotrebič nie je vhodný na použitie s jedlom pri teplotách nad 40°C.**

- Vypnite spotrebič a odpojte ho od napájania pred výmenou príslušenstva alebo pred priblížením sa k častiam, ktoré sa počas prevádzky pohybujú.

## SYMBOLICKÁ LEGENDA



Upozornenie



Prohibícia



Ochranná trieda II

## POPIS SPOTREBIČA A PRÍSLUŠENSTVA

Pozrite si ilustračné pokyny na strane I, aby ste skontrolovali vybavenie vášho spotrebiča.

- |                     |                         |
|---------------------|-------------------------|
| 1. Obálka           | 6. Shaft                |
| 2. Ochranná ochrana | 7. Bezpečnostný systém  |
| 3. Čepeľový kolík   | 8. Karoséria spotrebiča |
| 4. Čepele           | 9. Technické údaje      |
| 5. Kontajner        | 10. Elektrická zástrčka |

## KONTAKT S JEDLOM

Na bezpečné používanie spotrebiča je potrebné dodržiavať pokyny uvedené v tejto tabuľke, ktoré ukazujú:

- častí spotrebiča určené na kontakt s potravinami; Časti spotrebiča, ktoré nie sú uvedené v tabuľke, nie sú vhodné na kontakt s potravinami.
- Jedlo, ktoré sa dá použiť s týmto zariadením.
- maximálny čas, počas ktorého môže jedlo zostať v kontakte s časťami spotrebiča určenými na tento účel.
- maximálna povolená teplota použitého jedla.

| Zoznam dielov    | Výživné | Maximálny čas | Maximálna teplota |
|------------------|---------|---------------|-------------------|
| Obálka           | Všetko  | 5 minút       | 40 °C             |
| Ochranná ochrana |         |               |                   |
| Čepele           |         |               |                   |
| Kontajner        |         |               |                   |

## ČISTENIE PRI PRVOM POUŽITÍ

Príslušenstvo



**POZOR! Pred použitím umyte diely určené na kontakt s jedlom.**

- Viečko, kryt proti striekaniu, čepele a nádobu umývajte ručne vodou a pracím prostriedkom alebo v umývačke riadu bez prekročenia 60°C.
- Usušte suchou handričkou.

## PREVÁDZKA

Stlačte kryt ovládania spotrebiča [obr. F].

## MAXIMÁLNE MNOŽSTVO A TRVANIE POUŽÍVANIA

| Zloženie a množstvo | Čas použitia                                                                                                           |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 400 g hmotnosti     | 5 sekúnd zapnutý – 2 minúty VOLNO počas 3 cyklov.<br>Nechajte spotrebič vychladnúť 120 minút, než opäť začne fungovať. |

## POUŽITIE



**POZOR! Postupujte podľa pokynov v kapitolách "Potravinový kontakt" a "Množstvo a trvanie použitia".**



**POZOR! Tento spotrebič sa nesmie používať, ak bol upustený alebo ak sú viditeľné známky poškodenia.**



**POZOR! NEDOTÝKAJTE sa pohyblivých častí.**



**POZOR! NEPOUŽÍVAJTE sekačku len s tekutým jedlom.**



**POZOR! Riziko poškodenia spotrebiča. NEPRIDÁVAJTE syrové cesto.**

- Umiestnite nádobu na telo motora [obr. B].
- Vložte lopatky úplne na hriadeľ [obr. C].
- Vložte ingrediencie do nádoby.
- Vložte do nádoby ochranu proti vode bez toho, aby ste ju tlačili dole [obr. D].
- NETLAČTE ochranný kryt dovnútra nádoby, čepele by ho mohli poškodiť [Obr. E].
- Zatvorte nádobu.
- Zatvorte nádobu viečkom.
- Zapoj hlavnú zástrčku do zásuvky.
- Stlačte kryt ovládania spotrebiča [obr. F].

- Keď je jedlo spracované, počkajte, kým sa čepele úplne zastavia.

**Písmeno n** • Odpojte zástrčku od napájacieho kábla.

- Odstráňte kryt na vodu.
- Estrarre ho olízne.
- Vyprázdnite prípravu.

## ČISTENIE A ÚDRŽBA



**POZOR! Pred čistením alebo servisom vždy odpojte zástrčku zo zásuvky.**

- Vyčistite príslušenstvo podľa pokynov v kapitole Čistenie prvýkrát.
- Telo motora vyčistite vlhkou, dobre ošúchanou špongiou.
- Usušte suchou handričkou.

## PROBLÉMY A RIEŠENIA

Ak sa vyskytne niektorý z vyššie uvedených problémov, postupujte podľa navrhovaného riešenia:

| Problémy                       | Riešenie                                                                                                                                                                                               |
|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Jedlo sa nekrája rovnomerne    | Pracuj impulzívne, nie neustále.                                                                                                                                                                       |
|                                | Počkajte, kým sa čepele úplne zastavia. Odstráňte viečko a vrchnák a ingrediencie premiešajte špachtľou. Zatvorte a pokračujte v spracovaní pulzu.                                                     |
|                                | Nádoba bola naplnená príliš mnohými ingredienciami; Odstráňte prebytočné ingrediencie a pokračujte v spracovaní.                                                                                       |
| Petržlen nie je dobre nasekaný | Postup zopakujte so suchou petržlenou.                                                                                                                                                                 |
| Mäso nie je dobre nakrájané    | Mäso nakrájajte na kusy po 1 cm z každej strany a odstráňte chrupavku. Neprekračujte maximálne množstvo 400 g.                                                                                         |
| Nádoba počas spracovania stúpa | Je možné, že časti jedla sa dostali medzi nádobu a čepele. V takom prípade vyberte zástrčku zo zásuvky, odstráňte viečko a vložte nádobu do puzdra. Zatvorte nádobu viečkom a pokračujte v spracovaní. |

## LIKVIDÁCIA

### Písmeno n



Balenie produktu je vyrobené z recyklovateľných materiálov. Likvidujte ho v súlade s predpismi Ochrana životného prostredia.



Podľa článku 26 legislatívneho dekrétu č. 49 zo 14. marca 2014 "Implementácia smernice 2012/19/EÚ o plytvaní elektrickými a elektronickými zariadeniami (WEEE)" znamená symbol preškrtnutého popelníka na kolesách na zariadení alebo jeho obale, že produkt musí byť na konci jeho životnosti odobratý oddelene od zvyškového odpadu.

Používateľ preto musí doručiť zariadenia na konci životnosti príslušným mestským centráм на oddelený zber elektrického a elektronického odpadu. Na rozdiel od samoobslužného obchodu, keď si kúpite nové zariadenie rovnakého typu, môžete zariadenie, ktoré chcete zlikvidovať, odovzdať svojmu predajcovi. Pre predajcov elektronických produktov s predajnou plochou aspoň 400 m<sup>2</sup> je tiež možné doručiť elektronické produkty s rozmermi menšími ako 25 cm zadarmo na likvidáciu bez nutnosti nákupu. Dostatočný samostatný zber na následnú recykláciu, spracovanie a ekologickú likvidáciu vyhodeneného vybavenia pomáha predchádzať možným negatívnym dopadom na životné prostredie a zdravie a podporuje opätovné použitie a/alebo recykláciu materiálov, z ktorých je zariadenie vyrobené.

## SERVIS A ZÁRUKA

Spotrebič je garantovaný na dva roky od dátumu dodania. Dátum na účtenke/faktúre (ak je jasne čitateľný) je platný, pokiaľ kupujúci nepreukáže, že dodanie je neskôr. V prípade, že je na výrobku pred dodaním chyba, spotrebič bude opravený alebo vymenený bezplatne, pokiaľ nie je jeden z týchto spôsobov neprimeraný druhému. Kupujúci je zodpovedný za nahlásenie nedodržovania pravidiel autorizovanému servisnému centru do dvoch mesiacov od zistenia vady.

Záruka nepokrýva všetky diely, ktoré sú chybné kvôli:

- a. škody spôsobené prepravou alebo náhodným pádom,
- b. nesprávna inštalácia alebo nedostatočný elektrický systém,
- c. opravy alebo úpravy neoprávnenou osobou,
- d. nedostatočná alebo nesprávna údržba a čistenie,
- e. výrobky a/alebo časti výrobkov podliehajúce opotrebeniu a/alebo spotrebný materiál,
- f. nedodržanie pokynov na obsluhu spotrebiča,
- g. nedbanlivosť alebo zanedbávanie pri používaní,
- h. Zavedenie alebo použitie potravín vylúčených z návodu,
- i. použitie potravín v množstvách presahujúcich stanovené množstvo,
- j. nesprávna montáž čepele alebo príslušenstva,
- k. Prekročenie očakávaných časov používania;
- l. náhodné vniknutie kvapalín do tela motora v dôsledku nesprávneho používania,
- m. Napájací kábel sa skrútil alebo ohnul kvôli nedbanlivosti.

Vyššie uvedený zoznam je len ilustračný a nie je vyčerpávajúci, pretože táto záruka je v každom prípade vylúčená zo všetkých okolností, ktoré nemožno vysledovať späť k výrobným chybám spotrebiča.

Záruka je tiež vylúčená vo všetkých prípadoch nesprávneho použitia spotrebiča a v prípade profesionálneho použitia. **Písmeno n** Neprijíma sa žiadna zodpovednosť za akékoľvek škody, ktoré môžu byť priamo alebo nepriamo spôsobené ľuďom, veciam a domácim zvieratám v dôsledku nesplnenia všetkých požiadaviek uvedených v príslušných "Pokynoch a varovaniach" týkajúcich sa inštalácie, používania a údržby

Zo zariadenia.

Zmluvné zárukové nároky voči predávajúcemu zostávajú nedotknuté.

### Režim asistencie

Oprava spotrebiča musí byť vykonaná v autorizovanom servisnom centre. Vadný spotrebič, ak je v záruke, musí byť servisným centrom prijatý spolu s daňovým potvrdením potvrdzujúcim dátum predaja alebo dodania.



# IMETEC

[www.imetec.com](http://www.imetec.com)  
[gspr.tenactagroup.com](http://gspr.tenactagroup.com)

Tenacta Group S.p.A. Via Piemonte 5 IT-24052 Azzano S. P.

M1004745  
281025

Manuál si môžete vždy stiahnuť v najaktuálnejšej verzii z webovej stránky

