

- Pred manipuláciou so zástrčkou alebo zapnutím spotrebiča sa uistite, že máte suché ruky.
- Pred použitím spotrebiča sa odporúča poradiť sa s lekárom, ak máte akýkoľvek zdravotný alebo fyzický problém, ktorý by mohol ohroziť vašu bezpečnosť alebo sťažiť správne používanie spotrebiča.
- Spotrebič nepoužívajte na tom istom mieste dlhšie ako 15 minút. - Nepoužívajte tento spotrebič v blízkosti vaní, sprch, umývadiel ani iných nádob s vodou.
- Spotrebič okamžite odpojte zo siete za nasledujúcich -okolností: neobvyklá prevádzka, potreba čistenia a/alebo po -použití.
- 
- Uistite sa, že sieťové napätie zodpovedá napätiu uvedenému na -typovom štítku spotrebiča a že zásuvka je uzemnená. -
  - Pred výmenou hlavice počkajte, kým sa pohyb úplne nezastaví.
  - - Nepokúšajte sa spotrebič opravovať sami. Pre radu kontaktujte oficiálny technický servis Cecotec. -
  - Spotrebič nepoužívajte bez prestávky dlhšie ako 30 minút.

- Pred použitím a po nabití spotrebič odpojte od elektrickej siete.

#### Pokyny k batériám

- Nenabíjateľné batérie sa nesmú nabíjať.
- Napájacie svorky sa nesmú skratovať.
- V extrémnych podmienkach môže z batérií vytekať elektrolyt. Nedotýkajte sa žiadnej kvapaliny, ktorá z batérie uniká. Ak sa kvapalina dostane na pokožku, okamžite ju umyte mydlom a vodou. Ak sa dostane do očí, ihneď ich vyplachujte čistou vodou aspoň 10 minút a vyhľadajte lekársku pomoc. Pri manipulácii s batériou používajte rukavice a batériu bezodkladne zlikvidujte v súlade s miestnymi predpismi.

1. DIELY A SÚČASTI  
Obr. 1.1. Tlačidlo napájania  
2. Tlačidlo režimu 3. Tlačidlo intenzity
4. Hlavné telo 5. Nabíjací port
6. Masážna hlavica  
7. Nabíjací konektor 8. USB nabíjačka

- Príslušenstvo (hlavice)
1. Hlavica s viacerými prstami 2. Vlnová hlavica
  3. Hlavica s masážnymi guľôčkami 4. Plochá hlavica
  5. Prstencová hlavica 6. Okvetná hlavica

7. Cirkulačná hlavica 8. Exfoliačná hlavica

(Masážny prístroj sa dodáva s nasadenou masážnou hlavicom)

POZNÁMKA: obrázky v tomto návode sú schematické a nemusia presne zodpovedať zariadeniu.

#### 2. PRED POUŽITÍM

- Tento spotrebič je zabalený tak, aby bol počas prepravy chránený. Vyberte zariadenie z krabice a odstráňte všetky obalové materiály.
- Skontrolujte, či sú súčasťou balenia všetky diely a komponenty a či sú v dobrom stave. Ak niečo chýba alebo je poškodené, ihneď kontaktujte oficiálny technický servis Cecotec.

Obsah balenia – masážny prístroj

- Kábel
- Hygienická sieťka.
- 8 hlavic: -

Spevňujúca hlavica – tonizačná hlavica

- Masážna hlavica
- Hlavica na citlivé partie
- Relaxačná hlavica

Anticelulitídna hlavica – cirkulačná hlavica  
Exfoliačná hlavica – návod na použitie

3. MONTÁŽ HLAVÍC  
Obr. 2.1. Držte spotrebič v ľavej ruke. Druhou rukou odstráňte

hygienickú sieťku. 2. Využite dva malé otvory medzi hlavicou a telom masážneho prístroja a potiahnite ich smerom von, aby ste hlavicu vymenili.

3. Vložte požadovanú masážnu hlavicu do adaptéra hlavice.
4. Držte spotrebič v ľavej ruke a podľa potreby nasadte späť ochranný kryt na masážny prístroj. Keď bude príslušenstvo správne upevnené, budete počuť „cvaknutie“.

4. OBSLUHA 1. Ak je batéria slabá, zariadenie úplne nabite. 2. Stlačením tlačidla napájania zariadenie zapnete. Stlačením tlačidla režimu vyberte požadovaný režim podľa svojich potrieb. K dispozícii je 5 režimov. Stlačením tlačidla intenzity upravte rýchlosť podľa svojich potrieb. K dispozícii je 6 úrovní rýchlosti.
5. Odporúča sa začať masáž na nižšej rýchlosti a postupne ju zvyšovať, ako si na pocit zvyknete.
6. Pre čo najdlhšiu životnosť spotrebiča sa neodporúča používať ho dlhšie ako 15 minút. Masážny prístroj sa po 15 minútach nepretržite prevádzky automaticky vypne. Po použití zariadenie vypnite.

. Upozornenie: Cirkulačnú ani exfoliačnú hlavicu nepoužívajte s hygienickou sieťkou. Z bezpečnostných dôvodov nepoužívajte ostatné hlavice bez hygienickej sieťky na miestach, kde by sa mohli zachytiť vlasy (napr. ramená alebo krk). Obr. 3

Pokyny na nabíjanie:  
1. Zariadenie nabite pred prvým použitím a tiež vtedy, ak sa dlhší čas nepoužívalo.

2. Pred nabíjaním dodaným USB káblom sa uistite, že je zariadenie vypnuté.
3. Kontrolka napájania bude počas nabíjania blikať a po úplnom nabití bude svietiť nepretržite.
4. Po úplnom nabití odpojte USB kábel z nabíjacieho portu.

5. ČISTENIE A ÚDRŽBA  
Pred čistením zariadenie vypnite a odpojte zo siete. Povrch zariadenia čistite mäkkou handričkou a neutrálnym čistiacim prostriedkom. Hlavice môžete umyť ručne vodou. Pred použitím sa uistite, že sú hlavice úplne čisté a suché. Zariadenie neponárajte do vody ani iných kvapalín, pretože vlhkosť môže poškodiť jeho elektronické súčiastky.  
  
Skladujte na chladnom a suchom mieste. Nevystavujte priamemu slnečnému žiareniu. Pred uložením sa uistite, že sú hlavice úplne čisté a suché.

6. TECHNICKÉ ŠPECIFIKÁCIE  
Referencia produktu: 04449  
Produkt: Bamba SkinCare Push Up  
Menovité napätie: 5 V , 1 A Li-Ion  
batéria 7,4 V, 1800 mAh, 13,32 Wh

Technické špecifikácie sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia s cieľom zlepšiť kvalitu produktu.  
Vyrobené v Číne | Navrhnuté v Španielsku

7. LIKVIDÁCIA STARÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZARIADENÍ  
Tento symbol označuje, že podľa platných predpisov sa výrobok a/alebo batérie musia likvidovať oddelene od komunálneho odpadu. Keď tento výrobok dosiahne koniec svojej životnosti, vyberte články/batérie/akumulátory a odovzdajte ich na zbernom mieste určenom miestnymi orgánmi. Spotrebiteľia sa musia obrátiť na miestne úrady alebo predajcu, aby získali informácie o správnej likvidácii starých zariadení a/alebo ich batérií. Dodržiavaním uvedených pokynov pomôžete chrániť životné prostredie.

8. TECHNICKÁ PODPORA A ZÁRUKA  
Spoločnosť Cecotec zodpovedá koncovému používateľovi alebo spotrebiteľovi za akúkoľvek nehodu, ktorá existuje v čase dodania produktu, a to za podmienok, v lehotách a v rozsahu stanovenom platnými predpismi. Odporúča sa, aby opravy vykonával kvalifikovaný personál. Ak kedykoľvek zistíte problém s produktom alebo máte akékoľvek otázky, neváhajte kontaktovať oficiálny technický servis Cecotec na čísle +34 963 210 728.

9. AUTORSKÉ PRÁVA  
Práva duševného vlastníctva k textom v tomto návode patria spoločnosti CECOTEC INNOVACIONES, S.L. Všetky práva vyhradené. Obsah tejto publikácie sa nesmie v celku ani sčasti reprodukovat', ukladať do systému na vyhľadávanie, prenášať ani šíriť akýmkoľvek spôsobom (elektronicky, mechanicky, kopírovaním, nahrávaním alebo podobne) bez predchádzajúceho súhlasu spoločnosti CECOTEC INNOVACIONES, S.L.

cecotec


BAMBA SKINCARE PUSH UP  
Telový masážny prístroj 8 v 1.




Návod na použitie

BAMBA

#### Diely a komponenty

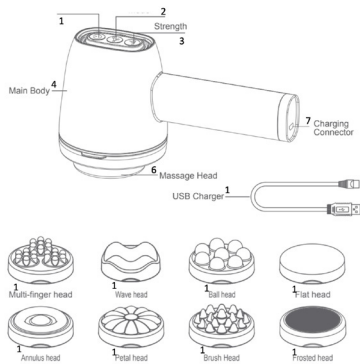

Obr./Img. 1

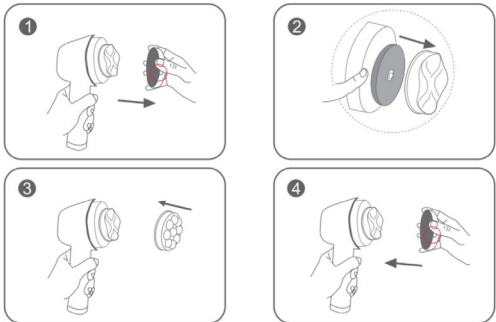

Obr./Img. 2



Obr./Img. 3

#### BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

Pred použitím zariadenia si tieto pokyny dôkladne prečítajte. Tento návod si uschovajte na neskoršie použitie alebo pre nových používateľov.

- Toto zariadenie je určené výhradne na použitie v domácnosti a nie je určené na profesionálne využitie. Tento spotrebič môžu používať deti od 8 rokov a osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo mentálnymi schopnosťami, prípadne s nedostatkom skúseností a vedomostí, ak sú pod dohľadom alebo boli poučené o bezpečnom používaní spotrebiča a rozumejú možným rizikám. Deti sa nesmú 3. so spotrebičom hrať. Čistenie a používateľskú údržbu nesmú 4. vykonávať deti bez dozoru. - Toto zariadenie je určené len na domáce použitie a nie je určené na bary, reštaurácie, farmy, hotely, motely ani kancelárie. - Zariadenie používajte iba s napájacou jednotkou dodanou spolu so zariadením. - Ak je napájací kábel poškodený, musí ho z dôvodu bezpečnosti vymeniť technický servis Cecotec alebo iný rovnako kvalifikovaný personál, aby sa predišlo 7. rizikám.

Tento spotrebič má nevymeniteľné batérie. - Kábel, zástrčku ani žiadnu inú časť spotrebiča neponárajte do vody ani do inej kvapaliny a nevystavujte elektrické spoje kontaktu s vodou.

Cecotec Innovaciones S.L.  
Av. Reyes Católicos, 60  
46910, Alfafar (Valencia)