



XR 8A 202

Uživatelská příručka

PŘENOSNÝ REPRODUKTOR

s bezdrátovým připojením/MP3-USB-Micro SD přehrávačem/Disco Light

BEZDRÁTOVÉ
PŘIPOJENÍ

MP3
HRÁČ

USB/MICRO
SD ČTEČKA
KARET

DISCO
LIGHT

TWS



* Pro další informace a aktualizace tohoto produktu viz: www.trevi.it

POZNÁMKY K POUŽITÍ

Nepoužívejte napájecí zdroj s napětím vyšším než 5V , protože poškodíte přehrávač.

- Dlouhé poslechy na vysokou hlasitost mohou poškodit váš sluch.
- Vyhněte se jeho používání v následujících případech:
 - V blízkosti silných zdrojů tepla, jako jsou ústřední topny nebo kamna.
 - Na velmi vlhkých místech, jako jsou toalety, bazény atd.
 - Na velmi prašných místech.
 - Na místech vystavených silným vibracím.
 - Umístěte spotřebič tak, aby bylo vždy dostatek místa pro volnou cirkulaci vzduchu (alespoň 5 cm).
- Neblokujte přívody vzduchu.
- Pokud se do spotřebiče dostane nějaká kapalina, okamžitě jej odpojte ze zásuvky a odvezte do nejbližšího autorizovaného servisního střediska TREVI.
- Před zapnutím spotřebiče vždy zkontrolujte, že napájecí kabel a spojovací kabel jsou správně zapojené.
- Na tento prostor by neměly být umístěny žádné otevřené plameny, jako jsou zapálené svíčky.
- Zařízení nesmí být vystaveno kapající nebo stříkající vodě a na jednotku nesmí být pokládán žádný předmět naplněný vodou, jako jsou vázy.
- Tento manuál si nechte pro budoucí použití.

PÉČE A ÚDRŽBA

Při čištění se doporučuje použít měkký, mírně vlhký hadřík. Vyhněte se rozpouštědlům nebo abrazivním látkám.

DŮLEŽITÉ

Konstrukce tohoto zařízení zaručuje dlouhý a bezchybný provoz. Pokud však nastane nějaký problém, měli byste se obrátit na nejbližší autorizované servisní středisko.

TREVI sleduje politiku neustálého výzkumu a vývoje. Proto mohou produkty vykazovat odlišné charakteristiky než ty popsané.

VAROVÁNÍ PRO SPRÁVNÉ POUŽÍVÁNÍ DOBÍJECÍ BATERIE


- Nabíjejte baterii při okolní teplotě mezi 5°C a 35°C.
- Nedobíjejte déle než je potřebná doba, abyste předešli riziku přehřátí a prasknutí.
- Dobíjení baterie během vhodné doby nebo delší nečinnosti může zkrátit výdrž baterie.
- Dobíjecí baterie se opotřebovává a její výkon se postupně snižuje.
- Vyhněte se dobíjení baterie po celou noc.

OVLÁDÁNÍ



1 2 3 4 5

1. Tlačítko zapnutí/vypnutí.
2. Tlačítko (-), hlasitost/předchozí stopa.
3. Tlačítko přehrání/pauza.
4. tlačítko (+), hlasitost/další stopa.
5. Výběr režimu/Disco Light tlačítko.

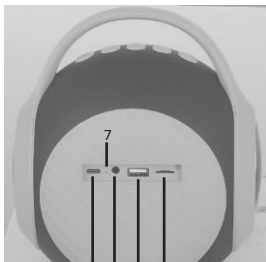

6 8 9 10

6. Nabíjecí port typu C.
7. LED indikátoru funkce a nabíjení.
8. AUX IN vstup.
9. USB Port.
10. Slot na micro SD kartu.

NABÍJENÍ

Reproduktor musí být nabíjený i při vypnutém.

Pomocí přiloženého USB/Type-C kabelu připojte stranu s konektorem Type-C k zásuvce (6) na reproduktoru a druhý konec k USB zásuvce napájecího adaptéru (5V $\overline{\text{---}}$ 1A není součástí součástí).

Kontrolka (7) se rozsvítí červeně. Po dokončení nabíjení se vypne.

Poznámka:

Když baterie dochází, zařízení několikrát vydá hlasové upozornění, než se automaticky vypne.

Pro ochranu výkonu baterie se vyhýbejte používání zařízení během nabíjení.

Zařízení nemá funkci powerbanky; je zakázáno připojovat jiná zařízení přes USB rozhraní.

ZÁKLADNÍ PROVOZ

Pro zapnutí reproduktoru stiskněte a držte tlačítko zapnutí/vypnutí (1) po dlouhou dobu. Stiskněte tlačítko M (5) pro výběr mezi:

- Bezdrátový audio režim.
- Režim rádia (dostupný pouze v exportních verzích).
- V USB režimu, pokud je v zásuvce (9) USB paměť, zařízení začne automaticky přehrávat hudbu.
- V režimu Micro SD, pokud je v slotu (10) umístěna paměť micro SD, zařízení začne automaticky přehrávat hudbu.
- AUX režim, pokud je externí zařízení připojeno přes AUX IN vstup (8).

Pro vypnutí reproduktoru stiskněte a držte tlačítko zapnutí/vypnutí (1) po dlouhou dobu.

NASTAVENÍ HLASITOSTI

Stiskněte a podržte tlačítko - (2) nebo + (4) pro snížení nebo zvýšení hlasitosti.

BEZDRÁTOVÝ PROVOZ

PÁROVÁNÍ ZAŘÍZENÍ

1. Umístěte reproduktor blízko bezdrátového zařízení, které se má spárovat.
2. Zapněte reproduktor; v nepřítomnosti připojené externí paměti zařízení okamžitě přepne do bezdrátového režimu, jinak stiskne tlačítko M (5), dokud nezazní zvuk upozornění a indikátor (7) nezačne rychle blikat.
3. Postupujte podle pokynů na svém zařízení a vyhledejte reproduktor.
4. Vyhledejte a spárujte s reproduktorem jménem "XR 8A 202" a zadejte PIN "0000", pokud je k tomu vyzváno.
5. Po úspěšném párování se ozve potvrzovací zvuk a indikátor (7) pomalu bliká. Od tohoto okamžiku můžete hrát hudbu.

Poznámky:

Bezdrátové připojení funguje pouze s jedním připojením najednou; spojení nelze během běžného provozu přerušit.

Když selže bezdrátové párování s externími zařízeními, smažte jiné zařízení ze seznamu připojení, restartujte reproduktor a znovu vyhledejte signál.

OVLÁDÁNÍ DOSTUPNÉ V BEZDRÁTOVÉM

REŽIMU PŘEHRAVÁNÍ HUDBY

- Stiskněte tlačítko - (2) nebo + (4) pro přeskočení na předchozí nebo následující stopu.
- Stiskněte tlačítko (3) pro pozastavení, stiskněte ho znovu pro obnovení přehrávání.

TF KARTA/USB

1. Zapni reproduktor.
2. Vložte micro SD kartu do určeného slotu (10) s elektrickými kontakty směřujícími dolů, nebo vložte USB paměť do USB zásuvky (9). Přehrávání se spustí automaticky.
3. Stiskněte tlačítko - (2) nebo + (4) pro přeskočení na předchozí nebo následující stopu.
4. Stiskněte tlačítko (3) pro pozastavení, stiskněte ho znovu pro obnovení přehrávání.

AUX IN

1. Zapni reproduktor.
2. Připojte audio jack/jack kabel do AUX IN zásuvky (8), bude slyšet hlasové upozornění a druhý konec k externímu zařízení.
3. Spust' přehrávání z externího zařízení.

REŽIM RÁDIA (pouze pro exportní verzi)

1. Vložte audio jack kabel do AUX IN zásuvky (8) jako anténu.
2. Zapni reproduktor.
3. Stiskněte a podržte tlačítko M (5) několikrát pro přístup do režimu Radio.
4. Stiskněte tlačítko (3) pro zahájení vyhledávání s automatickým uložením rozhlasové stanice.
5. Stiskněte tlačítko - (2) nebo + (4) pro přepnutí na předchozí nebo následující rozhlasovou stanici.

PROVOZ TWS (PRAVÉ BEZDRÁTOVÉ STEREO)

Tato funkce umožňuje spárovat dva reproduktory (které lze zakoupit zvlášť) pro přehrávání stereo hudby; Tato funkce je dostupná pouze v bezdrátovém audio režimu s kompatibilními zařízeními.

1. Zapněte první reproduktor a zvolte bezdrátový audio režim; Připojte zařízení a začněte přehrávat zvuk (viz kapitola Bezdrátový provoz).
2. Zapněte druhý reproduktor a stiskněte a podržte tlačítko (3), počkejte pár sekund na párování mezi reproduktory.

Pokud se nepodaří párovat mezi dvěma reproduktory, vypněte oba zařízení a opakujte kroky 1 a 2.

LED OSVĚTLENÍ

Krátce stiskněte tlačítko (5) pro výběr/změnu světelného efektu; Stiskněte ho dvakrát a rychle, abyste vypnuli osvětlení.

TECHNICKÉ VLASTNOSTI

Dobíjecí baterie:Interní lithium 7,4V, 1800mAh

Síla: 5V  1A

Výkonový zvuk:20W

Bezdrátové maximální odběry energie: ..0,8mW

Frekvence bezdrátového přenosu:2,4GHz

FM frekvenční pásmo:87,5 - 108 MHz

Rozměry:168 x 155 x 185 mm

Hmotnost:.....975 gr



INFORMACE O VYJMUTÍ A LIKVIDACI BATERIÍ

Varování: odvoz a likvidace je vyhrazena technickému personálu!

Ať už se spotřebuje jakýkoli typ baterie, nikdy by neměl být vyhazován do domácího odpadu, ohně nebo do vody. Každý typ použité baterie musí být recyklován nebo zlikvidován na příslušných specializovaných sběrných místech.

Pro vyjmutí baterie:

1. Sundejte přední masku, plastový difuzor světla, LED PCB a reproduktor;
2. Odstraňte boční basové reproduktory s jejich podpěrami a madlem;
3. Odstraňte kruhovou barevnou zadní část;
4. Odšroubujte všechny šrouby a oddělte přední část skříně od zadní tak, že ji zasunete mezi dvě skříňky;
5. Najděte baterii, vyjměte svorky a konektory a pak vyjměte baterii.



■ Opatření pro správnou likvidaci produktu.

Symbol na zařízení označuje, že odpad musí být likvidován v rámci "sepa-rate sběru", a proto produkt nesmí být likvidován společně s městským odpadem. Uživatel musí produkt odnést do speciálních "oddělených sběrných center" poskytovaných místní samosprávou, nebo jej doručit maloobchodníku výměnou za nákup nového produktu. Oddělený sběr odpadu a následné zpracování odpadu, recyklace a likvidace podporují výrobu zařízení s recyklovanými materiály a omezují negativní dopady na životní prostředí a zdraví způsobené nesprávným zacházením s odpadem.

Nelegální likvidace produktu vede k vymáhání správních sankcí.



EN Pokud svůj jazyk nenajdete v návodu, navštivte prosím naše webové stránky www.trevi.it

Pokud svůj text v uživatelské příručce nenajdete, navštivte prosím naše webové stránky www.trevi.it najdete ho

Pokud svůj jazyk v uživatelské příručce nenajdete, navštivte prosím naše webové stránky www.trevi.it

Pokud svůj jazyk v návodu nenajdete, navštivte prosím naše webové stránky, www.trevi.it ho najdete

Pokud svůj jazyk nenajdete v návodu, podívejte se na naše webové stránky www.trevi.it ho najít



Strada Consolare Rimini-San Marino, 62 47924 Rimini (RN) Itálie
Tel. 0541/756420 - Fax 0541/756430 - www.trevi.it - E-mail: info@trevi.it

ZJEDNODUŠENÁ DEKLARACE SOULADU EU

Výrobce TREVI uvádí, že rádiové zařízení typu XR 8A 202 splňuje směrnici 2014/53/EU.

Plné znění deklarace EU o shodě je dostupné na následující internetové adrese:
<https://www.trevi.it/dms/zidi/TREVI/DOCXR8A202.pdf>

ZJEDNODUŠENÁ DEKLARACE SOULADU EU

Tímto prohlašuje TREVI Spa, že rádiové zařízení typu XR 8A 202 je v souladu s direktivou 2014/53/EU.

Plné znění deklarace EU o shodě je dostupné na následující internetové adrese:
<https://www.trevi.it/dms/zidi/TREVI/DOCXR8A202.pdf>



Vyrobeno v
Itálie