Keramický radiátor BXSH2002E

Vážený zákazník, ďakujeme, že ste sa rozhodli kúpiť produkt značky BLACK + DECKER. Jeho technológia, dizajn a funkčnosť zabezpečia úplnú a trvalú spokojnosť.
Predpoužitím spotrebiča si pozorne prečítajte návod v tejto brožúrke a uchovajte si ho pre budúce použitie. Nedodržanie týchto pokynov môže viesť k nehodám.

TIPY A BEZPEČNOSTNÉ UPOZORNENIA

BEZPEČNOSTNÉ UPOZORNENIE: Niektoré časti tohto produktu sa môžu zahrievať a spôsobiť popáleniny. Venujte osobitnú pozornosť prítomnosti detí a zraniteľných osôb.

- Nedávajsvetlo podzásuvku.
- Dieťa musí byť mimo dosahu detí mladších ako 3 roky, pokiaľ nie je pod dohľadom dospelého človeka.
- Deti vo veku od 3 do 8 rokov môžu spotrebič zapnúť/vypnúť, pokiaľ je umiestnený alebo nainštalovaný v normálnom prevádzkovom stave a že deti sú pod dohľadom alebo poučené o bezpečnom používaní a sú si vedomé rizík spojených s používaním spotrebiča.
- Totozariadenie môžu používať ľudia, ktorí nevedia, ako funguje, osoby so zdravotným postihnutím alebo deti staršie ako 8 rokov, ale len pod dohľadom dospelých, alebo ak dostali potrebné pokyny na bezpečné používanie zariadenia a pochopenie rizík.
- Detimôžuvykonávať obsluhu alebo údržbu spotrebiča iba pod dohľadom dospelých.
- Deti vo veku od 3 do 8 rokov nesmú byť schopné spotrebič pripájať, upravovať a čistiť ani vykonávať údržbárske práce.
- Táto škvrna je nezameniteľná hračka. Uistite sa, že nehráte za cutom.
- Nepoužívajte spotrebič v blízkosti vane, sprchy alebo bazéna.
- UPOZORNENIE: Tento spotrebič je vybavený zariadenímna reguláciu teploty v miestnosti. Tento spotrebič je vybavený systémom regulácie teploty v miestnosti. Tentospotrebič nepoužívajte v malýchmiestnostiach, kde bývaosoba alebo osoby so zdravotným postihnutím, ktoré nemôžu miestnosť opustiť samostatne, pokiaľ nie sú neustále monitorované.
- Ak je spojenie poškodené , je potrebné vymeniť kontakt autorizovaného technického asistenčného centra. V tom čase sa nepokúšajte stroj rozobraťalebo opraviť.
- Tento produkt je určený iba na domáce, neprofesionálne alebo priemyselné použitie. Tento symbolznamená, že produkt nemôže byť pokrytý.
- UPOZORNENIE: Aby ste sa vyhli predhrievaniu, nezakrývajte spotrebič.
- Pred pripojením spotrebiča skontrolujte, či napätie uvedené na menovitej doske a voliči napätia zodpovedá napätiu zo siete.
- Pripojte spotrebiteľa k napájaciemu adaptéru, ktorý podporuje aspoň 10ampérov.
- Skontrolujte, čije zásuvka vhodná pre spotrebič. Nerobte na spotrebiči žiadne zmeny. Nepoužívajte adaptéry.
- Používajte spotrebič v dobrom čase v procese.
- Ak je na tom istom mieste, kde je spotrebiteľ nainštalovaný, očakáva sa, že sa použije ďalšíodberateľPlyn alebo palivo, musí zabezpečiť dostatočný tr.
- Spotrebič musí byť umiestnený a používaný na rovnom a stabilnom povrchu.
- Môže sa použiť aj v iných materiáloch, ako sú textílie, kartón, papier a podobne.
- Neumiestňujte materiáldo bezprostrednej blízkosti spotrebiteľa.
- Nedovoľte, aby vzduchový kanál a odvod boli úplne alebo čiastočne zakryté nábytkom, závesmi, oblečením a podobne.

- Nepripájajtezariadenie k programu, časovačualebo inému zariadeniu, ktoré umožňuje automatickú prevádzku.
- Nepoužívajte spotrebič, ak je poškodený napájací kábel alebo zástrčka.
- V prípade , že je poškodená časť vonkajšej časti bytu, okamžite odpojte zástrčkuzo zásuvky, aby ste zabránili jej poškodeniuElektrickýšok.
- UPOZORNENIE: Udržiavajte jedlo suché.
- UPOZORNENIE: Nepoužívajte sprej blízkovody.
- Nepoužívajte spotrebič s mokrýmirukami alebo nohami ani bosými.
- Neťahajte za napájací kábel. Nikdy nepoužívajte napájací kábel na zdvíhanie, odpojenie alebo odpojenie spotrebiča.
- Neťahajte napájací kábel okolo spotrebiča.
- Nezachytávajte ani nekrúťte lanko.
- Nedovoľte, aby sa napájací kábel dostal do kontaktu s horúcimipovrchmi spotrebiča.
- Vyrezávanie držte mimo zdrojov tepla, ostrých rohov alebo pohyblivých prvkov.
- Skontrolujte stav napájacieho kábla: Poškodené alebo skrútené káble zvyšujú riziko úrazu elektrickým prúdom.
- Pravidelne kontrolujte napájací kábel na známky poškodenia a v takom prípade používanie napájacieho kábla nie je povolené.
- Nepoužívajteani nevystavujte spotrebič v nevhodnom čase.
- Nenechávajte sprejv daždi alebo na mokrých miestach. Preniknutie vody zvyšuje riziko elektrického šoku.
- Nikdy sa nedotýkajterúry s mokrýmirukami.
- Neodporúčame používať tento spotrebič ľuďom, ktorí sú necitliví na teplo, pretože má vyhrievané povrchy.
- Nedotýkajte sa vyhriatych častí spotrebiča, pretože môžu spôsobiť vážne popáleniny. Opatrenia pri používaní: Pred každýmpoužitím úplne odskrutkujte napájací kábel.
- Nepoužívajte spotrebič, ak jeho zapnutý/vypínavý spínač za zariadením nefunguje.
- Neposúvajte spotrebič
- Používajte rukoväť na zdvíhanie alebo zdvíhanie sedadla.
- Neobracajte rebríček hore nohami.
- Ak je zariadenie v prevádzke alebo pripojené kinému záveru, neotáčajteho hore nohami.
- Ak sa spotrebič používa v kúpeľni alebo vo vlhkom prostredí, odpojte ho od napájania, keď sa nepoužíva, aj keď nie je používaný, aj na krátky čas: blízkosť vody môže byť nebezpečná aj vtedy, keď je spotrebič vypnutý.
- Ak spotrebič nie je v prevádzkea bol použitý kedykoľvek predtým, odpojte zástrčku od zásuvky. Toto zariadenie uchovávajte mimo dosahu detí a/alebo osôb s fyzickými, duševnýmialebocitlivými problémamiči nedostatkom skúseností a vedomostí.
- Uistite sa, že elektrické siete nie sú upchatéprachom, čistotoualebo inými predmetmi.
- Vždy používajte dozorované spotrebiče.
- Nikdy nenechávajte spotrebičzapojený do zásuvky a bez kontroly. Dosahujú sa úspory energie a predlžuje sa životnosťsamotnej elektrárne.
- Nepoužívajte tento prístroj na zvieratá.
- Nepoužívajtespotrebič na sušenie akéhokoľvek druhu oblečenia.
- UPOZORNENIE: Prizačiatku spotu dávajte pozor, aby ste nezaspali, pretože hrozí riziko poškodenia. Nastavenie ovládania termostatu na minimálnu polohu (MIN) nezaručuje, že zariadenie bude trvalo odpojené. Servis: Uistite sa, že spotrebič udržiava kvalifikovaný personál a že je originálny, ak sú potrebné spotrebné alebo náhradné diely.

- UPOZORNENIE: Ak postrek nebol aplikovaný podľa týchtopokynov, môže dôjsť k požiaru.

Výrobca zariadenie vyradí a odmietne akúkoľvek zodpovednosť v prípade nesprávneho použitia spotrebiča alebo v rozpore s prevádzkovými pokynmi.

POPIS

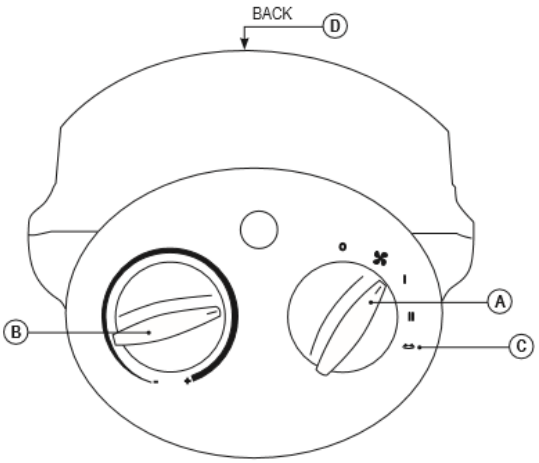

A Volič výkonu

B termostat

C oscilačná funkcia

D-rukoväť

Ak váš model zariadenia nemá vyššie uvedené príslušenstvo, môžete si ho zakúpiť samostatne od autorizovaných technických asistencií.

AKO POUŽÍVAŤ

Pred použitím:

- Uistite sa, že ste z produktu odstránili všetok obalový materiál.
- Niektoréčasti spotrebičaboli jemne namazané, takže sa dá pri prvom použití fajčiť. To potom pominie.
- Na odstránenie zápachu , ktorý sprej uvoľní priprvom použití, odporúča sa udržiavaťho na maximálnej kapacite 2 hodiny v kuseT h e r e r e r e t .
- Pripravte zariadenie podľa funkcie, ktorú chcete vykonávať:

Použitie:

- Pred pripojením kábel úplne rozviň.
- Pripojte zariadenie k elektrickej sieti.
- Prúdenie vzduchu môžete striekať požadovaným smerom.
- Spur R o v e d ani mciferníky(A).
- Vyberte požadovanú nevýhodu.
- Otočtetermostat (B), kým nebude v polohezodpovedajúcej požadovanej teplote.

Fanúšikovské funkcie:

Vyberte polohu ventilu.

Skontrolujte, či je ovládanie termostatu nastavené na maximum.

Funkcie výňatku:

Vyberte požadovaný vykurovací kužeľ.

Skontrolujte, či je termostat nastavený na požadovanú komfortnú teplotu.

Keď skončíte s používaním spotrebiča: Vypnite spotrebič a nastavte prepínačna polohu 0.

Odpojte spotrebič od elektrického spotrebiča.

Vyčistitesporák,nie.

Oscilačná funkcia:

Funkcia oscilácie umožňuje nasmerovať prúdenie vzduchu z vnútra svietidla tak, že automaticky a automaticky pokrýva maximálny polomer 75°.

Na aktiváciu tejto funkcie vyberte pozíciu (C).

Transportná rukoväť:

Toto svetlo má hornú rukoväť (C) pre jednoduchý a pohodlnýpohyb.

Bezpečnosť zariadenia proti prevráteniu: Bezpečnosť zariadenia proti prevráteniu obsahuje bezpečnostné zariadenie proti prevráteniu, ktoré odpojí napájací zdroj v prípade nesprávnej pracovnej polohy.

Tepelná bezpečnostná ochrana:

Rez má tepelnú ochranu zariadenia, ktorá ho chránipred preventívnym zásahom.

Ak sa spotrebič príliš často zapína a vypína, aj keď je to spôsobené termostatom, skontrolujte, či nie je žiadna prekážka, ktorá by bránila alebo bránila bežnému vstupu alebo výstupu vzduchu.

Ak sa batéria odpojí a už sa nepripojí, odpoj ju apočkajasi 15 minút, kým ju znova pripojíš. Aktostále nefunguje, kontaktujte autorizované centrum technickej pomoci.

ČISTENIE

Predtým, než spotrebič odpojíte, odpojte ho zo zásuvky apočkajte, kým sa stroj ochladí.

Elektrickú jednotku vyčistite vlhkouhandričkou a potom ju vysušte.

Nepoužívajterozpúšťadláani produkty s kyslým alebo zásaditým pH, ako sú bielidlo alebo abrazíva.

Zabraňte vstupu vody alebo inýchkvapalín do otvorovventilov systému, aby ste zabránilipoškodeniu prevádzkových častí spotrebiča.

Neponorte sprej do vody alebo inýchtekutín, ani ho neumývajte tečúcou vodou.

Poznámka: Zapnutie spínača v režime čerpadla na dlhší časalebo po použití iba s ventilovou funkciou Spočiatku môže dôjsť k menšiemu vyžarovaniu tepla zo vzduchu, ani by to nemalo dôsledok spaľovania prachu alebo iných častíc nahromadených v ohrievacej časti. Tomuto javu sa dá predchádzať vyčistením vnútra spotrebiča pomocou otvorov, použitím vysávača alebo prúdu stlačeného vzduchu.

ANALÝZY A OPRAVY

V prípadeporuchy kontaktujte autorizované centrum technickej pomoci . Nepokúšajte sa spotrebič rozobrať alebo opraviť: to môže byť nebezpečné.

Pre produkty Európskej únie a/alebo ak to vyžaduje legislatíva vašej krajiny pôvodu: Ekologický a recyklovateľný produkt

Materiály, z ktorých sú obsiahnuté balenie tohto spotrebiča, sú zahrnuté v systéme zberu, triedenia a recyklácie. Používajte vhodné verejné nádoby vhodné na akýkoľvek typ materiálu na likvidáciu.

Tentoprodukt neobsahuje koncentrácie látok považovaných za škodlivé pre životné prostredie.

Tento symbol označuje, že na likvidáciu produktu na konci jeho životnosti musí byť tento produkt uskladnený u autorizovanej spoločnosti na likvidáciu odpadu na oddelený zber odpadu, elektrického a elektronického vybavenia (WEEE).

ZÁRUKA A TECHNICKÁ POMOC

Tento produkt má uznanie a ochranu právnej záruky súladu s platnou legislatívou. Ak chcete uplatniť svoje práva alebo záujmy, musíte kontaktovať niektorú z našich oficiálnych služieb technickej pomoci. Najbližšiu nájdete kliknutím na nasledujúci odkaz: http://www.2helpu.com/ Môžete si tiež vyžiadať informácie kontaktovaním nás (pozri poslednú stránku manuálu). Tento manuál a jeho aktualizácie si môžete stiahnuť z http://www.2helpu.com/.

Tento spotrebič spĺňa smernice o nízkonapäťových systémoch 2014/35/EÚ, smernice o elektromagnetickej kompatibilite 2014/30/EÚ, smernice 2011/65/EÚ o limitoch použitia určitých nebezpečných látok v elektrických a elektronických zariadeniach a smernice 2009/125/CE o ekodizajne energeticky náročných produktov.

Model: BXSH2002E

Kalorická hodnota

Nominálna kalorická hodnota Pnom 1,8 - 2,0 kW

Minimálna kalorická hodnota (približná) Pmin 1,0 kW

Maximálna kontinuálna kalorická hodnota Pmax 2 kW

Dodatočná spotreba elektriny
Pre nominálnu kalorickú hodnotu ilmax 0,01 kW
Pre výkon je minimálna kalorická hodnota ilmin 0,01 kW
V pohotovostnom režime SB N/A kW
Typ zdroja tepla, iba pre elektrické skladovanie miestnych vykurovacích zariadení
Manuálne ovládanie tepelnej záťaže s integrovaným termostatom Nie
Manuálne riadenie tepelnej záťaže v reakcii na vnútornú alebo vonkajšiu teplotu. Nie
Elektronické riadenie tepelnej záťaže s vnútornou alebo vonkajšou teplotnou odozvou Nie
Tepelný výkon podporovaný ventilátormi Nie
Typ vykurovania / regulácie vnútornej teploty
Jednostupňová kalorická hodnota bez vnútornej regulácie teploty Nie
Dve alebo viac manuálnych úrovní, žiadna vnútorná regulácia teploty Nie
s vnútornou reguláciou teploty cez mechanický termostat Áno
s elektronickou vnútornou reguláciou teploty Nie
Elektronická vnútorná regulácia teploty a denný časovač Nie
Elektronická vnútorná regulácia teploty a týždenný časovač Nie
Ďalšie možnosti ovládania: vnútorná regulácia teploty s detekciou prítomnosti. Nie.
Vnútorná regulácia teploty s detekciou otvoreného okna Nie
S voliteľným diaľkovým ovládaním Nie
S adaptívnym štartovacím riadením Nie
S obmedzením prevádzkového času Nie
So senzorom lampy s čiernym svetlom. Nie.