L130*H95mm 80g书纸 黑白印刷 打钉成册 P/N:84-110780-253

底面 封面

BOXĂ COLOANĂ 1.0 CU SUPER BASS

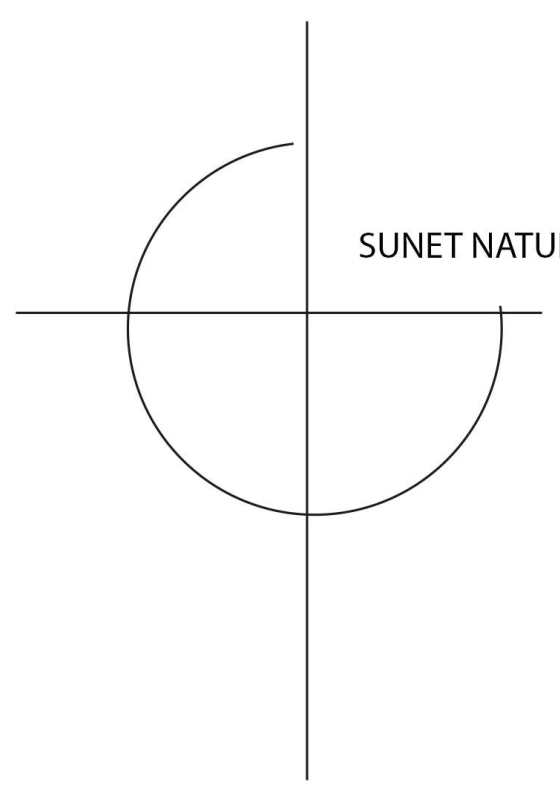

AKAI

MODEL:SS026A-Kastor

User Manual
1.0 TOWER SPEAKER

Please read this manual carefully before starting to operate the unit. This prevents malfunctions and lets you experience all features of your new equipment.

SAFETY PRECAUTION

CAUTION
RISK OF ELECTRIC SHOCK DO NOT OPEN
CAUTION:TO REDUCE THE RISK OF ELECTRIC SHOCK DO NOT REMOVE COVER (OR BACK) NO USER-SERVICEABLE PARTS INSIDE REFER SERVICING TO QUALIFIED SERVICE PERSONNEL.

WARNING:
To prevent fire or shock hard, do not expose the unit to rain or moisture.
*Note: This product is for indoor use only.
The lightning flash with arrowhead symbol, within an equilateral triangle, is intended to alert the user to the presence of uninsulated "dangerous voltage" within the product's enclosure that may be of sufficient magnitude to constitute a risk of electric shock.
The exclamation point within an equilateral triangle is intended to alert the user to the presence of important operating and maintenance (servicing) instructions in the literature accompanying the product.

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS
1) Read these instructions before using the product.
2) Read all warnings carefully.
3) Follow all instructions carefully.
4) Do not use this apparatus near water.
5) Clean only with dry cloth.
6) Do not block any ventilation openings. Install in accordance with the manufacturer's instructions.
7) Do not install the speaker system near any heat sources such as radiators, heat registers, stoves, or other apparatus (including amplifiers) that produce heat.
8) Protect the power cord from being waled on or pinched particularly at plug points and the point where they exit from the unit.
9) Only use attachments/accessories specified by the manufacturer.
10) Use only with the cart, stand, tripod, bracket, or table specified by the manufacturer or sold with the unit. When a cart is used, be cautious while moving the cart/unit combination to avoid injury from tip-over.
11) Unplug this apparatus during lightning storms or when unused for long periods of time.
12) Refer all servicing to qualified service personnel. Servicing is require when the unit has been damaged in any way, such as power-supply cord or plug is damaged, liquid has been spilled or objects have fallen into the unit, the unit has been exposed to rain or moisture, does not operate normally, or has been dropped.

DISPOSAL OF WASTE ELECTRICAL AND ELECTRONIC EQUIPMENT
This symbol on the product or packaging means that the product should not be treated as household waste. Do not throw garbage at the end of its life, but take it to a collection center for recycling. In this way you will help to protect the environment and be able to prevent any negative consequences that it would have on the environment and human health.
To find your nearest collection center:
- Contact local authorities:
- Access the website:www.mmediu.ro;
- Request additional information from the store where you purchased the product.

PACKING LIST

1. Subwoofer : 1 unit
2. Audio Cable : 1 unit
3. User Manual : 1 unit
4. Remote Control : 1 unit
5. Warranty Card : 1 unit

DESCRIPTION OF THE SUBWOOFER CONTROL PANEL

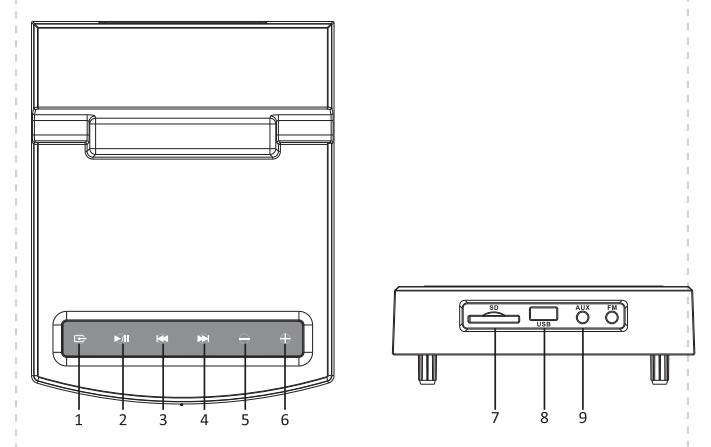

1. Input
2. Play/pause
3. Previous
4. Next
5. Volume- adjustment
6. Volume+ adjustment
7. SD/MMC Input
8. USB Input
9. AUX Input

AC POWER
IMPORTANT NOTES
.Make sure the power supply is proper and never handle the power cord or its plug with wet hands when plugging into, or unplugging from an outlet.
.Ensure that the main power switch is in the "OFF" position before connecting the AC power cord to the power supply to avoid damage to the unit.
.A damaged power cord can easily cause an electric shock or fire hazard; Never use a power cord after it has been damaged.

BATTERY INSTALLATION
1) Open the battery case.
2) Insert two batteries without the polarity reversed.
3) Close the battery case.
4) Keep within 5 meter range, 30 degree angle while aiming at the unit.

Precautionary note:
Remove the battery when the unit is not being used for a long period of time.

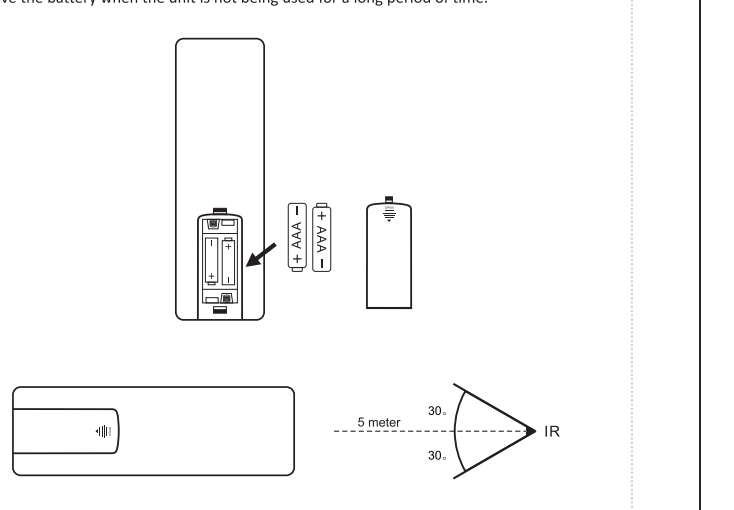

DESCRIPTION OF THE REMOTE CONTROL

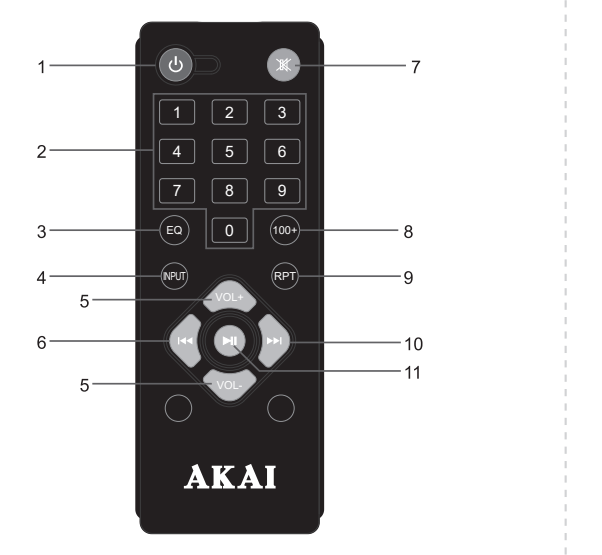

1.STANDBY: To enter/exit standby mode.
2.1-0: To choose 1-0 Numerical play.
3.EQ MODE/EQ OFF: To choose audio output sound field effect (POP, ROCK, JAZZ, CLASS, COUN, BASS).
4.INPUT: To cycle through BT/AUX/USB/SD.
5.VOLUME+,-: To Increase /decrease the volume.
6.PREV: To select previous song.
7.MUTE: To mute the sound.
8.100+: To select and play the music track present after the 100 tracks.
9.RPT: To repeat an audio track.
10.NEXT: To select next song.
11.PLAY/PAUSE: To play/pause.

SUBWOOFER REAR SIDE DESCRIPTION

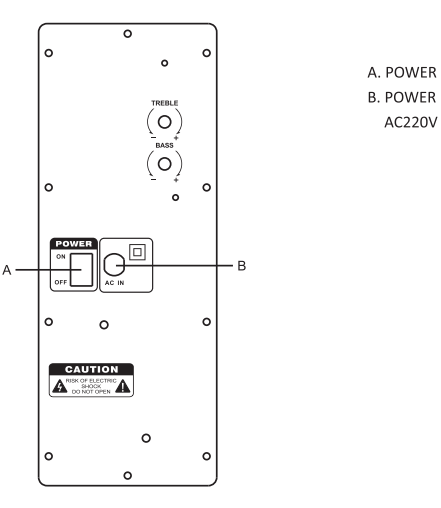

A. POWER ON/OFF switch
B. POWER INPUT
AC220V 50Hz

UNIT OPERATION
1) First plug one end of audio cable into the "AUX" jack on rear panel of unit, the other end connected into the output jack of the computer or any external audio source.
2) Connect the AC power cord with power socket to the main, press ON/OFF switch on the rear panel of the unit, the unit enters into BT mode, the LED indicator flashes in blue color.
3) Press "+/-" button on woofer top panel or remote to adjust the volume in playback mode.
4) Press "prev/next" button on woofer top panel or remote to choose previous/next song in playback mode.
5) Press "Play/Pause" button on woofer top panel or remote to pause the music in playback mode.Press again to resume the music.
6) When USB or SD card is playing, press "input" button, playback mode is changing as shown below: BT/AUX/USB/SD
7) When USB or SD card is removed, it switches to the BT mode automatically.
8) After Stop using the unit, turn off the power switch, unplug the power cord.

BT Operating:
1. Press "Input" button on remote controller or top panel of the unit, the units enters into BT playback, LED indicator of front panel will flash in blue color. Search for "SS026A-Kastor" on BT device and pair the devices with the speaker system, the LED indicator of front panel will keep lighting up in blue color after connected successfully.
2. When playing the files in BT devices, Short press "vol+/vol-" button on remote or front panel of units or BT device to increase/decrease the volume; Short press "prev/next" button on remote or front panel of units or BT device to select previous/next song in BT devices.

Note:BT working range is about 8 meter in open area.

FEATURES
→Analog audio input.
→Support USB, SD/MMC card music player in Mp3 file format.
→Full function remote control.
→Support BT connectivity.
→Touch Sensor Control Panel on top of Subwoofer.
→Built in 2 channel power amplifier.
→Compatible with MP3, MP4, PC etc.

SPECIFICATIONS
Output Power: 30 W + 10 W × 2
Frequency response: 40 Hz ~ 20 KHz
Impedance: 4 Ohm
S/N Ratio: ≥ 80 dB
Isolation sensitivity: ≥ 45 dB
Distortion: ≤0.3% at 1W output @1KHz
Speaker: 5.25" + 3"
Power:AC 220 V ~ 50 Hz

SUPER BASS 1.0 TOWER SPEAKER

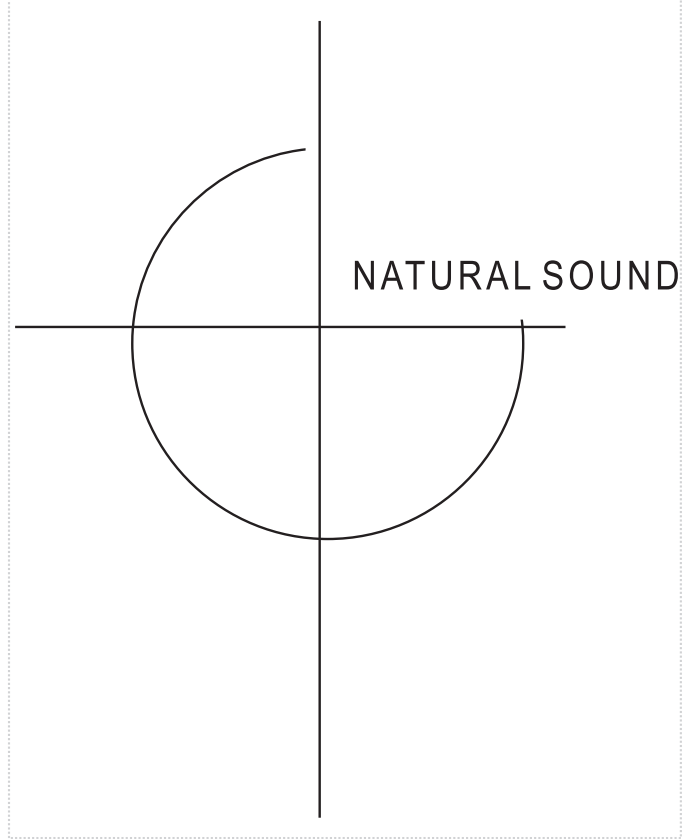

AKAI

MODEL:SS026A-Kastor

Manualul Utilizatorului
BOXĂ COLOANĂ 1.0

Vă rugăm să citiţi cu atenţie acest manual înainte de a opera unitatea.Astfel preveniţi defecţiunile şi puteţi experimenta toate caracteristicile noului echipament.

SAFETY PRECAUTION

CAUTION
RISK OF ELECTRIC SHOCK DO NOT OPEN
CAUTION:TO REDUCE THE RISK OF ELECTRIC SHOCK DO NOT REMOVE COVER (OR BACK) NO USER-SERVICEABLE PARTS INSIDE REFER SERVICING TO QUALIFIED SERVICE PERSONNEL.

AVERTISMENT:
Pentru a preveni incendiile sau socul electric, nu expuneti aparatul la ploaie sau umezeala.
*Nota:Acest produs este destinat exclusive utilizarii in interior.
Simbolul fulger cu sageata intr-un triunghi echilateral este destinat pentru a alerta utilizatorul cu privire la prezenta unei "tensiuni periculoase" in interiorul produsului, care poate fi de o magnitudine suficienta pentru a provoca electrocutarea.
Semnul exclamarii intr-un triunghi echilateral este destinat pentru a alerta utilizatorul asupra existentei unor instructiuni importante de operare si intretinere de specialitate, ce insotesc produsul.

INSTRUCTIUNI DE SIGURANTA IMPORTANTE
1) Cititi aceste intructiuni inainte de utilizarea produsului.
2) Cititi toate avertizarile cu mare atentie..
3) Urmati toate instructiunile cu atentie..
4) Nu utilizati acest aparat in apropierea apei..
5) Curatati numai cu o carpa uscata.
6) Nu blocati orificiile de ventilatie. A se instala in conformitate cu instructiunile producatorului..
7) Nu instalati sistemul de boxe langa surse de caldura, cum ar fi radiatoare, calorifere, sobe sau alte aparate (inclusive amplificatoare) care produc caldura..
8) Protejati cablul de alimentare pentru a nu fi calcat sau deteriorat, mai ales la punctul de legatura cu stecherul si punctul in care acesta iese din unitate.
9) Utilizati numai echipamente/ accesorii specificate de producator.
10) Utilizati numai cu carucior, stand, trepied, support, sau masa specificate de catre producator sau vandute impreuna cu aparatul. Atunci cand se foloseste un carucior, aveti grija cand mutati aparatul, pentru a evita rasturnarea acestuia.
11) Scoateti aparatul din prize in timpul furtunilor cu fulegre sau trasnete, sau cand nu este utilizat pentru perioade lungi de timp.
12) Toate reparatiile se vor face numai de catre personalul calificat. De service este nevoie atunci cand aparatul a fost deteriorat in orice mod, cum ar fi cablul de alimentare sau stecher deteriorat, a fost varsat lichid sau au cazut obiecte in aparat, produsul a fost expus la ploaie sau umezeala, nu functioneaza normal, sau a fost scapat pe jos.

DEZAFECTAREA ECHIPAMENTELOR ELECTRICE SI ELECTRONICE UZATE
Acest simbol present pe produs sau pe ambalaj, semnifica faptul ca produsul respectiv nu trebuie tratat ca un deseu menajer obisnuit. Nu aruncati aparatul la gunoiul menajer la sfarsitul duratei de functionare, ci duceti-l la un centru de colectare autorizat pentru reciclare. In acest fel veti ajuta la protejarea mediului inconjurator si veti putea impiedica eventualele consecinte negative pe care le-ar avea asupra mediului inconjurator si sanatatii umane.
Pentru a afla adresa celui mai apropiat centru de colectare:
– Contactati autoritatile locale;
– Accesati pagina de internet: www.mmediu.ro;
Solicitati informatii suplimentare de la magazinul de unde ati achizitionat produsul.

Continutul ambalajului

1. Subwoofer : 1 buc.
2. Cablu Audio : 1 buc.
3. Manual de utilizare : 1 buc.
4. Telecomanda : 1 buc.
5. Certificat de garantie : 1 buc.

PANOUL FRONTAL

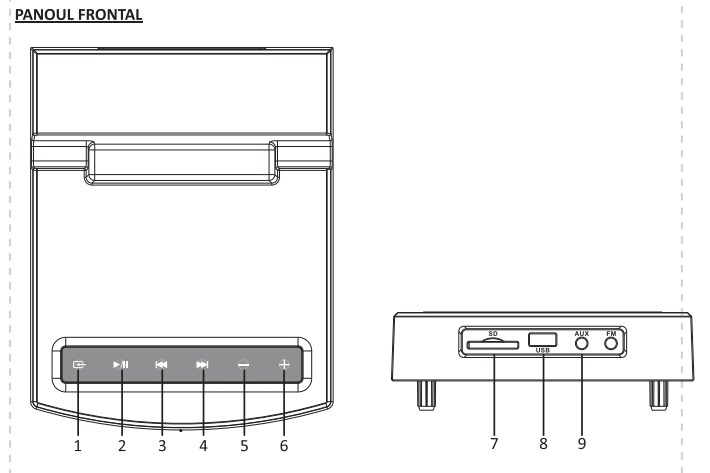

1. INPUT- Intrare
2. Redare/Pauza
3. Anterior
4. Urmator
5. Reglaj Volum-
6. Reglaj Volum+
7. Intrare SD/MMC
8. Intrare USB
9. Intrare AUX

ALIMENTAREA LA RETEA
NOTE IMPORTANTE
- Asigurati-va ca priza de alimentare este corecta. Nu manevrati niciodata cablul de alimentare sau stecherul cu mainile ude atunci cand conectati sau deconectati de la priza.
- Asigurati-va ca intrerupatorul principal este in pozitia "OFF" (OPRIT), inainte de a conecta cablul de alimentare la sursa de alimentare, pentru a evita deteriorarea unitatii.
- Un cablu de alimentare deteriorat poate provoca usor electrocutarea sau incendiu. Nu folositi niciodata un cablu de alimentare deteriorat.

INSTALAREA BATERIILOR
1) Deschideti compartimentul bateriilor.
2) Introduceti doua baterii fara sa inversati polaritatea.
3) Inchideti compartimentul bateriilor.
4) Mentineti cel putin 5 metri si un unghi de 30 de grade intre telecomanda si aparat.

Nota de precautie:
Scoateti bateriile atunci cand aparatul nu este utilizat pentru o perioada indelungata de timp.

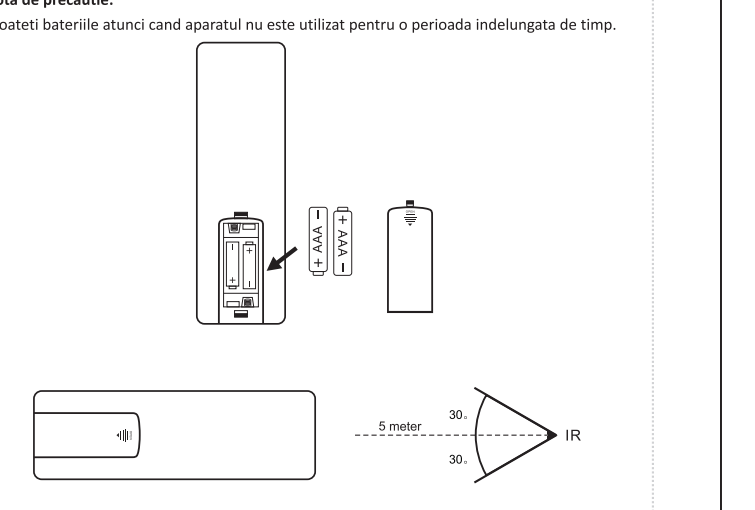

TELECOMANDA

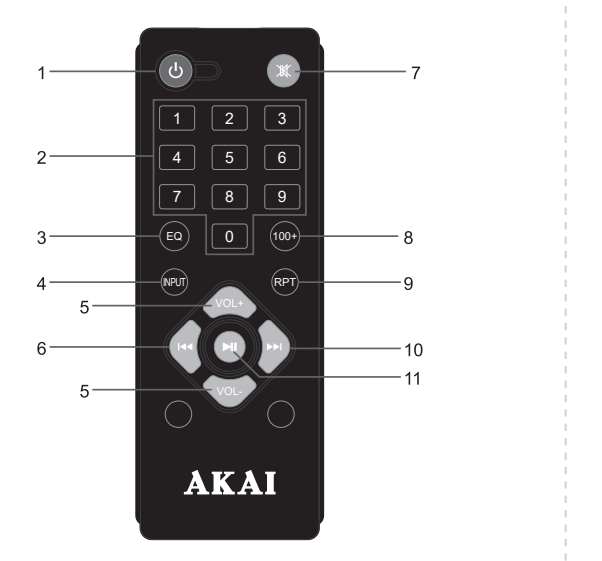

1.STANDBY: Pentru a porni/opri modul de asteptare.
2.1-0: pentru a alege redarea numerica 1-0.
3.EQ MODE/EQ OFF: pentru a alege efectul de sunet dorit (POP, ROCK, JAZZ, CLASS, COUN, BASS).
4.INPUT: pentru a selecta intre BT/AUX/USB/SD.
5.VOLUME+,-: pentru a creste/reduce volumul.
6.PREV: pentru a selecta melodia anterioara.
7.MUTE: pentru a opri sunetul.
8.100+: Pentru a selecta si reda melodia prezenta dupa alte 100 melodii
9.RPT: Pentru a repeta o piesa audio.
10.NEXT: Pentru a selecta piesa urmatoare.
11.PLAY/PAUSE: Pentru a reda/opri.

PANOUL DIN SPATE

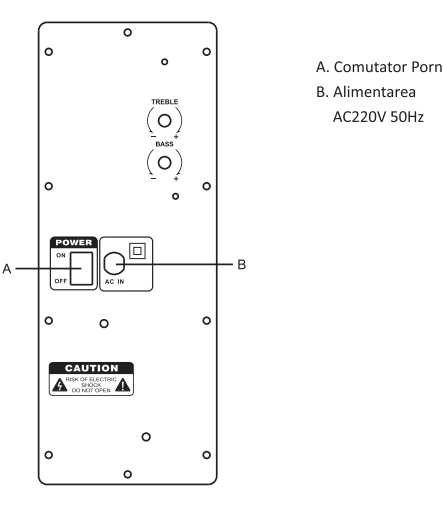

A. Comutator Pornit/Oprit (ON/OFF)
B. Alimentarea
AC220V 50Hz

MODUL DE OPERARE
1) Mai intai concetati cablul audio la mufa "AUX" de pe panoul din spate al aparatului, si celalalt capat il conectati la mufa de iesire a computerului sau orice alta sursa audio externa.
2) Conectati cablul de alimentare la prize, apasati comutatorul Pornit/oprit (ON/OFF) de pe panoul din spate al aparatului, aparatul intra in modul BT, indicatorul luminos clipeste culoarea albastra.
3) Apasati butonul "+/-" de pe panoul superior sau de pe telecomanda pentru a regla volumul in modul de redare.
4) Apasati butonul "anterior/urmator" de pe panoul superior sau de pe telecomanda pentru a selecta melodia anterioara/urmatoare in modul de redare.
5) Apasati butonul "Redare/Pauza" de pe panoul superior sau de pe telecomanda pentru a opri temporar redarea muzicii, in modul de redare. Apasati din nou pentru a relua muzica.
6) Atunci cand USB-ul sau cardul SD este redat, apasati butonul "INPUT" si modul de redare se schimba dupa cum urmeaza: BT/AUX/USB/SD
7) Atunci cand USB-ul sau cardul SD este scos, se comuta automat la modul BT.
8) Dupa ce ati folosit aparatul, opriti-l de la intrerupatorul principal si deconectati cablul de alimentare.

MOD DE OPERARE BT (BLUETOOTH):
1. Apasati butonul "Input" de pe telecomanda sau de pe panoul superior al aparatului, pentru a intra in modul de redare BT, indicatorul LED indicator de pe panoul frontal va lumina intermitent culoarea albastra. Cautati "SS026A-Kastor" pe dispozitivul BT si asociati-l cu sistemul de boxe, indicatorul LED va alumina continuu culoarea albastra dupa ce conexiunea a avut succese.
2. Atunci cand redati fisierele din dispozitivele BT, apasati scurt butonul "vol+/vol-" de pe telecomanda sau de pe panoul frontal sau de pe dispozitivul BT pentru a creste/reduce volumul; Apasati scurt butonul "prev/next" (anterior/urmator) de pe telecomanda sau de pe panoul frontalsau de pe dispozitivul BT, pentru a selecta melodia anterioara/urmatoare din dipozitivul BT.

Nota:Distanta de functionare pentru BT este de aproximativ 8m in spatiu deschis.

CARACTERISTICI
→Intrare audio analogica.
→Redare fisiere de muzica in format MP3 de pe USB si card SD/MMC.
→Telecomanda cu functii complete.
→Redare din conexiunea BT.
→Senzor tactil pe panoul frontal, in partea de sus a Subwoofer-ului.
→Amplificator cu 2 canale incorporat.
→Compatibil cu MP3, MP4, PC etc.

SPECIFICATII
Puterea de iesire: 30 W + 10 W × 2
Frecventa de raspuns: 40 Hz ~ 20 KHz
Impedanta: 4 Ohm
Raport S/Z: ≥ 80 dB
Sensibilitate izolare: ≥ 45 dB
Distorsiune: ≤0.3% at 1W output @1KHz
Difuzor: 5.25" + 3"
Tensiunea de alimentare: AC 220 V ~ 50 Hz

SUPER BASS 1.0 TOWER SPEAKER

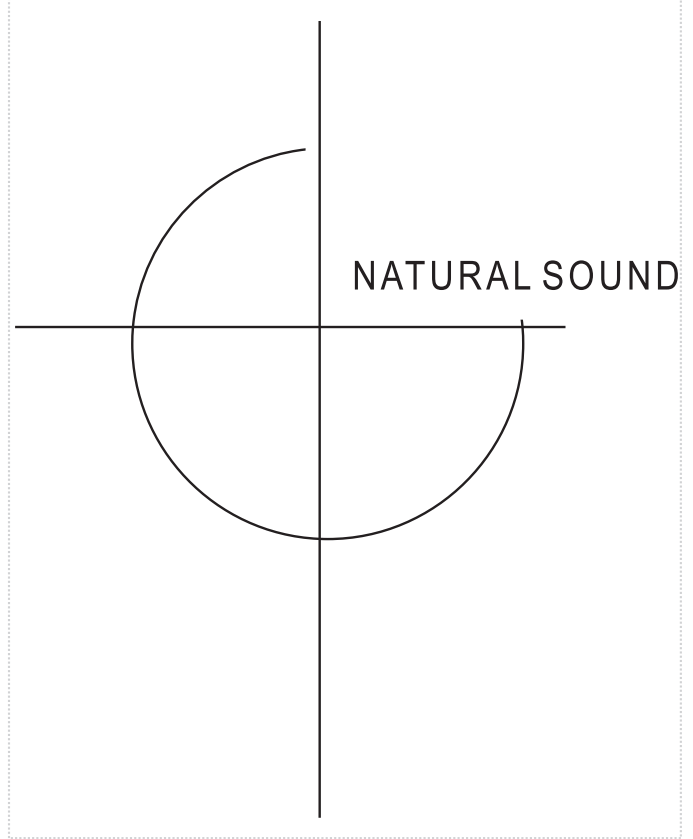

AKAI

MODEL:SS026A-Kastor

User Manual
1.0 TOWER SPEAKER

Please read this manual carefully before starting to operate the unit. This prevents malfunctions and lets you experience all features of your new equipment.

SAFETY PRECAUTION

CAUTION
RISK OF ELECTRIC SHOCK DO NOT OPEN
CAUTION:TO REDUCE THE RISK OF ELECTRIC SHOCK DO NOT REMOVE COVER (OR BACK) NO USER-SERVICEABLE PARTS INSIDE REFER SERVICING TO QUALIFIED SERVICE PERSONNEL.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:
Για την πρόληψη πυρκαγιάς ή ηλεκτροπληξίας σκληρά, μην εκθέτετε τη συσκευή σε βροχή ή υγρασία
*Σημείωση. Το προϊόν αυτό είναι μόνο για εξωτερική χρήση.
Η αστραπή με το σύμβολο βέλος, μέσα σε ένα ισοσκελές τρίγωνο, έχει ως σκοπό να προειδοποιήσει το χρήστη για την παρουσία μη μονωμένης «επικίνδυνης τάσης» στο εσωτερικό του προϊόντος που μπορεί να είναι επαρκούς μεγέθους ώστε να αποτελεί κίνδυνο ηλεκτροπληξίας.

Το θαυμαστικό μέσα σε ένα ισόπλευρο τρίγωνο έχει σκοπό να προειδοποιήσει το χρήστη γ ια την παρουσία σημαντικών οδηγιών λειτουργίας και συντήρησης (σέρβις) στα έντυπα πο υ συνοδεύουν το προϊόν

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

1) Διαβάστε τις παρούσες οδηγίες πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν.
2) Διαβάστε όλες τις προειδοποιήσεις προσεκτικά.
3) Ακολουθήστε προσεκτικά όλες τις οδηγίες.
4) Μην χρησιμοποιείτε αυτή τη συσκευή κοντά σε νερό.
5) Για τον καθαρισμό χρησιμοποιήστε μόνο ένα στεγνό πανί.
6) Μη φράζετε τα ανοίγματα εξαερισμού. Εγκαταστήστε σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή.
7) Μην τοποθετείτε το σύστημα ηχείων κοντά σε πηγές θερμότητας όπως καλοριφέρ, θερμοσυσσωρευτές, σόμπες ή λοιπές συσκευές (ακόμη και ενισχυτές) που παράγουν θερμότητα.
8) Προστατέψτε το καλώδιο τροφοδοσίας από το να το πατήσει κάποιος ή να το πιέσει ειδικά στα σημεία σύνδεσης και στο σημείο που εξέρχονται από τη μονάδα.
9)Χρησιμοποιείτε μόνο εξαρτήματα / παρελκόμενα που καθορίζονται από τον κατασκευαστή
10)Χρησιμοποιείτε μόνο με το καροτσάκι, βάση, τρίποδο, βραχίονα ή τραπέζι που καθορίζεται από τον κατασκευαστή ή που διατίθεται μαζί με τη μονάδα. Όταν χρησιμοποιείται ένα καροτσάκι, να είναι προσεκτικοί κατά τη μεταφορά του καροτσιού / μονάδα για να αποφύγετε τραυματισμό από ανατροπή.
11)Αποσυνδέστε τη συσκευή κατά τη διάρκεια καταιγίδων ή όταν δεν χρησιμοποιείται για μεγάλο χρονικό διάστημα.

12)Για τις εργασίες συντήρησης απευθυνθείτε σε εξειδικευμένο προσωπικό σέρβις. Συντήρηση απαιτείται , όταν η μονάδα έχει υποστεί ζημιά με οποιονδήποτε τρόπο, όπως το καλώδιο τροφοδοσίας ή το φις, έχει χυθεί υγρό ή πέσουν αντικείμενα μέσα στη μονάδα. Όταν μονάδα έχει εκτεθεί σε βροχή ή υγρασία, εάν δεν λειτουργεί κανονικά ή έχει πέσει κάτω

ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

Η έννοια του συμβόλου στο υλικό, το εξάρτημα ή τη συσκευασία υποδεικνύει ότι το προϊόν δεν πρέπει να αντιμετωπίζεται όπως τα οικιακά απορρίμματα. Παρακαλούμε, απορρίψετε αυτόν τον εξοπλισμό σε σημείο συλλογής για την ανακύκλωση των ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών αποβλήτων εξοπλισμού, στην Ευρωπαϊκή Ένωση και άλλες ευρωπαϊκές χώρες, που υπάρχει χωριστή συλλογή αυτού του προϊόντος. Σας παρακαλούμε να μην πετάτε τις παλιές ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές σας συσκευές με απορρίμματα του σπιτιού σας. Για πιο λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με την ανακύκλωση αυτού του προϊόντος, παρακαλούμε επικοινωνήστε με το τοπικό γραφείο του δήμου σας, την υπηρεσία αποκομιδής οικιακών απορριμμάτων ή το κατάστημα από το οποίο αγοράσατε το προϊόν.

ΜΕΡΗ ΑΠΟ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΙΤΑΙ Η ΣΥΣΚΕΥΗ

1. Subwoofer : 1 μονάδα
2. Καλώδιο Ήχου : 2 μονάδες
3. Εγχειρίδιο Χρήστη : 1 μονάδα
4. Τηλεχειριστήριο : 1 μονάδα
5. Κάρτα Εγγύησης : 1 μονάδα

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΟΥ SUBWOOFER

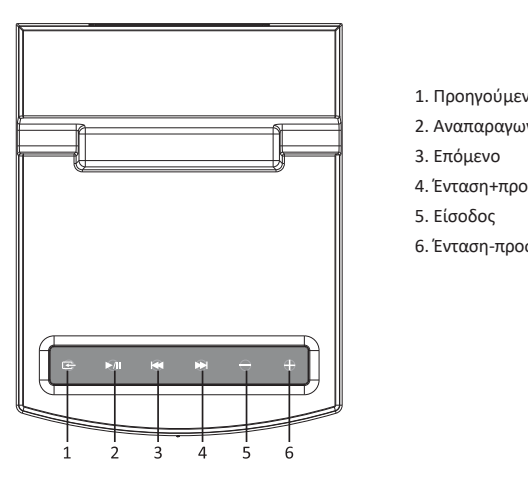

1. Προηγούμενο
2. Αναπαραγωγή/παύση
3. Επόμενο
4. Ένταση+προσαρμογή
5. Είσοδος
6. Ένταση-προσαρμογή

ΑC ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΟ ΡΕΥΜΑ
ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ
Βεβαιωθείτε ότι η παροχή ρεύματος είναι σωστή και ποτέ να μη πιάνετε το καλώδιο τροφοδοσίας ή το βίσμα με βρεγμένα χέρια, όταν συνδέετε ή αποσυνδέετε τη συσκευή από την πρίζα.
Βεβαιωθείτε ότι ο κύριος διακόπτης λειτουργίας είναι στη θέση "OFF" πριν συνδέσετε το καλώδιο εναλλασσόμενου ρεύματος στη τροφοδοσία για να αποφύγετε βλάβη στη μονάδα.
Ένα κατεστραμμένο καλώδιο ρεύματος μπορεί εύκολα να προκαλέσει ηλεκτροπληξία ή κίνδυνο πυρκαγιάς Ποτέ μην χρησιμοποιείτε καλώδιο ρεύματος που έχει υποστεί ζημιά.

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ
1) Ανοίξτε τη θήκη μπαταρίας.
2) Εισάγετε δύο μπαταρίες χωρίς να έχετε αντιστραμμένη τη πολικότητα.
3) Κλείστε τη θήκη της μπαταρίας
Κρατήστε μέσα σε 5 γκάμα μέτρων, 30 μοιρών, ενώ στοχεύει στη μονάδα.
Σημείωση προφύλαξης:
Αφαιρέστε την μπαταρία όταν η μονάδα δεν χρησιμοποιείται για μεγάλο χρονικό διάστημα

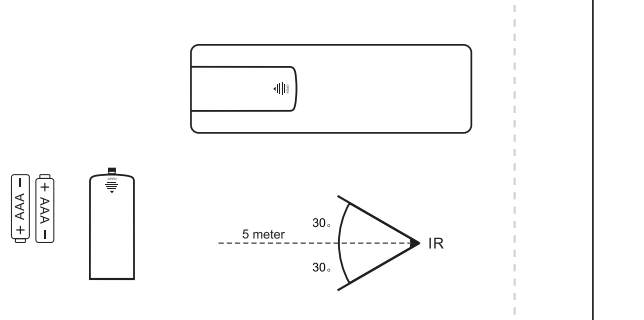

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟΥ

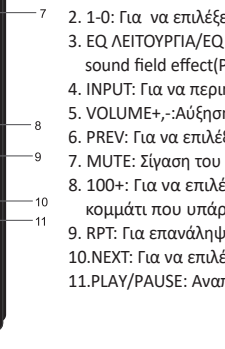

1. STANDBY: Για να εισέλθετε/εξέλθετε σε λειτουργία αναμονής
2. 1-0: Για να επιλέξετε 1-0 Αριθμητική αναπαραγωγή.
3. EQ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ/EQ OFF: Για να επιλέξετε την έξοδο ήχου sound field effect(POP, ROCK, JAZZ, CLASS, COUN,BASS).
4. INPUT: Για να περιηγηθείτε δια μέσου BT/AUX/USB/SD.
5. VOLUME+,-:Αύξηση ή μείωση της έντασης.
6. PREV: Για να επιλέξετε προηγούμενο κομμάτι
7. MUTE: Σίγαση του ήχου.
8. 100+: Για να επιλέξετε και να παίξετε το μουσικό κομμάτι που υπάρχει μετά από 100 κομμάτια.
9. RPT: Για επανάληψη ενός τραγουδιού.
10.NEXT: Για να επιλέξετε επόμενο τραγούδι
11.PLAY/PAUSE: Αναπαραγωγή/Παύση

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΙΣΩ ΠΛΕΥΡΑΣ SUBWOOFER

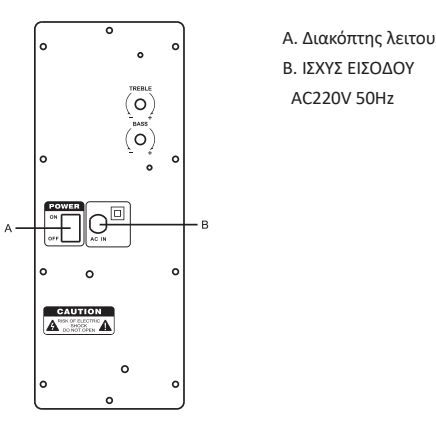

A. Διακόπτης λειτουργίας ON/OFF
B. ΙΣΧΥΣ ΕΙΣΟΔΟΥ
AC220V 50Hz

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΟΝΑΔΑΣ
1) Πρώτα συνδέστε το ένα άκρο του καλωδίου ήχου στην υποδοχή εισόδου στην πίσω πλευρά της μονάδας και το άλλο άκρο συνδέστε το στην υποδοχή εξόδου του υπολογιστή ή οποιασδήποτε άλλης εξωτερικής πηγή ήχου.
2) Συνδέστε το καλώδιο εναλλασσόμενου ρεύματος στη πρίζα, πατήστε το διακόπτη ο ON / OFF στην πίσω πλευρά της μονάδας, η μονάδα θα τεθεί σε λειτουργία BT, η ένδειξη LED αναβοσβήνει σε μπλε χρώμα
3) Πατήστε το κουμπί "+/-" στο πάνω πάνελ του woofer ή στο τηλεχειριστήριο για να προσαρμόσετε την ένταση, ενώ βρίσκεστε σε λειτουργία αναπαραγωγής.
4) Πατήστε το κουμπί "prev/next" στο πάνω πάνελ του woofer ή στο τηλεχειριστήριο για να επιλέξετε προηγούμενο/επόμενο τραγούδι, ενώ βρίσκεστε σε λειτουργία αναπαραγωγής.
5) Πατήστε το κουμπί "Play/Pause"στο πάνω πάνελ του woofer ή στο τηλεχειριστήριο για να διακόψετε τη μουσική ,ενώ βρίσκεστε σε λειτουργία αναπαραγωγής. Πατήστε ξανά για να συνεχίσετε τη μουσική.
6) Κατά την αναπαραγωγή USB ή της κάρτας SD, πατήστε το κουμπί "input" και η λειτουργία αναπαραγωγής αλλάζει όπως φαίνεται παρακάτω: BT / AUX / USB / SD
7) Όταν έχει αφαιρεθεί το USB ή κάρτα SD έχει, η συσκευή μεταβαίνει αυτόματα στη λειτουργία BT.
8) Αφού σταματήστε να χρησιμοποιείτε τη μονάδα, απενεργοποιήστε το διακόπτη του ρεύματος και αποσυνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας.

Λειτουργία BT (BLUETOOTH)

1. Πατήστε το πλήκτρο "BT" στο τηλεχειριστήριο ή το κουμπί "input" στο πάνω μέρος του πάνελ της μονάδας, Η μονάδα εισέρχεται στη λειτουργία αναπαραγωγής BT, η ενδεικτική λυχνία LED του μπροστινού πίνακα θα αναβοσβήνει σε μπλε χρώμα. Αναζητήστε"SS026A-Kastor" στη συσκευή BT και αντιστοιχίστε τις συσκευές με το σύστημα ηχείων, η ενδεικτική λυχνία LED του μπροστινού πίνακα θα συνεχίσει να είναι αναμμένη (μπλε χρώμα) μετά την επιτυχή σύνδεση.
2. Κατά την αναπαραγωγή των αρχείων σε συσκευές BT, πατήστε σύντομα το κουμπί "vol+/vol-" στο τηλεχειριστήριο ή στο μπροστινό πάνελ των μονάδων ή στη συσκευή BT για να αυξήσετε / μειώσετε την ένταση. Πατήστε σύντομα το κουμπί " prev/ next" στο τηλεχειριστήριο ήο το μπροστινό πάνελ μονάδων ή στη συσκευή BT για να επιλέξετε το προηγούμενο / επόμενο τραγούδι σε συσκευές BT.

Σημείωση: Το εύρος εργασίας BT είναι περίπου 8 μέτρα σε ανοιχτό χώρο.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
→Αναλογική είσοδος ήχου.
→Υποστήριξη USB, SD / MMC κάρτα αναπαραγωγής μουσικής σε μορφή MP3.
→Πλήρης λειτουργία τηλεχειριστηρίου
→Υποστήριξη συνδεσιμότητα Bluetooth (BT)
→Αφή αισθητήρα Πίνακα Ελέγχου στην κορυφή του Subwoofer.
→Δομημένο σε ενισχυτή 2 καναλιών.
→Συμβατό με MP3, MP4, PC και τα λοιπά.

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
Ισχύς Εξόδου: 30W+10W×2
Απόκριση συχνότητας 40Hz~20KHz
Αντίσταση: 4 Ohm
S/N Αναλογία:≥80dB
Ευαισθησία Απομόνωσης:≥45dB
Παραμόρφωση≤0.3% σε 1 W εξόδου @1KHz
Ηχείο:5.25''+3''
Ισχύς:AC220V 50Hz

BOXĂ COLOANĂ 1.0 CU SUPER BASS

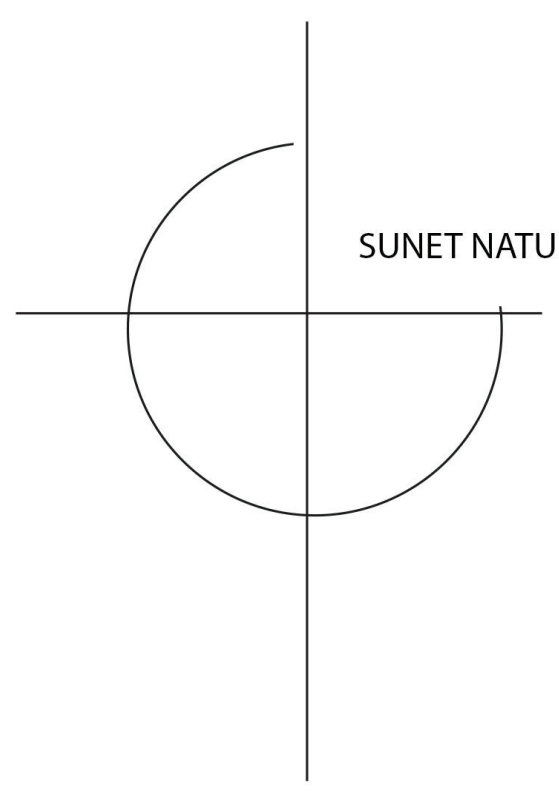

AKAI

MODEL:SS026A-Kastor

User Manual
1.0 TOWER SPEAKER

Please read this manual carefully before starting to operate the unit. This prevents malfunctions and lets you experience all features of your new equipment.

SAFETY PRECAUTION

CAUTION
RISK OF ELECTRIC SHOCK DO NOT OPEN
CAUTION:TO REDUCE THE RISK OF ELECTRIC SHOCK DO NOT REMOVE COVER (OR BACK) NO USER-SERVICEABLE PARTS INSIDE REFER SERVICING TO QUALIFIED SERVICE PERSONNEL.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:
С цел предотвратяване на пожарите или токовия удар, не излагайте устройството на дъжд или влага.
*Бележка: Този продукт е предназначен изключително да се използва във вътрешна среда.
Символът светкавица със стрелка, вграден в равностранен триъгълник, е предназначен да предупреди потребителя за наличието на "неизолирано опасно напрежение" във вътрешната част на продукта, което може да е достатъчно силно за да представлява риск от злополука с електрически ток.
Удивителният знак от вътрешността на равностранния триъгълник е предназначен да предупреждава потребителя за наличието на инструкции за използване и поддръжка в документацията, която придружава уреда.

ВАЖНИ ИНСТРУКЦИИ ПО БЕЗОПАСНОСТ
1) Прочетете тези инструкции преди използване на продукта.
2)Прочетете внимателно всички предупреждения.
3)Следете внимателно всички инструкции.
4)Не използвайте апарата до вода.
5)Почистете само с чиста кърпа.
6)Не блокирайте вентилационните отвори. Инсталирайте в съответствие с инструкциите на производителя.
7)Не поставяйте системата до източници на топлина, като например радиатори, нагреватели, печки или други апарати (включително усилватели), генериращи топлина.
8)Защитете захранващия кабел с цел избягване стъпването или повредата в краищата за свързване и в мястото на излизане от единицата.
9)Използвайте само предвидени от производителя принадлежности/оборудвания.
10)Използвайте само с количка, щанд, триножник, поставка или маса, отбелязани от производителя или продадени заедно с апарата. При използване на количка, внимавайте при преместването на апарата, с цел избягване на неговото преобръщане.
11)Изключете апарата от контакта по време на бури с гръмотевици или когато не се използва да дълги периоди от време.
Обърнете се към специализиран сервизен персонал. Налага се сервизен ремонт когато единицата се поврежда по някакъв начин, като например повреда на захранващия кабел или захранващия жак, има разлята течност или паднали предмети върху апарата, единицата е изложена на дъжд или влага, не функционира нормално или е паднала на пода

РЕЦИКЛИРАНЕ НА ИЗНОСЕНИТЕ ЕЛЕКТРИЧЕСКИ И ЕЛЕКТРОННИ ОБОРУДВАНИЯ
Този символ, отбелязан върху продукта или опаковката означава, че съответният продукт не трябва да се третира като обикновен битов отпадък. Апаратът не се изхвърля при битовите отпадъци в края на периода на функциониране, а се предава в оторизиран център за събиране с цел неговото рециклиране. По този начин ще помогнете за опазване на околната среда и ще можете да попречите на евентуални отрицателни последици, които би могъл да има върху околната среда и здравето на хората.
За да научите адреса на най-близкия център за събиране на отпадъци:
- Свържете се с местните власти;
- Посетете интернет страницата: http://www.damtn.government.bg/;
Поискайте допълнителни информации от магазина, от който сте закупили продукта

Съдържание на опаковката
1. Субуфер : 1 бр.
2. Аудио кабел : 1 бр.
3. Ръководство на потребителя : 1 бр.
4. Дистанционно управление : 1 бр.
5. Удостоверение за гаранция : 1 бр.

ЧЕЛНО ПАНО

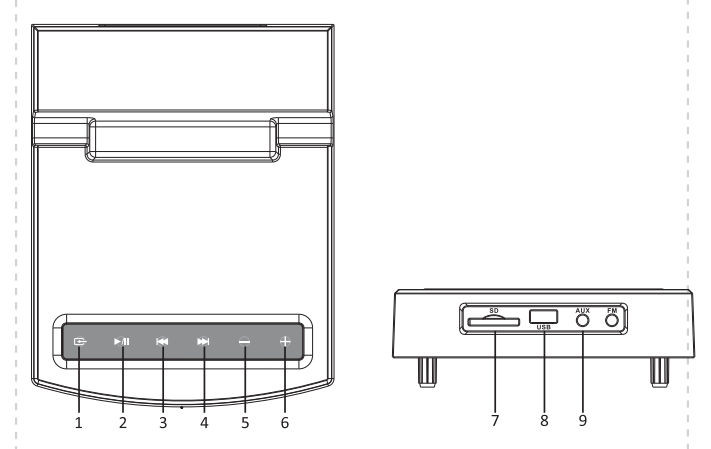

1. INPUT- Вход
2. Пускане/Пауза
3. Предишен
4. Следващ
5. Регулиране на Звук-
6. Регулиране на Звук+
7. Вход SD/MMC
8. Вход USB
9. Вход AUX

ЗАХРАНВАНЕ ОТ МРЕЖАТА
ВАЖНИ ЗАБЕЛЕЖКИ
- Уверете се, че електрическият източник е подходящ и никога не трябва да докосвате захранващия кабел или жак с мокри ръце или когато изключвате от контакта.
- Уверете се, че захранващия бутон се намира в позиция "OFF" (ИЗКЛЮЧЕН) преди свързване на захранващия кабел с електрически източник за избягване повредата на единицата.
- Повреден захранващ кабел може да причинява токов удар или представлява опасност от пожар; никога не използвайте захранващия кабел след като е повреден.

ИНСТАЛИРАНЕ НА БАТЕРИИТЕ
1)Отворете капака на отделението за батерии.
2)Въведете две батерии от типа ААА с поставяне на правилна полярност.
3)Затворете капака на отделението за батерии.
4)Запазете разстояние от 5 метра, под ъгъл от 30 градуса когато използвате на единицата.

Забележка за превартивни мерки:
Извадете батериите когато единицата не се използва за по-дълъг период от време.

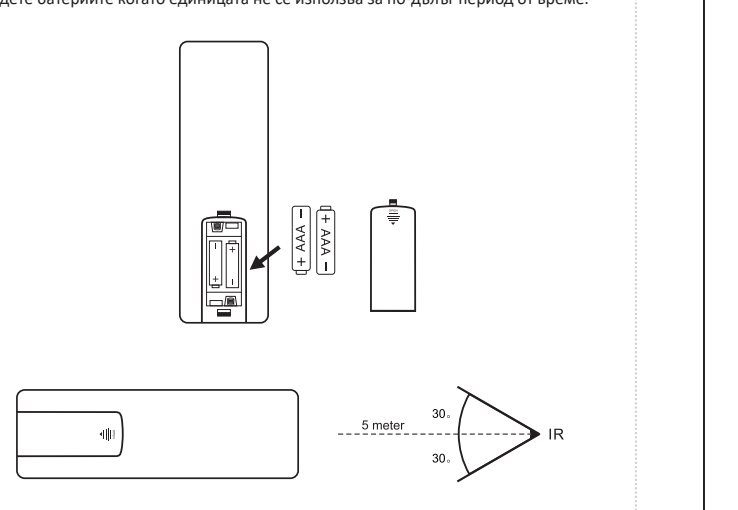

ДИСТАНЦИОННО УПРАВЛЕНИЕ

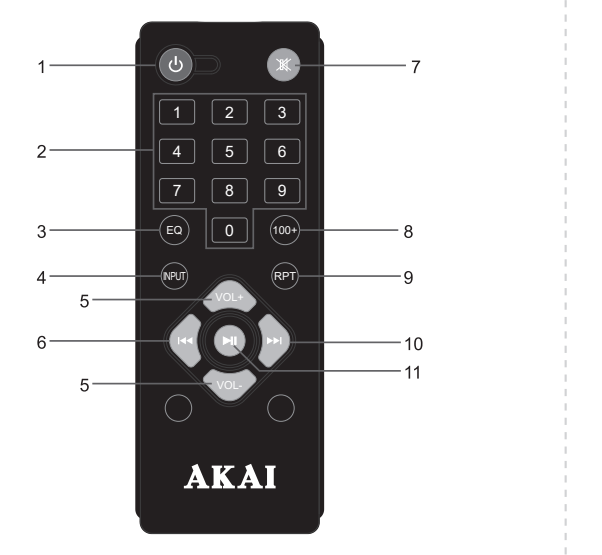

1.STANDBY: За включване/изключване режим очакване.
2.1-0: за избиране цифрово пускане 1-0.
3.EQ MODE/EQ OFF: за избиране на желания звуков ефект (POP, ROCK, JAZZ, CLASS, COUN, BASS).
4.INPUT: за избиране между BT/AUX/USB/SD.
5.VOLUME+,-: за усилване/намаляване звука.
6.PREV: за избиране на предишната песен.
7.MUTE: за изключване на звука.
8.100+: За избиране и пускане на текущата песен след други 100 песни
9.RPT: За повтаряне на аудио песен.
10.NEXT: За избиране на следващата песен.
11.PLAY/PAUSE: За пускане/изключване.

ЗАДНО ПАНО

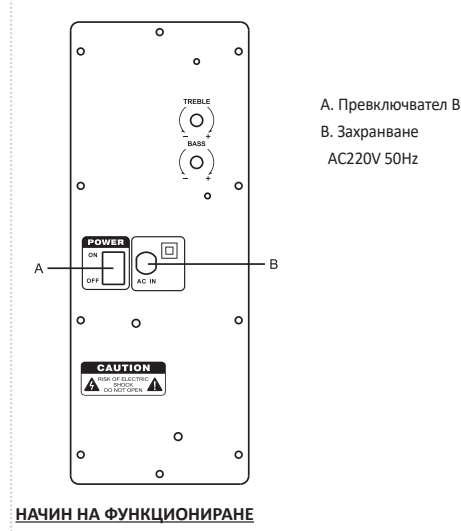

A. Превключвател Включен/Изключен (ON/OFF)
B. Захранване
AC220V 50Hz

НАЧИН НА ФУНКЦИОНИРАНЕ
1)Първо свържете аудио кабела с жака "AUX" на задното пано на апарата и другият край свържете с изходящия жак на компютъра или всякакъв друг външен аудио източник.
2)Свържете захранващия кабел с контакта с главния захранващ източник, натиснете превключвателя включен/изключен (ON/OFF) на задното пано на апарата, апаратът влиза в режим BT и LED индикаторът светва син цвят.
3)Натиснете бутона "+/-" на челното пано или на дистанционното управление за регулиране на звука в режим пускане.
4)Натиснете бутона "предишен/следващ" предното пано или на дистанционното управление за избиране на предишната/следващата песен в режим пускане.
5)Натиснете бутона "Пускане/Пауза" на предното пано или на дистанционното управление за временно прекратяване пускането на музиката, в режим пускане. Натиснете отново за пускане отново на музиката.
6)Когато USB или SD картата се включва, натиснете бутона "INPUT" и начина на пускане се променя като следва: BT/AUX/USB/SD
7)Когато USB или SD картата трябва да се изважда, автоматично се включва режим BT.
8)След употребата на апарата, изключете от главния превключвател и изключете захранващия кабел.

НАЧИН НА ФУНКЦИОНИРАНЕ НА BT (BLUETOOTH):
1.Натиснете бутона "Input" на дистанционното управление или на предното пано на апарата, за влизане в режим пускане BT, LED индикаторът на челното пано ще мига в червен цвят. Търсете "SS026A-Kastor" на устройството BT и свържете със системата тонколони, LED индикаторът постоянно ще свети червен цвят след успешно установяване на връзката.
2.Когато пускате файловете от устройствата BT, натиснете краткотрайно бутона "vol+/vol-" на дистанционното управление или на челното пано или на устройството BT усилване/намаляване на звука; Натиснете краткотрайно бутона "prev/next" (предишен/следващ) на дистанционното управление или на челното пано или на устройството BT, за избиране на предишната/следващата песен от устройството BT.

Забележка: Радиусът на действие на BT е от близо 8 метра в открито пространство.

ХАРАКТЕРИСТИКИ
→ Аналогов аудио вход.
→ Пускане на файлове музика във формат MP3 от USB и SD карта/MMC.
→ Дистанционно управление с цялостни функции.
→ Пускане от връзка BT.
→ Тактилен сензор на челното пано, в горната част на Субуфера.
→ Вграден усилвател с 2 канала.
→ Съвместим с MP3, MP4, PC и др.

СПЕЦИФИКАЦИИ
Изходяща мощност: 30 W + 10 W × 2
Честота на отговор: 40 Hz ~ 20 KHz
Импеданс: 4 Ом
Съотношение сигнал/шум: ≥ 80 dB
Чувствителност: ≥ 45 dB
Изкривяване: ≤0.3% at 1W output @1KHz
Високоговорител: 5.25'' + 3''
Захранващо напрежение: AC 220 V ~ 50 Hz

BOXĂ COLOANĂ 1.0 CU SUPER BASS

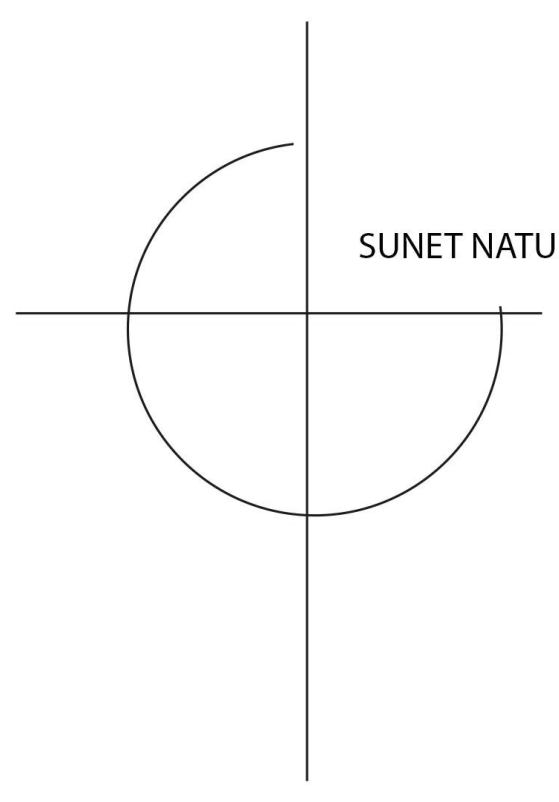

AKAI

MODEL:SS026A-Kastor

User Manual
1.0 TOWER SPEAKER

Please read this manual carefully before starting to operate the unit. This prevents malfunctions and lets you experience all features of your new equipment.

SAFETY PRECAUTION

CAUTION
RISK OF ELECTRIC SHOCK DO NOT OPEN
CAUTION:TO REDUCE THE RISK OF ELECTRIC SHOCK DO NOT REMOVE COVER (OR BACK) NO USER-SERVICEABLE PARTS INSIDE REFER SERVICING TO QUALIFIED SERVICE PERSONNEL.

FIGYELMEZTETÉS:
Kérjük, a tűz és az áramütések elkerülése végett, ne tegye ki a készüléket az eső vagy a nedvesség hatásának.
*Megjegyzés: Ez a termék kizárólag beltéri használatra van.
Ez a szimbólum, mely egy villámot ábrázol egy egyenlő oldalú háromszög közepében felhívja a felhasználó figyelmét a veszélyes és szigeteletlen feszültségek jelenlétére a termék belsejében, amelyeknek a nagysága elegendő lehet arra, hogy áramütési kockázatot jelentsen az emberek számra.
Az egyenlő oldalú háromszög közepében ábrázolt felkiáltó jel felhívja a felhasználó figyelmét a készüléket kísérő kezelési és karbantartási utasítások külön fontosságára.

FONTOS BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK
1)Olvassa el figyelmesen a használati utasításokat
2)Olvassa el figyelmesen az összes figyelmeztetést.
3)Tartson figyelem előtt minden utasítást.
4)Kérjük, ne tegye ki a készüléket a víz, folyadékok hatásának.
5)Kérjük, a készüléket csak egy tiszta ruhadarabbal tisztítsa.
6)Kérjük, ne fedje le a készülék szellőztetési réseit. Helyezze működésbe a készüléket a gyártó utasításainak megfelelően.
7)Kérjük, ne helyezze a terméket más hőforrás (radiátorok, fűtőközpontok, gázkészülékek vagy más hő-termelő készülékek – akár hangerősítők) mellé.
8)Kérjük, óvja meg a tápkábelt, hogy arra ne lépjen senki, az ne legyen beszorítva, főleg nem a dugaszok és a készülék közelében.
9)Kérjük, használjon csak a gyártó által javasolt készülékeket / kellékeket.
10)Kérjük, használjon csak a gyártó által javasolt vagy a termékkel együtt értékesített állványokat, targoncákat, tartóeszközöket. Amikor egy targoncát használ, kérjük, legyen óvatos, amikor a készülék helyét megváltoztatja, hogy az ne boruljon fel.
11)A villámlásos viharok ideje alatt vagy amikor hosszas ideig nem használja, kérjük vegye ki a készülék csatlakozóját a fali tápdugaszból.
A készülék javításait csak engedélyezett személyzet végezheti. Azokban az esetekben, amikor a készülék bármilyen módon megrongálódott, például a tápkábele vagy a csatlakozója megsérült, vagy amikor a készülékbe víz vagy más tárgyak kerültek, ha az esőnek vagy nedvességnek volt kitéve, ha nem működik megfelelően vagy leesett.

A HASZNÁLT ELEKTROMOS ÉS ELEKTRONIKUS KÉSZÜLÉKEK ÚJRAHASZNOSÍTÁSA
Ez a terméken vagy csomagolásán levő jel azt jelzi, hogy az illető termék nem kezelhető úgy, mint egy szokásos háztartási hulladék. Ne dobja a készüléket a háztartási szemétládába annak használati tartamának lejárta után, hanem vigye azt egy újrahasznosításra engedélyezett begyűjtési központba. Ezáltal meg fogja óvni a környezetet és el fogja kerülni az esetleges negatív hatásokat a környezetre és az emberi egészségre. Ahhoz hogy megtudja a legközelebbi begyűjtési központ címét: Forduljon a helyi hatóságokhoz; Lépjen be a http://ktvktvf.zoldhatosag.hu/ honlapra; Kérjen információt attól az áruháztól, ahol a terméket vásárolta

A csomag tartalma

1. Subwoofer: 1 darab
2. Audio kábel: 1 darab
3. Használati utasítás: 1 darab
4. Távirányító: 1 darab
5. Garancialevél: 1 darab

ELÜLSŐ PANEL

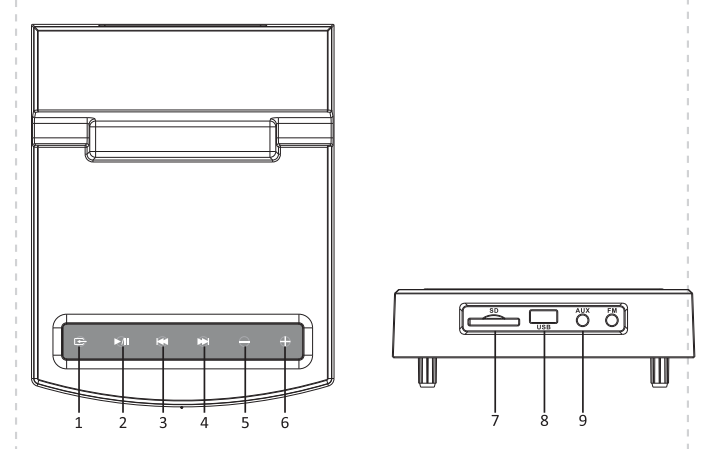

1. INPUT- bemenet
2. Lejátszás / szünet
3. Előző
4. Következő
5. Hangerő csökkentése
6. Hangerő növelése
7. SD/MMC bemenet
8. USB bemenet
9. AUX bemenet

HÁLÓZATI TÁPELLÁTÁS
FONTOS MEGJEGYZÉSEK
- Kérjük, ellenőrizze, hogy a tápdugasz megfelelő. Sose járjon a tápkábellel vagy a csatlakozóval nedves kézzel, amikor azt a tápdugaszhoz csatlakoztatja.
- Mielőtt a csatlakozót a tápdugaszhoz csatlakoztatná, kérjük, ellenőrizze, hogy a fő kapcsoló OFF helyzetben van, elkerülve ezáltal a készülék esetleges megrongálódását.
- A sérült tápkábel könnyen tűzhöz vagy áramütéshez vezethet. Kérjük, sose használjon sérült tápkábeleket.

AZ AKKUMULÁTOROK / ELEMEK BEHELYEZÉSE
1)Nyissa ki az akkumulátorok rekeszét.
2)Helyezzen be két akkumulátort megfelelő polaritással.
3)Zárja ne az akkumulátorok rekeszét.
4) A távirányító és a készülék között a távolság legyen legfeljebb 5 méter, a szög, pedig legfeljebb 30°.

Elővigyázatossági megjegyzés:
Amikor a készüléket hosszas ideig nem használja, kérjük, vegye ki az akkumulátorokat / elemeket

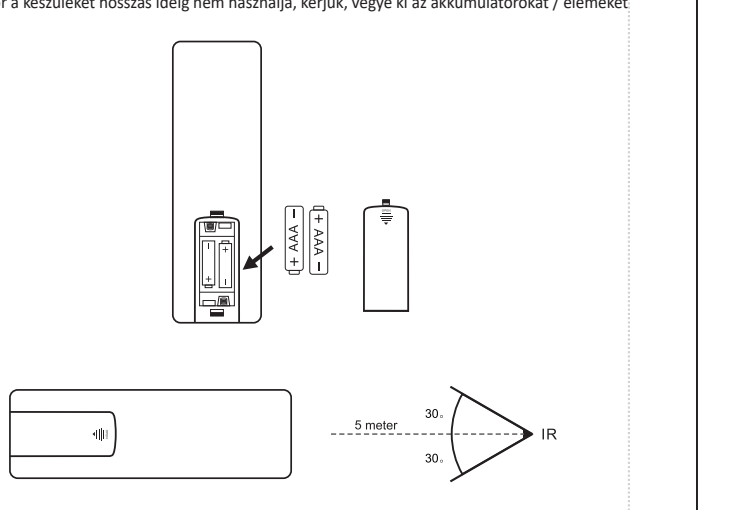

TÁVIRÁNYÍTÓ

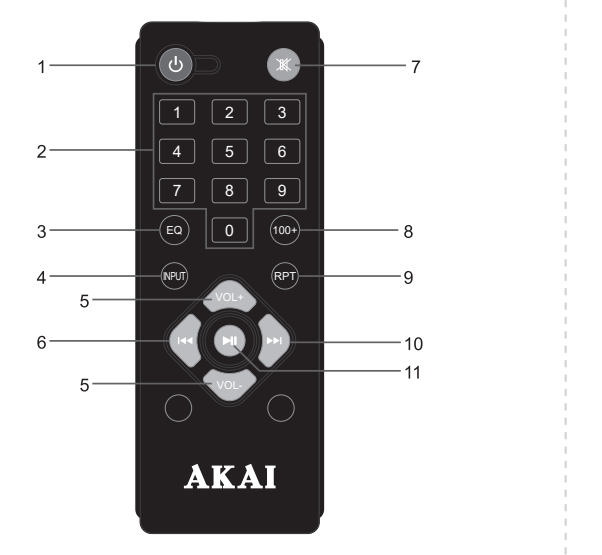

1.STANDBY: a várakozási üzemmód bekapcsolására / kikapcsolására.
2.1-0: a számok bevezetésére 1-0.
3.EQ MODE/EQ OFF: a kívánt hanghatás kiválasztására (POP, ROCK, JAZZ, CLASS, COUN, BASS).
4.INPUT: a jelforrás kiválasztására a következő opciókból: BT/AUX/USB/SD.
5.VOLUME+,-: a hangerő növelésére / csökkentésére.
6.PREV: az előző zeneszám kiválasztására.
7.MUTE: a hang lenémítására.
8.100+: A más 100 zeneszám után tárolt zeneszám lejátszásának kiválasztására.
9.RPT: Egy zeneszám megismétlésére.
10.NEXT: A következő zeneszám kiválasztására. .
11.PLAY/PAUSE: Lejátszás / szünet.

HÁTSÓ PANEL

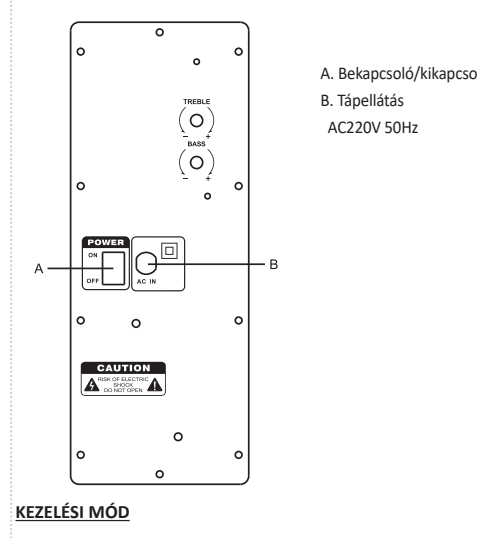

A. Bekapcsoló/kikapcsoló (ON/OFF)
B. Tápellátás
AC220V 50Hz

KEZELÉSI MÓD
1)Első sorban csatlakoztassa az audio kábelt a készülék hátsó panelén levő „AUX" csatlakozóhoz, a kábel másik végét, pedig, csatlakoztassa a számítógép vagy a külső audio forrás kimenetéhez.
2)Csatlakoztassa a tápkábelt a tápdugaszhoz, nyomja meg a bekapcsoló (ON/OFF) gombot a készülék elülső panelén és a készülék BT üzemmódba fog lépni, amit a kékszínű kijelző villogása fog jelezni.
3)A felső panelen vagy a távirányítón nyomja meg a „+/-„ gombokat a megfelelő lejátszás hangerő kiválasztására.
4)A felső panelen vagy a távirányítón nyomja meg a „következő / előző„ gombokat a következő vagy az előző zeneszám lejátszására.
5)A felső panelen vagy a távirányítón nyomja meg a „LEJÁTSZÁS / SZÜNET„ gombokat a lejátszás megszakítására vagy újraindítására.
6)Amikor a lejátszás az USB egységről vagy az SD kártyáról történik, nyomja meg az „INPUT" gombot és a lejátszási mód a következő módon fog változni: BT/AUX/USB/SD
7)Amikor az USB egység vagy az SD kártya nincs csatlakoztatva, automatikusan a BT üzemmód kerül kiválasztásra.
A készülék használata után, kérjük, kapcsolja ki a készüléket a fő kacsolóból és vegye ki a tápkábelt.

BT (BLUETOOTH) MŰKÖDÉSI MÓD:
1.A felső panelen vagy a távirányítón nyomja meg az „INPUT„ gombot, hogy a BT lejátszási módot válassza ki, amit az elülső panelen levő kék LED kijelző villogással fog jelezni. A BT készüléken, amelyet csatlakoztatni óhajt, keresse ki a „SS026A-Kastor" nevű készüléket és párosítsa azt a hangszóróval, a sikeres csatlakoztatást a kék LED kijelző folytonos fénnyel fog jelezni.
2.Amikor BT csatlakozással csatlakoztatott készülékekről játszik le fájlokat, a felső panelen vagy a távirányítón, vagy a jelforrás készüléken nyomja meg a „vol+/vol-„ gombokat a hangerő növelésére vagy csökkentésére. A felső panelen vagy a távirányítón, vagy a BT csatlakoztatott készüléken nyomja meg a „következő / előző„ gombokat a következő vagy az előző zeneszám lejátszására.
Megjegyzés: A BT készülékek legnagyobb csatlakoztatási távolsága körülbelül 8 méter, nyílt térben.

JELLEMZŐK
→ANALÓG audio bemenet
→MP3 fájlok lejátszása USB egységekről vagy SD/MMC kártyákról.
→Teljes funkciójú távirányító.
→BT csatlakoztatott készülékekről való lejátszás.
→Érintés-érzékeny érzékelő a felső panelen, a Subwoofer felső részén.
→2 csatornás hangerősítő.
→MP3, MP4, PC stb. kompatibilis.

SPECIFIKÁCIÓK
Kimeneti teljesítmény: 30 W + 10 W × 2
Frekvencia válasz: 40 Hz ~ 20 KHz
Impedancia: 4 Ohm
Jel / zaj arány: ≥ 80 dB
Szigetelési érzékenység: ≥ 45 dB
Torzítás: ≤0.3% at 1W output @1KHz
Hangszóró: 5.25'' + 3''
Tápfeszültség: váltóáram 220 V ~ 50 Hz

PL (will arrange for next order)

BOXĂ COLOANĂ 1.0 CU SUPER BASS

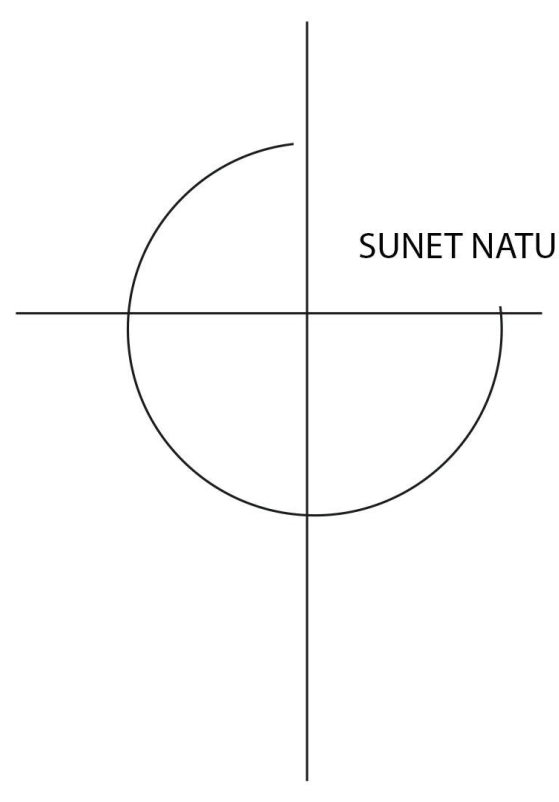

AKAI

MODEL:SS026A-Kastor

User Manual
1.0 TOWER SPEAKER

Please read this manual carefully before starting to operate the unit. This prevents malfunctions and lets you experience all features of your new equipment.

SAFETY PRECAUTION

CAUTION
RISK OF ELECTRIC SHOCK DO NOT OPEN
CAUTION:TO REDUCE THE RISK OF ELECTRIC SHOCK DO NOT REMOVE COVER (OR BACK) NO USER-SERVICEABLE PARTS INSIDE REFER SERVICING TO QUALIFIED SERVICE PERSONNEL.

VAROVÁNÍ
Aby nedošlo ke vzniku požáru nebo k úrazu elektrickým proudem nevystavujte přístroj dešti nebo vlhkosti.
*Poznámka: Tento přístroj je určen pouze pro používání v interiéru.
Symbol blesku se šípkou v rovnoramenném trojúhelníku má varovat uživatele před neizolovaným "nebezpečným napětím" uvnitř přístroje, které může být dostatečně vysoké, aby osobám způsobilo úraz elektrickým proudem.
Symbol vykřičník v rovonostranném trojúhelníku má informovat uživatele o tom, že se v literature přiložené k přístroji nachází mnoho důležitých pokynů pro jeho provoz a údržbu (případně servis).

DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ INSTRUKCE
1)Přečtětě si pečlivě veškeré instrukce., před použitím přístroje.
2)Věnujte velkou pozornost upozorněním v příručce.
3)Dodržujte všechny pokyny.
4)Nepoužívejte zařízení v blízkosti vody
5)Čistěte výhradně suchým hadříkem.
6)Neblokujte větrací otvory. Umístěte v souladu s pokyny výrobce.
7)Neumístětě system reproduktorů v blízkosti zdrojů tepla, jako jsou radiátory, topná tělesa, kamna, nebo jiných spotřebičů (včetně zesilovačů), produkujícících teplo
8)Chrante napájecí šnůru, nešlapejte po ní, zabrante jejímu smačknutí, a to zejména v blízkosti vidlice a místa, kde vystupuje z přístroje.
9)Používejte pouze příslušenství a doplňky doporučené výrobcem.
10)Používejte pouze s vozíkem, stativem, podstavcem nebo stolem specifikovanými výrobcem nebo prodanými spolu s přístrojem. Když používate vozík, dbejte na přístroj při jeho přemístění, aby se nevyvrátil.
11)Za bouřky nebo v případě, že nebudete přístroj dlouhou dobu používat, odpojte nápajecí šňuru přístroje ze zásuvky.
12)Veškeré opravy svěřte kvalifikovaným pracopvníkům servisu, Přístroj vyžaduje servis, jestliže je jakýmkoli způsobem poškozen. Například když je poškozena napájecí šňura nebo zástrčka, do přístroje se dostala tektina nebo do něj vnikl ciží předmět, byl yvstaven dešti nebo vlhku, došlo k jeho pádu nebo nefunguje obvyklým způsobem.

LIKVIDACE OPOTŘEBENÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZAŘÍZENÍ
Tento symbol na produktu nebo na obalu znamená, že s produktem by nemělo být nakládano jako s domovním odpadem. Nevyhazujte přístroj do domovního odpadu na konci jeho životnosti nýbrž doručte ho na autorizované sběrné centrum určené pro recyklaci. Správnou likvidací produktu zabráníte negativním vlivům na lidské zdraví a žřivotní prostředí. K zjištění adresy nejbližšího sběrného centra:
-Kontaktujte místní úřady;
-Zpřístupníte webovou stránku: http://www.asekol.cz/asekol/;
Vyžádejte si doplňkové informace v obchodu, kde jste koupil daný produkt.

Obsah balení

1. Subwoofer : 1 kus
2. Audiokabel : 1 kus
3. Uživatelská příručka : 1 kus
4.Dálkový ovladač : 1 kus
5. Záruční list : 1 kus

ČELNÍ PANEL

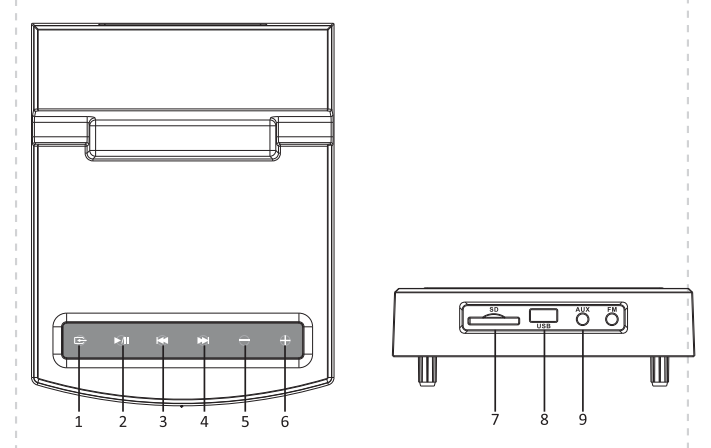

1. INPUT-vstup
2. Přehrávání/Pauza
3. Předchozí
4. Další
5. Nastavení hlasitosti-
6. Nastavení hlasitosti+
7. Vstup SD/MMC
8. Vstup USB
9. Vstup AUX

NAPÁJENÍ K SÍTĚ
DŮLEŽITÉ POZNÁMKY
- Ujistěte se, že je napájecí zásuvka správná. Při zapojení nebo odpojení nezachazejte nikdy s napájecím kablem nebo se zástrčkou s mokrými rukami
- Ujistěte se, že je hlavní vypínač v poloze "OFF" (ZASTAVENÝ), před připojením napájecího kabla k napájecímu zdroji abyste se vyhnuli poškození jednotce.
- Poškozený napájecí kabel snadno umožňuje vznik zkratu nebo požáru. Nikdy nepoužívejte poškozený napájecí kabel.

INSTALACE BATERIÍ
1)Otevřete přihrádku na baterie.
2)Vložte dvě baterie aniž byste obrátili polaritu.
3)Zavírejte přihrádku na baterie
4)Uchovejte nejmín 5 metrů a úhel 30 °mezi dálkovým ovladačem a přístrojem.

Varování:
Vyjmute baterie když přístroj není používan dlouhou dobu.

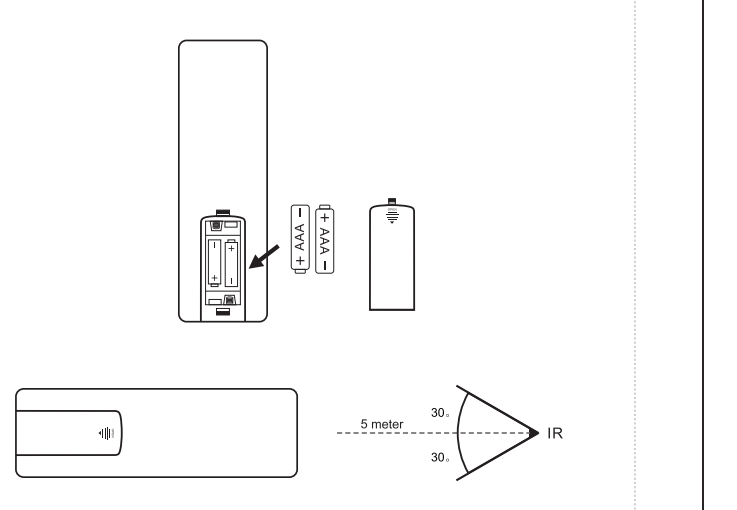

DÁLKOVÝ OVLADAČ

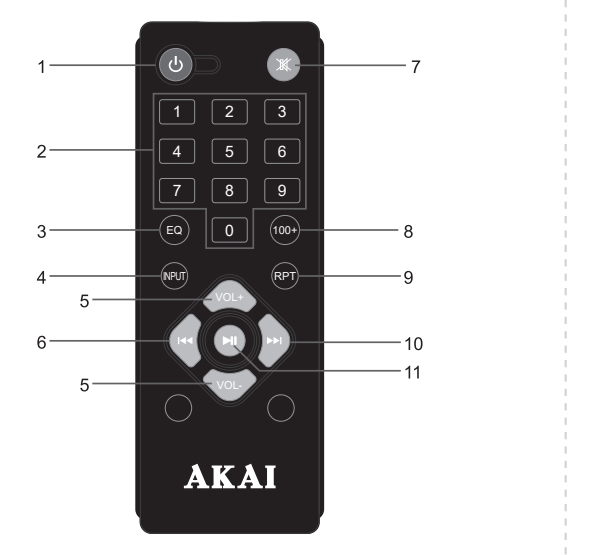

1.STANDBY: Pro spuštění/zastavení modulu očekávání
2.1-0: pro volbu numerického přehrávání 1-0.
3.EQ MODE/EQ OFF: pro volbu žadoucího zvukového efektu (POP, ROCK, JAZZ, CLASS, COUN, BASS).
4.INPUT: pro volbu mezi BT/AUX/USB/SD.
5.VOLUME+,-: pro zvýšení/snížení hlasitosti
6.PREV: pro volbu předchozí melodie
7.MUTE: pro zastavení zvuku.
8.100+: pro volbu a přehrávání melodie po dalších jiných 100 melodií
9.RPT: Pro opakováná audioskladby
10.NEXT: pro volbu další hudební sklady
11.PLAY/PAUSE: pro přehrávání/zastavení

ZADNÍ PANEL

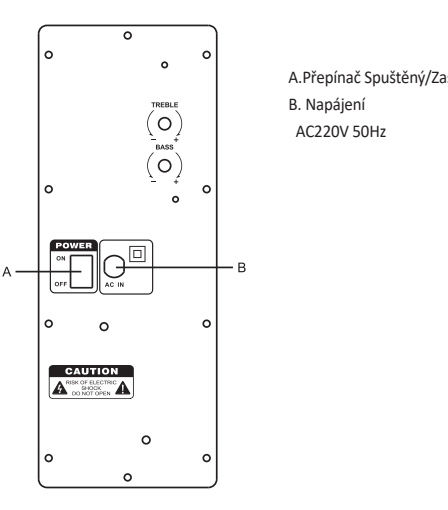

A.Přepínač Spuštěný/Zastavený (ON/OFF)
B. Napájení
AC220V 50Hz

POSTUP PROVOZOVÁNÍ
1)Nejdříve připojte audiokabel ke konektoru "AUX" na zádním panelu přístroje a druhý konec připojte ke konektoru výstupu počítače nebo jakéhokoliv externího audio zdroje.
2)Připojte napájecí kabel k zásuvkám, stiskněte přepínač Spuštěný/Zastavený (ON/OFF) na zadním panelu přístroje, přístroj vstoupí do modulu BT, světelný ukazale bliká modře.
3)Stiskněte tlačítko "+/-" na čelním panelu nebo na dálkovém ovladači k nastavení hlasitosti v modulu přehrávání.
4)Stiskněte tlačítko"předchozí /další" na čelním panelu nebo na dálkovém ovladači pro volbu předchozí/další melodie v modulu přehrávání.
5)Stiskněte tlačítko"Přehrávání/Přestávka" na čelním panelu nebo na dálkovém ovladači pro dačasné zastavení hudby, v modulu přehrávání. Opětovně stiskběte tlačítko abyste obnovili hudbu.
6)Když je USB nebo karta SD přehrané, stiskněte tlačítko "INPUT" a modul přehrávání se mění následovně: BT/AUX/USB/SD
7)Když je USB-ul nebo karta SD vyjmutá, automaticky se koná přepínání na modul BT.
Po používání přístroje, zastavte hlavní vypínač a odpojte napájecí kabel.

POSTUP PROVOZOVÁNÍ BT (BLUETOOTH):
1.Stiskněte tlačítko "Input" na dálkovém ovladači nebo na čelním panelu přístroje abyste vstoupili do modulu přehrávání BT, ukazatel LED na čelním panelu bude intermitentně blikat modře. Vyhledejte "SS026A-Kastor" na zařízení BT a spojte ho se systémem reproduktorů, a po úspěšném provedení spojení ukazatel LED nepřetržitě bude blikat modře
2.Při přehrávání souborů ze zařízení BT, krátce stiskněte tlačítko "vol+/vol-" na dálkovém ovladači nebo čelním panelu, nebo zařízení BT zvýší/sníží hlasitost. Krátce stiskněte tlačítko "prev/next" (předchozí/další na dálkovém ovladači nebo čelním panelu, nebo na zařízení BT pro volbu předchozí/další melodie ze zařízení BT.

Poznámka :Dosah provozování BT činí přibližně 8m v otevřeném prostoru.

CHARAKTERISTIKY
→analogový audio vstup
→Přehrávání hudebních souborů ve formátu MP3 z USB a karty SD/MMC.
→Dálkový ovladač s kompletními funkcemi
→Přehrávání ze spojení BT.
→Taktilní sensor na čelním panelu v horní části Subwooferu
→začleněný amplifikátor s dvěma kanály .
→Kompatibilní s MP3, MP4, PC atd

SPECIFIKACE
Výkon výstupu: 30 W + 10 W × 2
Frekvence odpovědi : 40 Hz ~ 20 KHz
Impedance: 4 Ohm
Poměr S/Z: ≥ 80 dB
Citlivost izolace : ≥ 45 dB
Zkreslení: ≤0.3% at 1W output @1KHz
Reproduktor : 5.25'' + 3''
Napájecí napětí: AC 220 V ~ 50 Hz

BOXĂ COLOANĂ 1.0 CU SUPER BASS

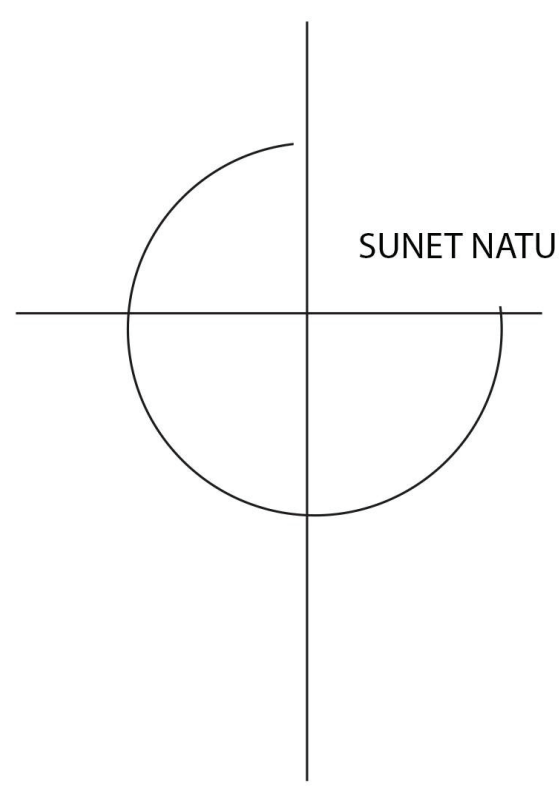

AKAI

MODEL:SS026A-Kastor

User Manual
1.0 TOWER SPEAKER

Please read this manual carefully before starting to operate the unit. This prevents malfunctions and lets you experience all features of your new equipment.

SAFETY PRECAUTION

CAUTION
RISK OF ELECTRIC SHOCK DO NOT OPEN
CAUTION:TO REDUCE THE RISK OF ELECTRIC SHOCK DO NOT REMOVE COVER (OR BACK) NO USER-SERVICEABLE PARTS INSIDE REFER SERVICING TO QUALIFIED SERVICE PERSONNEL.

VAROVANIE
Aby nedošlo k vzniku požiaru alebo k úrazu elektrickým prúdom nevystavujte prístroj daždi alebo vlhkosti.
*Poznámka: Tento prístroj je určený iba na používanie v interiéru.
Symbol blesku so šípkou v rovnoramennom trojúholníku má varovat´ používatel´a pred neizolovaným "nebezpečným napätím" vnútri prístroja, ktoré môže byt´ dostatočně vysoké, aby osobám spôsobilo úraz elektrickým prúdom.
Symbol vykřičník v rovonostrannóm trojúholníku má informovat´ používatel´a o tom, že sa v literature přiloženej k prístroju nachádza vel´a dôležitých pokynov pre jeho prevádzku a údržbu (prípadne servis).

DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ INŠTRUKCIE
1)Prečítajte si pozorne všetky inštrukcie, pred použitím prístroja.
2)Venujte velkú pozornost´ upozorneniam v príručke.
3)Dodržujte všetky pokyny.
4)Nepoužívajte zaradenie v blízkosti vody
5)Čistíte výhradne suchou handríčkou
6)Neblokujte vetracie otvory. Umiestníte v súlade s pokynmi výrobca.
7)Neinštalujte system reproduktorov v blízkosti zdrojov tepla, ako sú radiátory, vykurovacie telesá, pece, alebo iných spotrebičov (vrátane zosilnovačov) produkujúcich teplo
8)Chráňte napájací kábel, nešlapte po ňom, zabraňte jeho stlačeniu, a to najmä v blízkosti vidlice a miesta, kde vystupuje z prístroja.
9)Používajte iba príslušenstvo a doplňky odporúčané výrobcom.
10)Používajte ho iba s vozíkem, stativom, podstavcom alebo stolem špecifikovanými výrobcom alebo predanými spolu s prístrojom. Ked´ používate vozík, dbajte na prístroj pri jeho premísteniu, aby sa nevyvrátil.
11)Počas búrky alebo v prípade, že nebudete prístroj dlho používat, odpojte nápajací kábel prístroje zo zásuvky.
Všetky opravy zverte kvalifikovaným pracovníkom servisu. Prístroj vyžaduje servis, ak je akýmkol´vek spôsobom poškodený. Napríklad ked´ je poškodený napájaci kábel alebo zástrčka, do prístroja sa dostala tektina alebo doň vnikol cudzí predmet, bol vystaven dažd´u alebo vlhku, došlo k jeho pádu alebo nefunguje obvyklým spôsobom.

LIKVIDÁCIA OPOTŘEBENÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZAŘIADENII
Vyobrazený symbol na produkte alebo na obale znamená, že s produktom by sa nemalo nakladat´ako s domovým odpadom. Produkt odovzdajte na zberné centrum určené pre recykláciu. Správnou likváciou produktu zabráníte negativným vplyvom na l´udské zdravie a životné prostredie. K zjišteniu aadresy najbližšieho zberného centra:
Kontaktujte miestné úrady;
Zpřístupníte webovú stránku: http://www.asekol.sk/asekol/;
Vyžádajte si doplňkové informácie v obchodu, kde ste kúpil daný produkt.

Obsah balenia

1. Subwoofer : 1 kus
2. Audiokabel : 1 kus
3. Uživatel´ská príručka : 1 kus
4. Dial´lkový ovládač : 1 kus
5. Záručný list : 1 kus

ČELNÝ PANEL

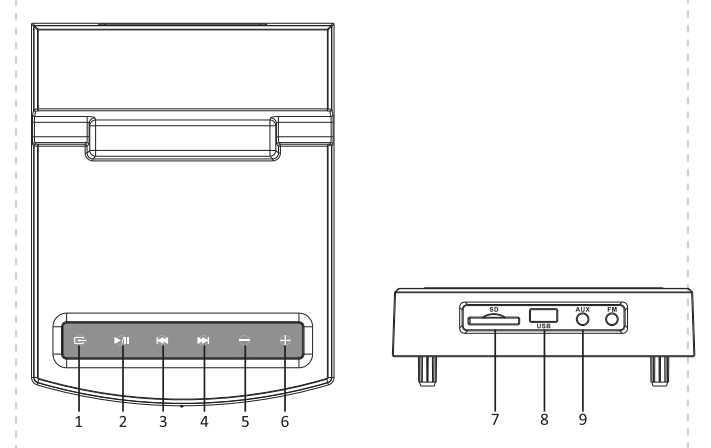

1. INPUT-vstup
2. Prehrávanieí/Pauza
3. Predcházajúci
4. D´alší
5. Nastavenie hlasitosti-
6. Nastavenie hlasitosti+
7. Vstup SD/MMC
8. Vstup USB
9. Vstup AUX

NAPÁJANIE K SÍTE
DOLEŽITÉ POZNÁMKY
- Uistíte sa, že je správna napájacia zásuvka. Pri zapojeniu alebo odpojeniu nezacházajte nikdy s napájacím kablom alebo so zástrčkou s mokrými rukami
- Uistíte sa, že je hlavný vypínač v polohe "OFF" (ZASTAVENÝ), pred pripojením napájacího kábla k napájaciemu zdroju abyste sa vyhýbali poškodeniu jednotke.
- Poškodený napájací kabel l´ahko umôžňuje vznik skratu alebo požiaru. Nikdy nepoužívajte poškodený napájací kabel.

INŠTALÁCIA BATÉRIÍ
1)Otvorte prihrádku na batérie.
2)Vložte dve batérie a dbajte na to, abyste neobrátili polaritu.
3)Zavrete prihrádku na batérie
Uchovajte najmenej 5 metrov a úhol 30 °medzi dial´kovom ovladačom a prístrojom.

Varovanie:
Vytiahnete batérie ked´ prístroj nie je používaný dlhú dobu.

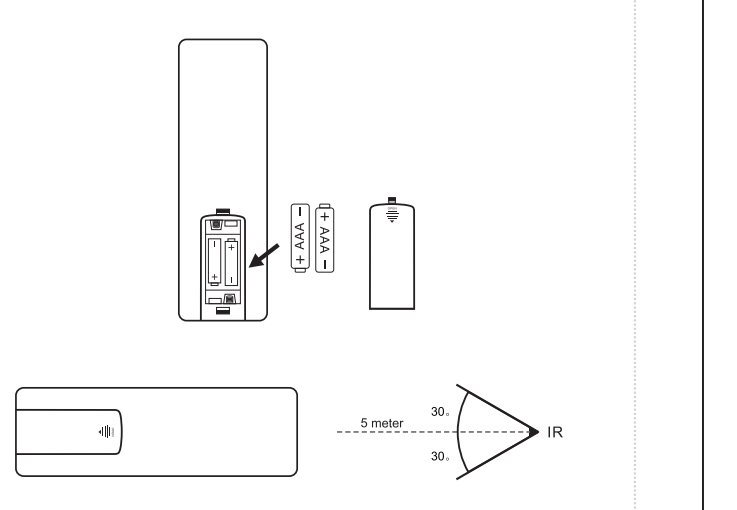

DIAL´KOVÝ OVLÁDAČ

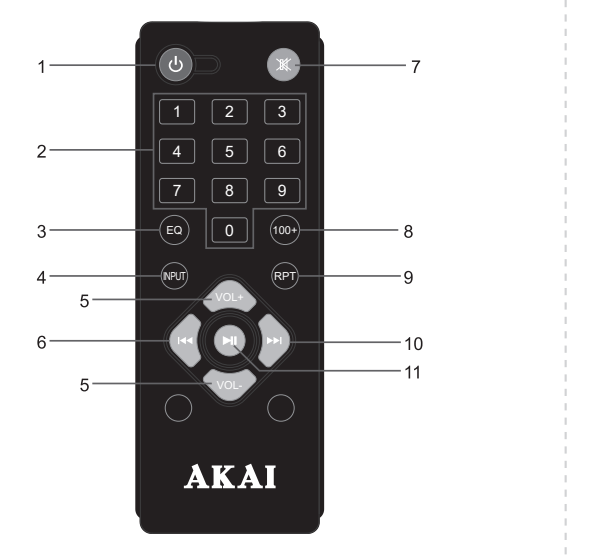

1.STANDBY: Pre spustenie/zastavenie modulu očakávania
2.1-0: pre vol´bu numerického prehrávania 1-0.
3.EQ MODE/EQ OFF: pre vol´bu zvukového efektu, ktorý si prajete (POP, ROCK, JAZZ, CLASS, COUN, BASS).
4.INPUT: pre vol´bu medzi BT/AUX/USB/SD.
5.VOLUME+,-: pre zvýšenie/zníženie hlasitosti
6.PREV: pre vol´bu předchozí melodie
7.MUTE: pre zastavenie zvuku.
8.100+: pre vol´bu a prehrávanie melodie po d´alších iných 100 melodií
9.RPT: Pre opakovanie audioskladby
10.NEXT: pre vol´bu d´alšej hudobnej skladby
11.PLAY/PAUSE: proe prehrávanie/zastavenie

ZADNÝ PANEL

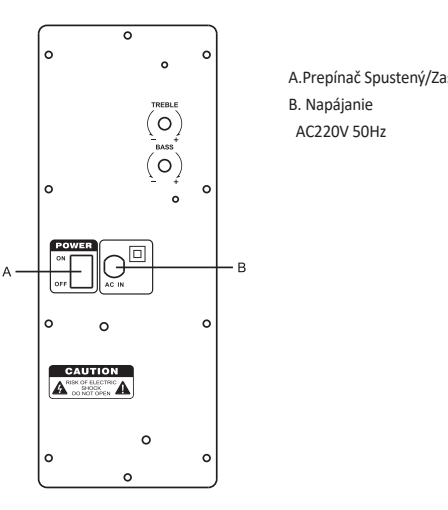

A.Prepinač Spustený/Zastavený (ON/OFF)
B. Napájanie
AC220V 50Hz

PREVÁDZKOVÝ POSTUP
1)Najprv pripojte audiokabel ko konektoru "AUX" na zadnom panelu prístroja a druhý koniec pripojte ko konektoru výstupu počítača alebo akéhokol´vek externého audio zdroja.
2)Pripojte napájací kabel k zásuvkám, stlačte prepínač Spustený/Zastavený (ON/OFF) na zadnom panelu prístroja, prístroj vstúpi do modulu BT, svetelný ukazatel´ bliká modře.
3)Stlačte tlačidlo "+/-" na čelnom panelu alebo na dialkovom ovládači k nastaveniu hlasitosti v modulu prehrávania.
4)Stlačte tlačidlo "predchádzajúci/d´alší" na čelnom panelu alebo na dial´kovom ovládači pre vol´bu predchádzajúcej/d´alšej melodie v modulu prehrávania.
5)Stlačte tlačidlo "Prehrávanie/Pauza" na čelnom panelu alebo na dial´kovom ovládači pre dočasné zastavenie hudby v modulu prehrávania. Opätovne stlačte tlačidlo pre obnovenie hudby.
6)Ked´sú USB alebo karta SD prehrávané, stlačte tlačidlo "INPUT" a modul prehrávania sa mení nasledovne: BT/AUX/USB/SD
7)Pokial´sú USB alebo karta SD vytiahnuté, automaticky sa prepína na modul BT.
Po používaniu prístroja, zastavte hlavný vypínač a odpojte napájací kabel.

POSTUP PREVÁDZKY BT (BLUETOOTH):
1.Stlačte tlačidlo "Input" na dial´kovom ovládači alebo na čelnom panelu prístroja pre vstup do modulu prehrávania BT, ukazatel´ LED na čelnom panelu bude intermitentne svietit´ modro. Vyhl´adejte "SS026A-Kastor" na zariadeniu BT a spojte ho se systémom reproduktorov, a po úspešnom prevedeniu spojenia ukazatel´ LED bude nepretržite svietit´ modro.
2.Ked´ prehrávate súbory zo zariadenia BT, krátko stlačte tlačidlo "vol+/vol-" na dial´kovom ovládači alebo na čelnom panelu alebo na zariadeniu BT pre zvýšenie/zníženie hlasitosti. Krátko stlačte tlačidlo "prev/next" (predchádzajúci/d´alší) na dial´kovom ovládači alebo na čelnom panelu alebo na zariadeniu BT pre vol´bu predchádzajúcej /d´alšej melodie zo zariadenia BT.

Poznámka: Dosah prevádzky BT je približne 8m v otvorenom priestoru.

CHARAKTERISTIKY
→analogový audio vstup
→Prehrávanie hudobných súborov vo formátu MP3 z USB a karty SD/MMC.
→Dial´kový ovládač s kompletnými funkciami
→ Prehrávanie zo spojenia BT.
→Kontrola hlasitosti na čelnom panelu a na dial´kovom ovládači.
→Kontrola vysokých zvukov a Basu na dial´kovom ovládači.
→ Začlenený amplifikátor s dvoma kanámi
→Kompatibilny s MP3, MP4, PC atd

ŠPECIFIKÁCIE
Výkon výstupu: 30 W + 10 W × 2
Frekvencia odpovedi: 40 Hz ~ 20 KHz
Impedanca: 4 Ohm
Pomer S/Z: ≥ 80 dB
Citlivost´ izolacie: ≥ 45 dB
Skreslenie: ≤0.3% at 1W output @1KHz
Reproduktor: 5.25'' + 3''
Napájacie napätie: AC 220 V ~ 50 Hz