



improve your life

COMFORTSEAL 400 - COMFORT SEAL 600



KIT: látka + suchý zips
400 o 600

VÝBER MODELU meria celkovú dĺžku okna alebo francúzskeho rámu okna.

COMFORTSEAL 400 – pre okná s maximálnym obvodom 400 cm.

COMFORTSEAL 600 – pre okná s maximálnym obvodom 600 cm.

FRANCÚZSKE OKNÁ

Vnútrotný alebo vonkajší tlak

Odporúča sa utesniť všetky štyri strany okolo okna. Tesniaca tkanina musí byť presne prispôsobená rozmerom okna.

1. Pripevnite priložený suchý zips na obe rám a vnútro rámu okna.
2. Po pripevnení suchého zipsu aplikujte a upravujte látku, začínajúc od stredu rámu okna

(ČERVENÁ TEČKA), ako je uvedené v inštalračných výkresoch.

A+B+C+D→ Upevnenie lepiaceho suchého zipsu


SKLÁPACIE OKNÁ

Odporúča sa utesniť všetky tri strany okolo okna.

Tesniaca látka musí byť presne prispôsobená rozmerom okna.

1. Pripevnite priložený suchý zips na obe rám a vnútro rámu okna.
2. Po prilepení suchého zipsu pripevnite a upravte Uzatváracia látka. Po nalepení suchého zipsu nalepte a upravte látku, začínajúc stredom rámu okna (ČERVENÁ TEČKA), ako je znázornené v inštalračných výkresoch.

A+B+C→ Upevnenie samolepiaceho suchého zipsu

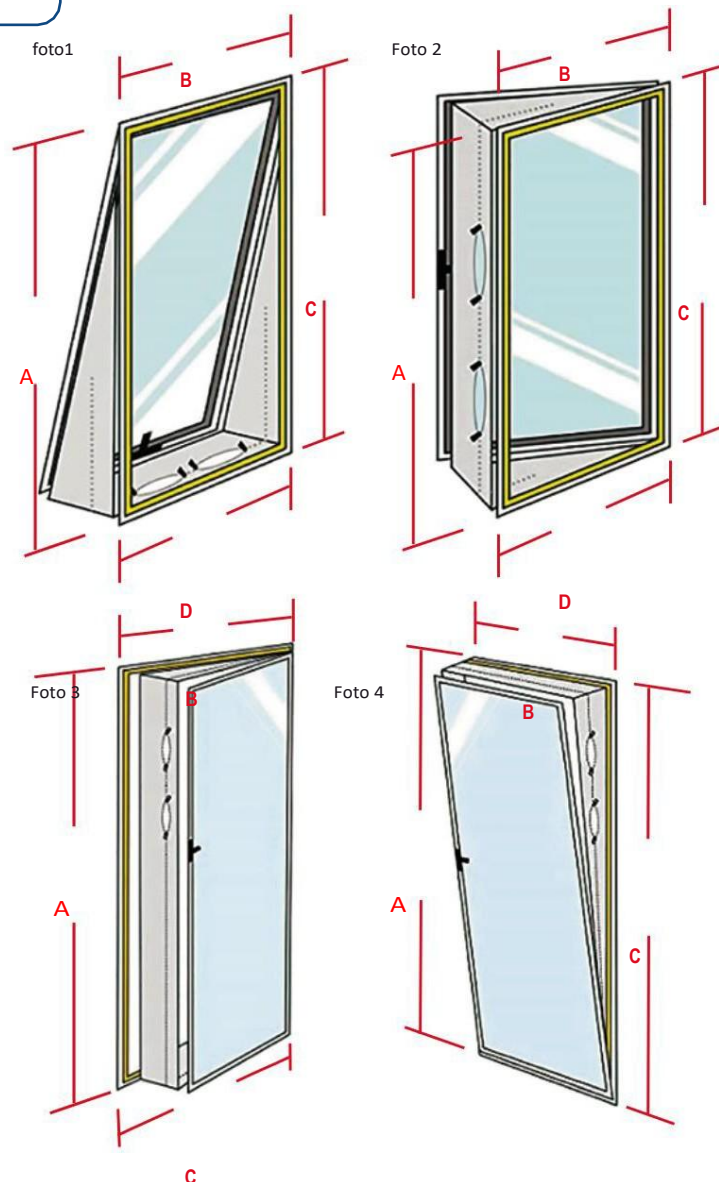

INŠTALÁCIA V NIEKOĽKÝCH JEDNODUCHÝCH KROKOCH

Pre správnu inštaláciu okna a francúzskeho okenného doplnku postupujte podľa pokynov nižšie



1

APLIKÁCIA SUCHÉHO ZIPSU

Naneste pásik lepidla
Suchý zips bol dodávaný na boky rámu a na vnútrotný okraj rámu.



2

IDENTIFIKÁCIA STRÁN PEČATE

Zakrivené (MODRÉ čiary) najširšia strana musí byť pripevnená k rámu okna. Rovné (ZELENÉ čiary) strana, najužšia musí byť pripevnená k okennému krídlu.



3

INŠTALÁCIA OKENNÉ TESNENIE

Začnite aplikovaním tesnenia na okná zo stredu úzkej ZELENÉJ strany na kľúčke okna ČERVENÁ TEČKA. Pripevnite širokú MODRÚ stranu k rámu okna a úzku ZELENÚ stranu okna.



4

UMIESTNENIE HADICE

Trochu otvorte okno, vložte hadicu medzi pánty a zatvorte zips. Na zatvorenie okna odstráňte hadicu a zatlačte krídlo späť dokopy.