

cecotec

SURFCARE MULTIWAVES
SURFCARE TWISTWAVES
SURFCARE TWISTCONIC

Kulma na vlasy



Návod na použitie



OBSAH

1. Diely a súčasti 56
2. Pred používaním 56
3. Prevádzka 56
4. Čistenie a údržba 57
5. Technické špecifikácie 58
6. Recyklácia elektrických a elektronických zariadení 58
7. Záruka a technický servis 58
8. Autorské práva 58



BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

Pred použitím výrobku si pozorne prečítajte nasledujúce pokyny. Tento návod si uschovajte na neskoršie použitie alebo pre ďalších používateľov.

- Skontrolujte, či napätie v elektrickej sieti zodpovedá napätiu uvedenému na typovom štítku výrobku a či je zástrčka riadne uzemnená.
- Tento spotrebič je určený výhradne na domáce použitie; nie je určený na používanie v baroch, reštauráciách, na farmách, v hoteloch, motelloch ani v kanceláriách.
- Ak spotrebič používate v kúpeľni, po skončení ho vždy odpojte zo zásuvky, pretože blízkosť vody predstavuje riziko aj vtedy, keď je spotrebič vypnutý.



Táto ikona znamená, že tento spotrebič sa nemá používať vo vani, v sprche ani v nádobe naplnenej vodou.

- **UPOZORNENIE:** Nepoužívajte tento prístroj v blízkosti vaní, sprách, umývadiel ani iných nádob obsahujúcich vodu.
- Pravidelne kontrolujte, či napájací kábel nie je viditeľne poškodený. Ak je kábel poškodený, musí ho vymeniť autorizovaný servis spoločnosti Cecotec, aby sa predišlo akémukoľvek nebezpečenstvu.
- Tento spotrebič môžu používať deti od 8 rokov a osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo duševnými schopnosťami, prípadne s nedostatkom skúseností a znalostí, ak sú pod dozorom alebo boli poučené o bezpečnom používaní spotrebiča a rozumejú súvisiacim rizikám. Deti sa so spotrebičom nesmú hrať. Čistenie a údržbu, ktoré vykonáva používateľ, nesmú vykonávať deti bez dozoru.
- Neponárajte kábel, zástrčku ani žiadnu inú časť prístroja do vody ani do inej tekutiny. Elektrické konektory nevystavujte

SURFCARE MULTIWAVES / TWISTWAVES / 25



pôsobenie vody. Pred dotykom zástrčky alebo zapnutím výrobku sa uistite, že máte ruky úplne suché.

-  Tento symbol znamená: Pozor, horúci povrch.
- Zariadenie nesmie prísť do kontaktu s horľavými materiálmi. Zároveň sa nesmie používať v blízkosti horľavých materiálov.
- Nepoužívajte spotrebič, ak je kábel alebo iná časť spotrebiča poškodená. V takom prípade kontaktujte oficiálnu technickú asistenčnú službu spoločnosti Cecotec.
- Uchovávajte obalový materiál mimo dosahu detí, hrozí nebezpečenstvo udusenía.
- Pravidelne kontrolujte, či zariadenie nejaví známky opotrebovania a či nie je poškodené. Ak výrobok vykazuje viditeľné známky poškodenia, okamžite kontaktujte technickú asistenčnú službu spoločnosti Cecotec. Nepokúšajte sa zariadenie opravovať sami.
- V prípade poruchy alebo závady zariadenie ihneď vypnite a odpojte zo siete.
- Nepoužívajte príslušenstvo ani diely, ktoré neboli dodané spoločnosťou Cecotec.
- Keď je kulma zapnutá, nechytajte ju za valec ani v jeho blízkosti. Valec kulmy môže spôsobiť popáleniny. Zabráňte jeho kontaktu s pokožkou a očami.
- Keď je zariadenie horúce, neprenášajte ho.
- Nenechávajte prístroj počas používania bez dozoru.
- Nepoužívajte ho na domáce zvieratá.
- Udržujte spotrebič mimo dosahu zdrojov tepla.
- Počas používania môže prístroj dosahovať vysoké teploty, preto zabráňte kontaktu s tvárou, krkom a pokožkou hlavy.
- Nepoužívajte ho vonku ani v blízkosti sprejov a aerosólov.
- Počas prevádzky nezakrývajte kábel ani spotrebič. Napájací



1. DIELY A SÚČASTI

Obr. 1

1. Nadstavec 8 mm
2. Nadstavec na vlny v štýle morskej panny
3. Kónický nadstavec 13 – 25 mm
 - a. Značka na zarovnanie
4. Nadstavec 25 mm
5. Nadstavec 19 mm
6. Nadstavec 90Degree (v uhle 90 stupňov)
 - b. Konektor pre nadstavec kulmy
 - c. Tlačidlo na uvoľnenie nastavca kulmy
 - d. Značka na zarovnanie s telom kulmy
 - e. Konektor k telu kulmy
7. Telo kulmy
 - f. Tlačidlo na uvoľnenie nastavca kulmy/90Degree
 - g. Svetelné indikátory teploty/uzamknutia
 - h. Tlačidlo zapnutia/vypnutia/zmeny teploty
 - i. Otočný kábel 360°

POZNÁMKA:

Grafické zobrazenia v tomto návode sú len schematické a nemusia presne zodpovedať výrobku.

Počet dodaných nastavcov závisí od zvoleného modelu.

2. PRED POUŽITÍM

- Tento spotrebič je zabalený v obale určenom na ochranu počas prepravy. Vyberte spotrebič z krabice a odstráňte všetok obalový materiál. Originálnu krabicu a ďalšie obaly môžete odložiť na bezpečné miesto, aby ste predišli poškodeniu spotrebiča, ak ho budete v budúcnosti potrebovať prepravovať. Ak chcete originálny obal zlikvidovať, uistite sa, že všetky časti správne zrecyklujete.
- Skontrolujte, či sú všetky diely a komponenty súčasťou balenia a v dobrom stave. Ak niektorá časť chýba alebo nie je v poriadku, okamžite kontaktujte oficiálny servis (technickú asistenčnú službu) spoločnosti Cecotec.

Obsah balenia

- SurfCare Multiwaves / SurfCare TwistConic / SurfCare TwistWaves
- 5 kulmovacích nastavcov pre model 00969 / Kónický nastavec 13–25 mm pre model A01_EU01_100002 / Nástavec 25 mm pre model A01_EU01_100003 SURFCARE MULTIWAVES / TWISTWAVES / 67



- Nadstavec 90Degree (v uhle 90°)
- Tepelné puzdro
- Rukavica
- 2 klipy

3. POUŽÍVÁNIE

Pred použitím prístroja musia byť vlasy umyté a suché.

1. Ak chcete kulmu používať v 90° uhle, najprv nasadíte nadstavec 90Degree a potom zvolený nadstavec (len pre model 00969).
2. Ak chcete použiť kulmu priamo, nasadíte kulmovací nadstavec rovno na telo kulmy.
3. Zasuňte zástrčku do zásuvky a stlačením tlačidla zapnutia/vypnutia prístroj zapnite.
4. Opakovaným stláčaním tlačidla zapnutia/vypnutia/zmeny teploty prepínajte medzi 4 úrovňami (140 °C, 160 °C, 180 °C, 200 °C). Počas nahrievania svetelný indikátor bliká; po dosiahnutí nastavenej teploty svieti nepretržite.
5. Ak 5 sekúnd nestlačíte žiadne tlačidlo, kulma sa automaticky uzamkne. Na odomknutie dvakrát stlačte tlačidlo zapnutia/vypnutia.
6. Rozdeľte vlasy na pramene. Vezmite prameň široký približne 3–4 cm a navíňte ho na kulmovací nadstavec.

UPOZORNENIE: Dávajte pozor, aby sa nadstavec nedotkol pokožky hlavy – mohli by ste sa popáliť.

7. Nechajte prameň omotaný okolo kulmovacieho nadstavca 5–8 sekúnd.
8. Potom nadstavec z prameňa vytiahnite a na zafixovanie vlny ho nechajte stočený, kým úplne nevychladne.
9. Ak chcete dosiahnuť prírodzenejší vzhľad, kučery jemne prečesťe.
10. Po skončení používania zariadenie odomknite, vypnite ho podržaním tlačidla zap./vyp. na niekoľko sekúnd a odpojte zo zásuvky.
11. Stlačte tlačidlá na uvoľnenie nadstavca a zložte kulmovací nadstavec a/alebo nadstavec 90Degree (v uhle 90 stupňov).

4. ČISTENIE A ÚDRŽBA

- Pred čistením prístroj vypnite a odpojte od elektrickej siete.
- Pred čistením alebo odložením položte zariadenie na teplu odolný povrch a nechajte ho úplne vychladnúť.
- Čistite ho iba jemnou, čistou handričkou mierne navlhčenou (nie mokrou).
- Spotrebič neponárajte do vody ani do inej kvapaliny.
- Kábel neomotávajte okolo tela ani kulmovacieho nadstavca – mohol by sa poškodiť.
- Prístroj skladujte na suchom a bezpečnom mieste mimo dosahu detí.



5. RIEŠENIE PROBLÉMOV

PROBLÉM	MOŽNÉ PRÍČINY	MOŽNÉ RIEŠENIA
Kulma sa nezapína	Nie je správne pripojená k elektrickej sieti	Skontrolujte, či je zásuvka pod napätím, a zástrčku zapojte správne
	Nestlačili ste tlačidlo zapnutia/vypnutia	Na zapnutie zariadenia stlačte a podržte tlačidlo zapnutia/vypnutia
Nadstavec 90Degree (v uhle 90 stupňov) nesedí	Nadstavec nasadzujete v nesprávnom smere	Všimnite si polohovacie značky na nastavci 90Degree (v uhle 90 stupňov). Keď je tlačidlo zapnutia/vypnutia na hlavnom tele otočené smerom k vám, nadstavec 90Degree (v uhle 90 stupňov) musí byť nasadený tak, aby sa s ním dalo otočiť doľava.
Kulmovací nadstavec nedolieha	Nadstavec nasadzujete v nesprávnom smere	Kulmovací nadstavec sa na telo alebo na nadstavec 90Degree (v uhle 90 stupňov) nasádza špecifickým spôsobom. Všimnite si značky na nastavci, aby ste ho nasadili správne.

UPOZORNENIE:

Nepokúšajte sa kulmu opravovať sami. Ak problém pretrváva aj po vykonaní vyššie uvedených kontrol, obráťte sa na autorizovaný personál, predajňu, kde ste výrobok zakúpili, alebo na oficiálny zákaznícky servis spoločnosti Cecotec.

6. TECHNICKÉ ŠPECIFIKÁCIE

Referenčné číslo výrobku: A01_EU01_100003 / A01_EU01_100002 / 00969

Výrobok: SurfCare TwistWaves / SurfCare TwistConic / SurfCare MultiWaves

Napätie: 110–240 V~

Frekvencia: 50/60 Hz



Príkon:

Nadstavec 8 mm: 27 W

Nadstavec 19 mm: 29 – 33 W

Nadstavec 25 mm: 38 – 43 W

Kónický nadstavec 13 – 25 mm: 33 W

Nadstavec na vlny v štýle morskej panny: 46 W

Technické špecifikácie sa môžu z dôvodu zlepšovania kvality výrobku zmeniť aj bez predchádzajúceho upozornenia.

Vyrobené v Číne | Navrhnuté v Španielsku

7. RECYKLÁCIA ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZARIADENÍ



Tento symbol znamená, že podľa platných predpisov sa výrobok a/alebo batéria musia zlikvidovať oddelene od komunálneho odpadu. Po skončení životnosti výrobku vyberte články/batérie/akumulátory a odneste ich na zberné miesto určené miestnymi úradmi.

Ak chcete získať podrobnejšie informácie o najvhodnejšom spôsobe likvidácie elektrických a elektronických zariadení a/alebo príslušných batérií, obráťte sa na miestne úrady.




Dodržiavanie uvedených pokynov prispieva k ochrane životného prostredia.



8. ZÁRUKA A TECHNICKÝ SERVIS

Spoločnosť Cecotec zodpovedá koncovému používateľovi alebo spotrebiteľovi za akýkoľvek nesúlad, ktorý existuje v čase dodania výrobku, a to za podmienok a v lehotách stanovených platnými predpismi. Odporúča sa, aby opravy vykonával kvalifikovaný personál. Ak zistíte problém s výrobkom alebo máte akékoľvek otázky, kontaktujte Oficiálnu technickú asistenčnú službu spoločnosti Cecotec na čísle +34 96 321 07 28.

9. COPYRIGHT

Práva duševného vlastníctva k textom v tomto návode sú majetkom spoločnosti CECOTEC INNOVACIONES, S.L. Všetky práva vyhradené. Obsah tejto publikácie sa nesmie, či už čiastočne alebo v celku, reprodukovať, ukladať do systému na vyhľadávanie, prenášať ani šíriť žiadnym spôsobom (elektronicky, mechanicky, fotokopírovaním, nahrávaním alebo podobným spôsobom) bez predchádzajúceho súhlasu spoločnosti CECOTEC INNOVACIONES, S.L.

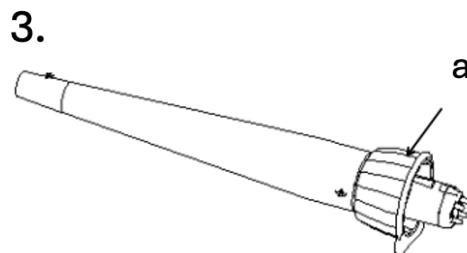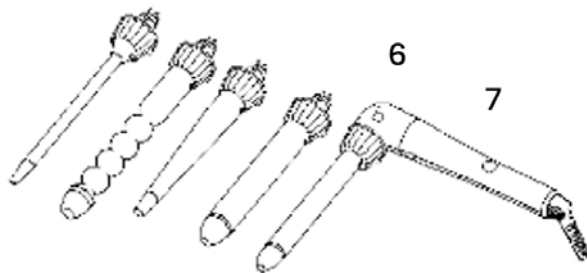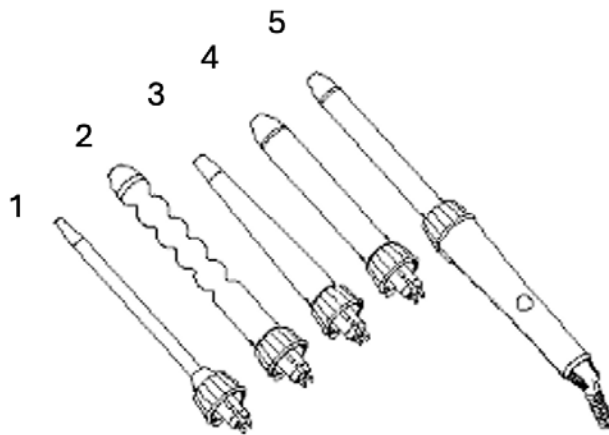

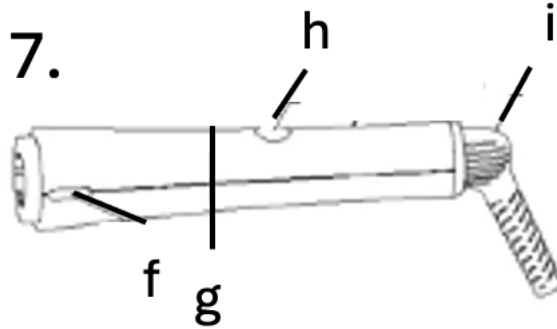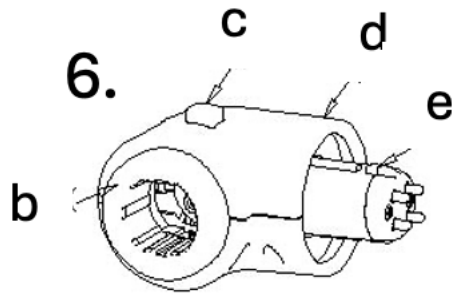

Obr./Img./Abb./Afb./ Rys. 1



www.cecotec.es

Cecotec Innovaciones S.L.
Av. Reyes Católicos 60,
46910 Alfafar (Valencia)
RP01240524

