



## VOLÁNÍ T-Fit 200

Pro více informací a aktualizace tohoto produktu viz: [www.trevi.it](http://www.trevi.it) Pro další informace a aktualizace tohoto produktu viz e: [www.trevi.it](http://www.trevi.it) Pour plus d'informations et mises jour de æ produit, voir: [www.trevi.it](http://www.trevi.it) Weitere Informationen und Updates zu diesem Produktfinden Sie unter: [www.trevi.it](http://www.trevi.it) Para oo! Ener informaci3n adm1al y actualizaci: rlesde este producto, consulte: [www.trevi.it](http://www.trevi.it)



## Hit 200 CALL

Vítejte u používání chytrého náramku, vysoce výkonného náramku s náramkem, který vám vytvoří intimní fitness zážitek.

### Údržba

Prosím, pamatujte na následující tipy ohledně chytrých náramků  
Údržba:

Chytrý náramek pravidelně čistíte, hlavně vnitřní stranu a udržujte ho suchého.

Nastavte utažení chytrého náramku, abyste zajistili cirkulaci vzduchu. Exkluzivní kosmetika je na zápěstí s chytrým náramkem nežádoucí

Prosím, přestaňte nosit chytrý náramek v případě kožní alergie nebo jakéhokoliv nepohodlí.


### Nabíjení

- |                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Existují Kovové Kontakty na zadní strana náramku pro Nabíjet baterii. Přiveďte the Magnetický klip the char-Kabel Ging blízko kovů kontakty, to bude mít tendenci správně sledovat zarovnání náboje. na displeji. | 2. Připojte USB Plug z the nabíjecí kabel k USB port SV/LA nabíječky nebo Počítač |
| 3. Můžete automaticky stav                                                                                                                                                                                           |                                                                                   |



## Jak nosit hodinky

- Noste hodinky po ulnárním styloidu.

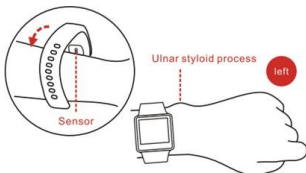

Připevněte si popruh na zápěstí tak, že ho upravíte přesně podle velikosti

Zápěstí.

Držte senzor co nejblíže kůži, vyhněte se jakémukoliv pohybu a že vnější světlo ovlivňuje přesnost testů. Udržujte testovací oblast čistou, pot nebo skvrny ovlivní výsledky testu.

## Popis náramku

1. Schéma hlavního těla chytrého náramku.



2. Zapnutí

Tlačítko můžete držet 5 sekund nebo zapojit nabíjecí svorku a chytrý náramek nabít.



## Hit 200 CALL

### 3. Vypínání proudu

Stiskněte a podržte tlačítko 5 sekund a vyberte kontrolu

Označte , že se objeví na displeji.

### Stažení a připnutí aplikace na chytrý náramek

1. Naskenujte QR kód níže pomocí mobilního telefonu pro stažení a nainstalujte aplikaci "Da Fit".

Aplikaci "Da Fit" najdete také v Apple Store® a Play Store®.



*Poznámka: Váš smartphone musí podporovat Android 4.4 nebo iOS 9.0, nebo*

*výše a Bluetooth® verze 5.0 nebo vyšší.*

2. Chytré náramkové vázání od APP:

1. Přepněte na domovskou stránku aplikace "Da Fit" a vyberte



ikonu

dole a poté vyberte "Přidat zařízení" automaticky spustí vyhledávání dostupných Bluetooth zařízení;


2. Počkejte pár sekund a ze seznamu zařízení vyberte "TFit200CALL"; Pro iOS systémy bude vyžadováno

Bluetooth párování ;

3. Po párování, Ikona modrý.



na the náramek se změni na

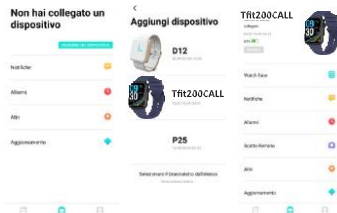

## Párování pro správu hovorů a telefonní seznam

1. Posuňte se dolů po domovské stránce hodinek a vstoupíte do funkce zkratky, klikněte na ikonu Bluetooth®hovorů;
2. Pak zapněte nastavení telefonu;
3. Na scénu přichází® Bluetooth párovací rozhraní;
4. Vyhledejte a připojte Bluetooth® hovor "TFit200SCALL\_Au-dio"; znění Audio jej odlišuje od předchozího připojení přes aplikaci.

Po připojení hodinek k mobilu můžete hodinky použít k vytáčení čísla, ovládání mobilního telefonu pro volání nebo k přijímání hovorů z mobilního telefonu na hodinkách. Zároveň si můžete také prohlédnout informace o záznamech hovorů hodinek.

Při používání funkce volání se ujistěte, že spojení mezi hodinkami a mobilním telefonem je stabilní .

## Změna ciferníku

Jakmile jsou hodiny zapnuté, dlouhým stiskem nastavte rozhraní hodin, pokud chcete změnit, a vyberte si z přednaložených.

Nové je také možné stáhnout přímo z aplikace DaFit v sekci "Zařízení" pod "Watchface".



## Zavedení funkcí chytrého braccletu

Posuňte prst po displeji a  
prohlédněte si různé  
obrazovky;  
Stiskněte boční tlačítko pro  
Rozsvítit obrazovku,  
znovu stisknout pro  
deaktivaci ilustrace, při  
navigaci stisknout a vrátit se  
na předchozí stránku.



### 1. Hlavní rozhraní

Po prvním spárování chytrého náramku a aplikace se synchronizují symboly času, data, kroků a kalorií na telefonu.



### 2. Počítání kroků, vzdálenosti a kalorií

Přetáhněte prstem doleva a zobrazte rozhraní pro počítání kroků . S chytrým náramkem na zápěstí dokáže automaticky počítat kroky, vzdálenost a kalorie.



### 3. Funkce menu

Přetáhněte prstem doprava a zobrazíte seznam všech dostupných funkcí. Další funkce lze najít výběrem položky "Setings"



## Oznámení



Přetáhněte prstem nahoru a zobrazte seznam všech přijatých notifikací.



Přetáhněte prstem dolů a zobrazíte stránku , kde můžete rychle aktivovat některé funkce.

## Funkce



### Monitorování spánku

V menu Funkce klepněte na ikonu Spánek  S chytrým náramkem v noci může automaticky zjistit, zda jsou uživatelé ve stavu spánku, zaznamenat hluboký a mělký spánek, a

Shrňte dobu spánku, která uživatelům pomůže sledovat kvalitu spánku . Může měřit kvalitu spánku podle rozsahu a frekvence pohybů zápěstí během vašeho spánku.

*Poznámka: Protože doba spánku a návyky se liší u různých lidí, čas sledování spánku slouží pouze pro orientaci.*



### Měření srdeční frekvence

V menu Funkce klepněte na ikonu srdečního tepu



. Výběrem rozhraní pro měření srdeční frekvence se spustí reálný čas.

Měření vašeho srdečního tepu. Budou také uvedeny hodnoty vysoké a nízké srdeční frekvence měřené během dne. Varování, která je třeba dodržovat pro správnou detekci:

Senzor srdečního tepu musí být při detekci v dobrém kontaktu s kůží. Pokud je náramek příliš volný, měření může být nepřesné. **Důrazně se nedoporučuje zírat na zelené světlo senzoru; jinak poškození vizuálního obrazu Systém mohlo by se**



## Hit 200 CALL

Během měření se doporučuje, aby uživatel zůstal co nejvíce nehybný a v klidových podmínkách.

Zařízení měří srdeční tep dynamicky a v reálném čase, takže tep se mění podle různých podmínek, jako je mluvení, jídlo a pití.

Ujistěte se, že senzor není během měření špinavý.

Barva kůže, hustota vlasů, tetování a SCA Rs mohou ovlivnit přesnost výsledků měření.

### Tréninkový režim




V menu Funkce klepněte na ikonu Trénink



V rozhraní sportu si můžete vybrat typ sportu z přednaložených. K dispozici je 8 sportovních režimů, včetně chůze, běhu, jízdy na kole, skákání na skoku, badmintonu, basketbalu atd... Jakmile je typ sportu vybrán, automaticky začne zaznamenávat parametry. Během sportovní sekce stiskněte tlačítko pro pozastavení nebo ukončení sportovní seance. Poslední záznam školení bude zobrazen na stránce školení.

### Měření krevního tlaku



V menu Funkce klepněte na ikonu krevního tlaku



Jakmile je vybráno rozhraní krevního tlaku, detekce začne automaticky. Po měření motor zavibruje a zobrazí aktuální data. Měli byste měřit krevní tlak v klidném prostoru s vhodnou teplotou, před měřením odpočívat alespoň 5 minut, abyste předešli napětí, úzkosti a emočnímu vzrušení, měřit krevní tlak třikrát, pokaždé s dvouminutovým odstupem, a zaznamenat průměr tří měření.





## Hit 200 CALL



### SpO2 Test

V menu Funkce klepněte na ikonu SpO2



Jakmile je vybráno rozhraní pro okysličení krve, detekce začne automaticky. Po měření motor jednou zavibruje a zobrazí aktuální testovací data.

Saturace kyslíkem v krvi (SpO2) je procento objemu hemoglobinu vázaného na kyslík (HbO2) v hemoglobinu bin-ding v krvi, tedy koncentrace kyslíku v krvi.

*Poznámka: Data krevního tlaku a kyslíku slouží pouze k referenci a nelze je použít jako základní lékařské aspekty .*



### Počasí

V menu Funkce klepněte na ikonu Počasí



Rozhraní Počasí zobrazuje počasí, aktuální teplotu a minimální a maximální předpovědi teplot a rátur pro daný den. Informace o počasí se zobrazí až poté, co je náramek připojen k aplikaci, nastavíte místo, a informace o počasí se neaktualizují, pokud je náramek odpojen pro Dlouho .



### Připomínka zprávy

Zařízení dokáže synchronizovat příchozí notifikace z Twitteru, Facebooku, Whatsappu, Instagramu atd .

Přejděte do rozhraní Zprávy, abyste rolovali a přečetli si všechny přijaté zprávy.

Nedávno lze uložit 5 zpráv. V aplikaci můžete zapnout/vypnout příchozí oznámení.



## Hit 200 CALL

Poznámka:

- Při prohlížení zprávy ji můžete smazat výběrem ikony v koši.
  - hodinky také hlásí příchozí hovory, ale není možné je spustit
- Konverzaci, CAFL můžete možná prostě odmítnout.

### Závěrka přehrávače

V menu Funkce klepněte na ikonu 

Po připojení zařízení můžete dálkově ovládat hudební přehrávač na telefonu.

### Další vlastnosti

V menu Funkce klepněte na ikonu  Další funkce zahrnují:

Stopky: Klepněte na tlačítko start na stránce stopek pro zahájení měření času,

a stisknout tlačítko stop pro zastavení časování

Allarm: Nastavte budík v aplikaci, zařízení bude vibrovat, aby připomnělo včas.

Časovač: pro nastavení odpočítávání.

Zobrazení menu: pro změnu uživatelského rozhraní menu. Jas: pro přístup k "Nastavení jasu".

Vibrace: pro zapnutí/vypnutí vibrací.

Divadlo: Zařízení vypne vibrace a sníží jas, když je režim kina zapnutý.

Reset: vymažte všechny zprávy v chytrém náramku a obnovte tovární nastavení.

Vypnout: vypnout náramek.

O čem: pro zobrazení všech informací týkajících se hodinek.

QR kód: Stáhněte si "Oa Fit" naskenováním QR kódu chytrého náramku.



## Hit 200 CALL

### Použití za mokrých podmínek

Vaše zařízení je voděodolné, což znamená, že je odolné proti dešti a stříkání vody a vydrží i ten nejnáročnější trénink.

*Poznámka: Neplavte se svým chytrým náramkem. Také nedoporučujeme sprchovat se s náramkem; I když voda zařízení neublíží, nošení 24 /7 nedává vaši pokožce šanci dýchat. Kdykoli namočíte náramek, důkladně ho osušte před nasazením .*

### Často kladená otázka (FAQ)

#### 1. Proč se chytrý náramek automaticky odpojuje

#### Bluetooth®, když vypne obrazovka Androidu?

- 1 Aplikace Look Background. Když je proces "Da Fit" splněn, chytrý náramek se odpojí od telefonu.
- 2 Nastavte APP self-startup.
- 3 Neomezený provoz na pozadí s aplikací nainstalovanou na mobilním telefonu s Androidem je provoz na pozadí ve výchozím nastavení inteligentně omezen. Aplikaci by měla nastavit ručně bez jakýchkoli omezení.

#### 2. Proč chytrý náramek nemůže přijímat push zprávy?

- 1 Musíte potvrdit, že je v telefonu zapnutý přepínač pro push zpráv.
- 2 Musíte potvrdit, že se zpráva může normálně zobrazit v oznamovacím panelu mobilního telefonu. Odeslání zprávy na chytrém náramku se dokončí přečtením zprávy z notifikační lišty mobilního telefonu; chytrý náramek push nepřijme, pokud v oznamovacím panelu není žádná zpráva. (Potřebujete pro nalezení nastavení upozornění v nastavení telefonu OBILe a zapnutí přepínače notifikací pro WeChat, QQ, telefon, SMS a mobilní telefon).
- 3 Musíte otevřít nastavení pomocných funkcí v APPclientu.



## Hit 200 CALL

### 3. Proč si nemůžeš dát horkou koupel s chytrým náramkem?

**Teplota** vody ve vaně je relativně vysoká, v plynné fázi je hodně páry s malým molekulárním poloměrem a může snadno proniknout do chytrého náramku z mezery ve skořápce; když teplota klesne, kondenzuje se do kapalných kapek, které Snadno způsobí zkrat uvnitř chytrého náramku, poškodí desku plošných spojů a pak poškodí chytrou braceleT.

*Poznámka: pro běžnější questions prosím navštivte aplikaci "Do Fit"*  
**Zpětná vazba.**



### Varování:

Před vstupem do nového sportu se prosím poradte se svým lékařem.

Chytrý náramek by neměl být používán pro lékařské účely, ale může sledovat tepovou frekvenci v reálném čase a dynamicky.

### Varování

Toto zařízení je elektronický přístroj vysoké přesnosti; proto se vyhněte jeho použití v následujících případech:

- Blízko silných zdrojů tepla, jako jsou topení a sporadel.
- V prostředích, která jsou příliš chladná, příliš horká nebo velmi nepříjemná.
- Přístroj nesmí být vystaven dráždění nebo stříkající vodě. Na zařízení nesmí být nanášeny žádné předměty naplněné tekutinou, jako jsou vázy. Pokud se někdo dostane do zařízení, přines zařízení do nejbližšího autorizovaného servisního centra TREVI.

Nepoužívejte zařízení v blízkosti hořlavých nebo výbušných plynů, může to způsobit poruchu výrobního ledu nebo požární riziko.

Na spotřebiči nesmí být umístěny žádné otevřené plamenné zdroje, jako jsou zapálené svíčky.



## Hit 200 CALL

- Drzte zařízení mimo dosah dětí. Zařízení není hračka. Zařízení se skládá z malých odnímatelných částí, které při požití mohou způsobit udušení.
- Nevystavujte zařízení silným otřesům.
- Skladujte produkt na suchém místě , když ho nepoužíváte .
- Uchovejte si tento návod.

### Funkce

Typ zařízení: Chytrý náramek

Displej: 1,91" TFT

Hmotnost: 54g

Délka: 25cm

Materiál pásku: silikon

Index voděodolnosti: IP67

Kapacita baterie: 230mAh

Bluetooth®

Maximální výkon Bluetooth®přenosu: 1mW

Maximální výkon Bluetooth®přenosu: 0,8 mW® Bluetooth

přenosové pásmo: 2,4 GHz

Podporovaný operační systém: Android 4.4, iOS 9.0 nebo novější

V balíčku jsou: zařízení, nabíjecí kabel, zařízení.

**■ Opatření pro správnou distribuci produkce CT**

Symbol na zařízení označuje, že odpad musí být likvidován v "odděleném sběru", a proto produkt nesmí být likvidován společně s městským odpadem.

Uživatel musí produkt odnést do speciálních "oddělených center pro sběr odpadu" poskytovaných místní samosprávou, nebo jej doručit retailerovi výměnou za nákup nového produktu.

Oddělený sběr odpadu a následné zpracování a likvidace podporují výrobu zařízení s recyklovanými materiály a omezují negativní dopady na životní prostředí a zdraví způsobené nesprávným zacházením s odpadem.

Nelegální likvidace produktu vede k vymáhání administrativních sankcí.



**EN** Pokud nenajdete svůj jazyk

V návodu k použití navštivte prosím naše webové stránky [www.trevi.it](http://www.trevi.it) ho najít



**Trevi S.P.A.** Strada Consolare Rimini-San Marino, 62  
47924 RIMINI (RN) Itálie

### **Zjednodušená deklarace shody EU**

Výrobce TREVI S.p.A. Uvádí, že zařízení typu T-Fit 200 CALL  
a je v souladu se směrnicí 2014/53/EU.

Plné znění deklarace EU o shodě je dostupné na  
Následující internetová adresa:

<https://www.trevi.it/dms/zidi/TREVI/DOCTFIT200CALL.pdf>

---

### **Zjednodušená deklarace souladu EU**

Tímto TREVI S.p.A. prohlašuje, že zařízení T-Fit  
200 CALL

je v souladu se směrnicí 2014/53/EU.

Plné znění deklarace EU o shodě je k dispozici na následující  
internetové adrese

<https://www.trevi.it/dms/zidi/TREVI/DOCTFIT200CALL.pdf>



Verifica le disposizioni  
del tuo Comune

