

cecotec

BAMBA RITUALCARE 880 HIDRAPROTECT

Žehlička na vlasy



BAMBA

Návod na použitie

OBSAH

1. Časti a zloženie	76
2. Pred použitím 3. Fungovanie	76
3. Čistenie a údržba	77
4. Technické špecifikácie	78
5. Recyklácia elektrospotrebičov	78
6. Záruka a technický servis	78
7. Copyright	79
	79

BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

Pred použitím prístroja si pozorne prečítajte nasledujúce bezpečnostné pokyny. Tento návod si odložte na neskoršie použitie alebo pre nových používateľov.

- Skontrolujte, či má elektrická sieť rovnaké napätie, aké je uvedené na štítku výrobku, a či je zásuvka uzemnená.
- Tento spotrebič je určený výhradne na domáce použitie a nie je vhodný na používanie v baroch, reštauráciách, na farmách, v hoteloch, motelloch ani v kanceláriách.
- Tento spotrebič môžu používať deti

od 8 rokov a staršie, ako aj osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo duševnými schopnosťami alebo s nedostatkom skúseností a vedomostí, ak sú pod dozorom alebo boli poučené o bezpečnom používaní spotrebiča a chápu súvisiace riziká. Deti sa so spotrebičom nesmú hrať. Čistenie a údržbu, ktoré má vykonávať používateľ, nesmú vykonávať deti bez dozoru.

- Pravidelne kontrolujte napájací kábel, či na ňom nie sú viditeľné známky poškodenia. Ak je napájací kábel poškodený,

musí ho vymeniť oficiálne servisné stredisko Cecotec alebo rovnako kvalifikovaný personál, aby sa predišlo akémukoľvek riziku.

- Ak chcete zariadenie používať v kúpeľni, po použití ho vytiahnite zo zásuvky, pretože blízkosť vody predstavuje riziko aj vtedy, keď je zariadenie vypnuté.
- Ako dodatočnú ochranu odporúčame, aby bol v elektrickom obvode napájajúcom kúpeľňu nainštalovaný prúdový chránič (RCD) s menovitým prevádzkovým

prúdovým chráničom s menovitým rozdielovým prúdom nepresahujúcim 30 mA. Odporúčame obrátiť sa na inštaláčného technika.

-  Táto ikona znamená, že toto zariadenie sa nemá používať vo vani, v sprche ani v nádrži naplnenej vodou.
- UPOZORNENIE: Nepoužívajte tento spotrebič v blízkosti vaní, sprch, umývadiel ani iných nádob s vodou.
- Nepokladajte kábel, zástrčku ani žiadnu časť prístroja do vody alebo inej kvapaliny. Elektrické spoje nevystavujte vode. Pred dotykom zástrčky alebo prístroja sa uistite, že máte úplne suché ruky.

- Ak je niektorá časť prístroja alebo napájací kábel poškodený, prístroj nepoužívajte. V takom prípade kontaktujte asistenčný technický servis Cecotec.
- Obalový materiál uchovávajte mimo dosahu detí. Hrozí nebezpečenstvo udusenía.
- Pravidelne kontrolujte, či prístroj nie je poškodený alebo nevykazuje známky opotrebovania. Ak je poškodenie viditeľné alebo bol prístroj používaný nesprávne, obráťte sa na oficiálny asistenčný technický

servis Cecotec. Nepokúšajte sa prístroj opravovať svojpomocne.

- V prípade poruchy alebo nesprávneho fungovania prístroj okamžite vypnite a odpojte zo siete. Pri odpájaní ťahajte za zástrčku, nie za kábel.
- Nenechávajte prístroj počas prevádzky bez dozoru.
- Nepoužívajte na zvieratách.
- Udržujte prístroj ďalej od zdrojov tepla.
- Nepoužívajte predlžovacie káble.
- Počas používania sa môže prístroj výrazne zahriať. Zabráňte kontaktu s očami a pokožkou.

- Nepoužívajte ho vonku ani v blízkosti horľavých látok, napríklad aerosólov.
- Počas používania prístroj nezakrývajte a kábel nevystavujte zahriatym častiam prístroja.
- Výrobok nepoužívajte, ak ste na vlasy použili penu, sprej alebo gél.
- Prístroj neukladajte priamo na teplocitlivé povrchy, ak je pripojený do elektrickej siete alebo sa používa.
- Ak prístroj omylom spadne do vody, BAMBA RITUALCARE 880 HIDRAPROTECT 41

okamžite ho odpojte. Nedotýkajte sa vody!

- Ak je zariadenie zapnuté, nedržte ho za platničky ani v ich blízkosti. Platničky môžu spôsobiť popáleniny. Vyhnite sa kontaktu s pokožkou a očami. Neprenášajte zariadenie, keď je horúce.

1. ČASTI A ZLOŽENIE

Obr. 1

1. Indikátor teploty
2. Vypínač zap./vyp.
3. Tlačidlo – (zníženie teploty)
4. Tlačidlo + (zvýšenie teploty)
5. Uzamykací klip
6. Horná platňa
7. Spodná platňa

POZNÁMKA:

Ilustrácie v tejto príručke sú len schematické a nemusia presne zodpovedať skutočnému výrobku.

2. PRED POUŽITÍM

- Tento spotrebič je zabalený v obale, ktorý ho chráni počas prepravy. Tento spotrebič je zabalený v obale, ktorý ho chráni počas prepravy. Originálnu krabicu a ostatné obalové materiály si môžete odložiť na bezpečné miesto, aby ste predišli poškodeniu zariadenia, ak ho budete v budúcnosti potrebovať prevážať. Ak sa rozhodnete obal vyhodiť, uistite sa, že ho zlikvidujete správnym spôsobom.
- Skontrolujte, či sú priložené všetky diely a príslušenstvo a či sú v dobrom stave. Ak niečo chýba alebo je poškodené, okamžite kontaktujte oficiálny servis Cecotec.

Obsah balenia

- Žehlička na vlasy Bamba RitualCare 880 HydraProtect
- Puzdro
- tento návod na použitie

3. FUNKCIE

Upozornenie

Žehličku používajte iba na vlasy, ktoré sú aspoň z 80 % suché.

1. Pripojte spotrebič do elektrickej zásuvky, počkajte niekoľko sekúnd a potom stlačte a niekoľko sekúnd podržte tlačidlo zapnutia/vypnutia.
2. Položte prístroj na hladký, stabilný a suchý povrch.
3. Stlačením tlačidla „+“ teplotu zvýšite a stlačením tlačidla „-“ ju znížite. Teplotu možno nastaviť od 160 °C do 220 °C v krokoch po 20 °C (160–180–200–220). LED indikátor zobrazí zvolenú teplotu.
4. Počas nahrievania bude kontrolka blikať. Keď sa dosiahne zvolená teplota, indikátor bude svietiť nepretržite a prístroj pípne.
5. Vyberte prameň vlasov približne 5 cm široký a 1 cm hrubý. Jednou rukou ho napnite, vložte ho medzi doštičky žehličky a druhou rukou žehličku pridržte, zatvorte ju a plynulo ťahajte od koreňov ku končekom.
6. Tento postup zopakujte na zvyšku vlasov, kým nedosiahnete požadovaný účes.
7. Počkajte, kým vlasy vychladnú, a potom ich upravte.
8. Zariadenie sa po 30 minútach nečinnosti automaticky prepne do pohotovostného režimu.
9. Po skončení používania žehličky nezabudnite stlačiť a niekoľko sekúnd podržať tlačidlo zapnutia/vypnutia.

Upozornenie

Vyhňte sa kontaktu doštičiek s pokožkou hlavy, mohlo by dôjsť k jej poškodeniu.

4. ČISTENIE A ÚDRŽBA

- Vypnite prístroj, odpojte ho od elektrickej siete a pred čistením ho nechajte úplne vychladnúť.
- Neponárajte ho do vody ani do inej tekutiny.
- Pred odložením položte zariadenie na tepelne odolný povrch a nechajte ho vychladnúť.
- Na čistenie vonkajšej časti prístroja použite jemnú suchú handričku.
- Nenavíjajte kábel okolo valca.
- Prístroj uchovávajte na suchom a bezpečnom mieste mimo dosahu detí.

5. TECHNICKÉ ŠPECIFIKÁCIE

Referencia produktu: 04212

Produkt: Bamba RitualCare 880 HidraProtect

Príkon: 48 W

Napätie a frekvencia: 100-240 V~, 50 Hz-60 Hz

Teplotný rozsah: 160-220 °C

Technické špecifikácie sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia s cieľom zlepšiť kvalitu výrobku. Vyrobené v Číne | Navrhnuté v Španielsku

6. RECYKLÁCIA ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZARIADENÍ



Tento symbol znamená, že v súlade s platnými predpismi sa musí výrobok a/alebo

batérie likvidovať oddelene od komunálneho odpadu. Po skončení životnosti tohto výrobku je potrebné vybrať batérie/akumulátory a odovzdať ich na zbernom mieste určenom miestnymi úradmi. Podrobné informácie o správnej likvidácii elektrických a elektronických zariadení a/alebo batérií získate na miestnom úrade.

Dodržiavanie vyššie uvedených pokynov prispeje k ochrane životného prostredia.

7. ZÁRUKA A TECHNICKÝ SERVIS


Spoločnosť Cecotec zodpovedá konečnému používateľovi alebo spotrebiteľovi za akýkoľvek nesúlad, ktorý existuje v čase dodania výrobku, a to za podmienok a v lehotách stanovených platnými predpismi.

Odporúča sa, aby opravy vykonával kvalifikovaný personál. Ak zistíte problém s výrobkom alebo máte akékoľvek otázky,

obráťte sa na oficiálnu technickú podporu spoločnosti Cecotec na čísle +34 96 321 07 28.

8. COPYRIGHT

Práva duševného vlastníctva k textom v tejto príručke patria spoločnosti CECOTEC INNOVACIONES, S.L. Všetky práva vyhradené. Obsah tejto publikácie sa nesmie vcelku ani čiastočne reprodukovать, ukladať do vyhľadávacieho systému, prenášať ani šíriť akýmkoľvek spôsobom (elektronicky, mechanicky, fotokopírovaním, nahrávaním alebo podobne) bez predchádzajúceho súhlasu spoločnosti CECOTEC INNOVACIONES, S.L.

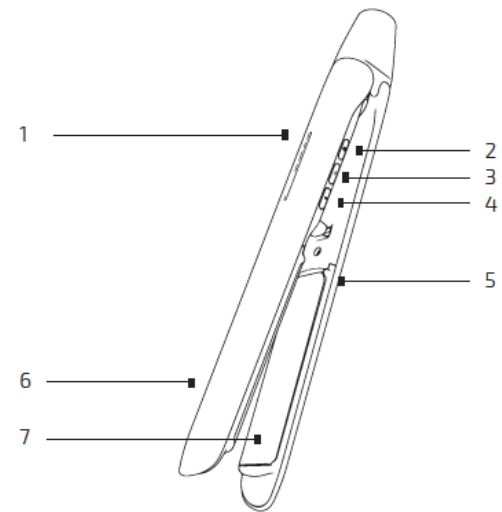

Obr. 1

www.cecotec.es

Cecotec Innovaciones S.L.
Ul. de la Pinadeta s/n, 46930
Quart de Poblet, Valencia (Španielsko)

EA02230131