

# TREVENS

## NÁVOD NA POUŽITIE

### SMARTWATCH T-Fit 300 CALL

Pre ďalšie informácie a aktualizácie tohto zariadenia navštívte: [www.trevi.it](http://www.trevi.it)

#### **Pred použitím si prečítajte návod.**

- Informácie obsiahnuté v tomto dokumente nebudú menené ani doplnené v súlade s akýmkoľvek oznámením.

- Hodinky by sa mali nabíjať aspoň 2 hodiny pred použitím.

#### **1. Špecifikácie produktu**

- Model: T-Fit 300 CALL

- Procesor RTL 8763EW

- ROM 128Mb

- Kapacitný dotykový displej 1,32" 360x360 pixelov HD

- Bluetooth verzia 5.0 (frekvencia 2,4 GHz, maximálny vysielač výkon 2,5 MHz)

- Funkcie: BT volanie, detekcia srdcovej frekvencie, tlakomer, krvný oxygenmeter, monitorovanie spánku, sedavý režim, diaľková kamera, ovládanie hudby, predpoveď počasia, multišportové funkcie, krokomer, príjem kalórií, výpočet vzdialenosti.

- Lítium-iónová batéria 3,7V/260mAh

- Ochrana pred vodou: IP67

- Operačný systém: Android 5.0, iOS 9.0 alebo novší

#### **2. Pokyny na nabíjanie**

Tento produkt používa magnetickú nabíjaciu základňu. Na zadnej strane hodínok sú kovové kontakty, ktoré priblížite k nabíjacej základni, ktorá sa automaticky správne zarovná. USB konektor nabíjacej základne pripojte k počítaču alebo k zdroju 5V 1A s USB portom. Stav nabíjania je možné vidieť na obrazovke.

Upozornenie: nepripájajte nabíjaciu základňu vodivými materiálmi, môže dôjsť k skratu.


#### **3. Detaily produktu**

##### **3.1 Zapnutie/vypnutie napájania**

(1) Zapnutie: keď sú hodinky vypnuté, stlačte a podržte bočnú korunku 5 sekúnd. Po začiatku sa zobrazí čas.

(2) Vypnúť: s hodinkami na sebe podržte bočnú korunku 4 sekundy, potiahnite ovládací panel doprava, hodinky zavibrujú a potom sa vypnú.

##### **3.2 Popis produktu**

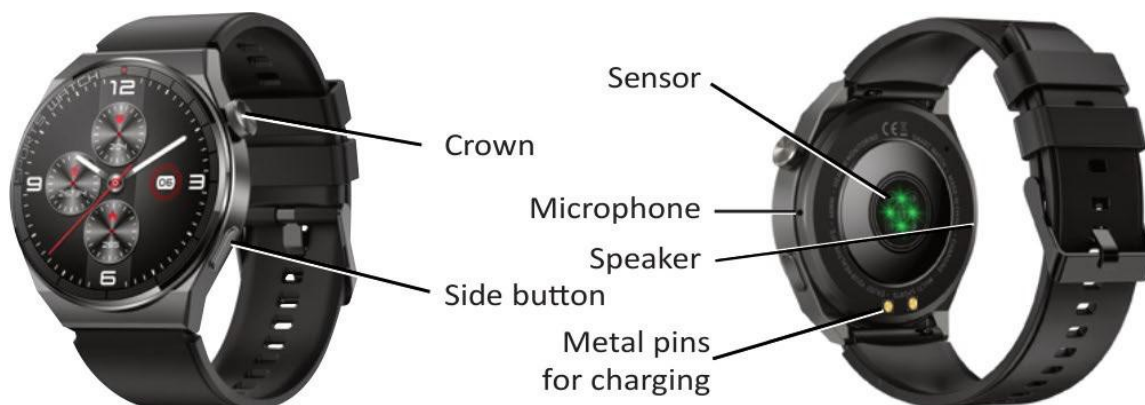


Korunka, bočné tlačidlo = ovládacie tlačidlá

Senzor = senzor

Mikrofón = Mikrofón

Reproduktor = Reprodukter

Kovové piny na nabíjanie = kovové nabíjacie hroty

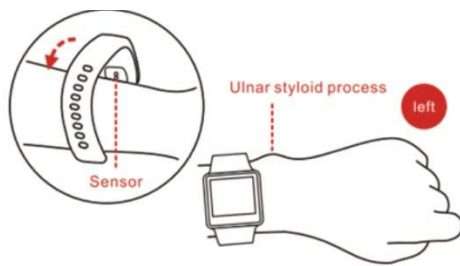

### 3.3 Ako nosiť hodinky

- Noste hodinky za zápästím.
- Nastavte si popruh na zápästie tak, aby sa dokonale utiahol okolo zápästia.
- Držte senzor čo najbližšie k koži, vyhýbajte sa akémukoľvek pohybu a vonkajšie svetlo ovplyvňuje presnosť testov.
- Udržiavajte testovacie miesto čisté, pot alebo škvŕny ovplyvnia výsledky testu.


### 3.4 Zmena ciferníka hodín

Stlačte a podržte 2 sekundy na hlavnej obrazovke pre vstup do rozhrania na zmenu ciferníka, potiahnite doľava alebo doprava na zmenu ciferníka, ktorý chcete vybrať, a kliknite na vybraný ciferník. V jeho aplikácii si vyberte svoj obľúbený ciferník a načítajte ho na hodinkách výberom "Stiahnuť".

## 4. Použitie dotykovej obrazovky

- Posúvajte prst po obrazovke, aby ste si prezreli rôzne obrazovky;
- Stlačte bočnú korunku, aby ste rozsvietili obrazovku, otočte ňou pre zmenu gombíka; Stlačte ho druhýkrát, aby ste vstúpili do funkčného menu (ikony), otočte ho, aby ste si zobrazili rôzne ikony. Počas navigácie stlačte korunku, aby ste sa vrátili na časový displej.
- Stlačte bočné tlačidlo pre priamy vstup do športového režimu; V navigácii ju stlačte pre návrat na predchádzajúcu stránku.

### 4.1 Popis dotykového ciferníka

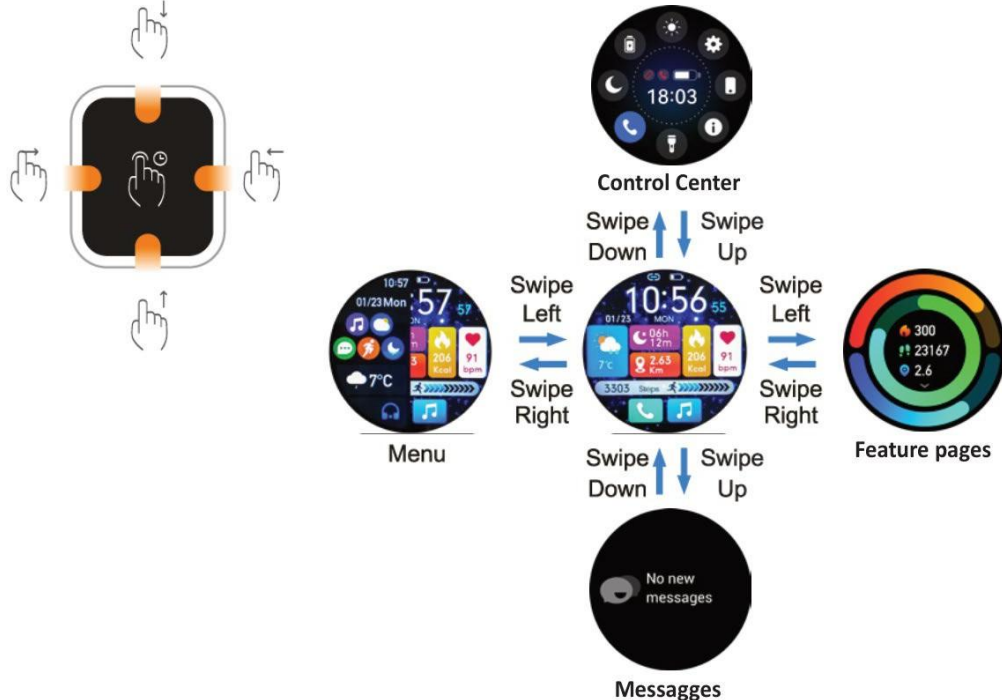

Funkčné stránky

Riadiace centrum = Menu

Ovládacieho centra = Menu

Potiahnutie hore/dole = Posúvanie

hore/dole Potiahnutie doľava/doprava =

Pohyb doľava/doprava Správy = Správy

## 5. Stiahnutie a používanie aplikácie

### 5.1 Stiahnutie a inštalácia aplikácie

#### Metóda 1

(1) Po prvom spustení vyberte jazyk, zobrazí sa QR kód. Naskenujte QR kód svojím smartfónom a stiahnite si aplikáciu "FitCloudPro". Dlhé stlačenie na 3 sekundy, aby ste tento krok preskočili.

#### Metóda 2



(2) Sťahovanie aplikácie: Používatelia iOS mobilných zariadení môžu vyhľadať "FitCloudPro" v App Store a používatelia Android mobilných zariadení môžu vyhľadať "Fit CloudPro" v iných obchodoch s aplikáciami (napríklad Google Play) na stiahnutie a inštaláciu, alebo naskenovať nasledujúci kód: Poznámka: Váš smartfón musí podporovať Android 5.1 alebo iOS 9.0 a novší a Bluetooth verziu 5.0 alebo vyššiu.


### 5.2 Párovanie aplikácie s telefónmi s Androidom a iOS

(1) Po stiahnutí aplikácie ju otvorte a nastavte si profil;

(2) Na hlavnej obrazovke vyberte položku "Zariadenie" dole;

(3) Vyberte položku "Pridať zariadenie" a potom začnite vyhľadávanie výberom "Hľadať";

(4) Počkajte pár sekúnd a vyberte si model hodín (T-Fit 300 CALL) zo zoznamu nájdených zariadení, potom kliknite na "Pripojiť". Po úspešnom pripojení hodinky zavibrujú a synchronizujú čas a dátum. Poznámka: Ak sa hodinky nemôžu pripojiť k aplikácii, reštartujte Bluetooth alebo mobilný telefón či hodinky a skúste to znova.

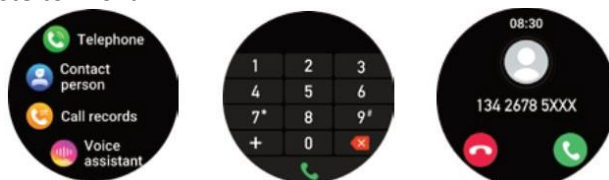


## 6. Hlavné vlastnosti a funkcie



### DÁTA

Zobrazuje počet krokov, vzdialenosť a spálené kalórie za deň. V aplikácii si môžete nastaviť cieľ, vrátane počtu krokov, vzdialenosti a kalórií.

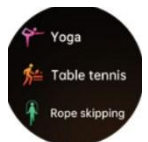

### VÝCVIK

Ťuknite na ikonu tréningu v menu, aby ste začali nahrávať nový tréning. Posledný tréningový záznam bude zobrazený na školeckej stránke.



### DREAM

Ak nosíte smart hodinky počas spánku, môžu vám poskytnúť údaje o počte hodín spánku a kvalite spánku na obrazovke aj v aplikácii. Zariadenie prepočíta údaje na nový deň.



### SRDCOVÁ FREKVENCIA

Chytré hodinky dokážu zaznamenávať váš tep počas celého dňa. Môžete tiež ťuknúť na stránku a začať merať svoj tep.




### KRVNÝ TLAK

Ťuknite na ikonu merania krvného tlaku, aby ste začali merať. Na stránke s meraním krvného tlaku sa môžu zobraziť údaje o tom, kedy ste si naposledy merali krvný tlak.



#### KYSLÍK V KRVI

Ťuknite na ikonu kyslíka v krvi, aby ste začali merať hladinu kyslíka v krvi. Na stránke s krvným kyslíkom sa môžu zobraziť informácie o poslednom meraní kyslíka v krvi.

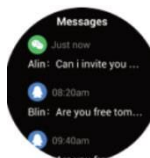

#### SPRÁVY

Otvorte informačný push v aplikácii a hodinky prijímú zodpovedajúcu správu. V aplikácii môžete zapnúť/vypnúť prichádzajúce upozornenia.



#### HUDBA

Majte hodinky pripojené k aplikácii. Na mobilnom telefóne môžete ovládať pauzu a spustenie prehrávania hudby, ako aj meniť skladby.




#### ČASOVANIE

Keď pripojíte hodinky k aplikácii a povolíte povolenie na polohu, rozhranie počasia zobrazí skutočnú teplotu a typ času.




#### BUDÍK

Ak máte hodinky pripojené k aplikácii, môžete si nastaviť jeden budík alebo cyklický budík. Môžete nastaviť až 5 budíkov, zariadenie bude vibrovať, aby vám pripomenulo čas.

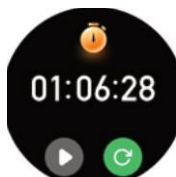

#### STOPKY

Stlačte tlačidlo štart na stránke stopiek, aby ste začali merať, a stlačte tlačidlo stop, aby ste zastavili meranie.

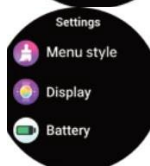


#### PROSTREDIA

Nastavenia zahŕňajú štýl ponuky, zobrazenie na batérieovej obrazovke, jazyk, heslo, QR, systém a podobne.



#### HLASOVÝ ASISTENT

Na aktiváciu hlasového asistenta vo vašom smartfóne.

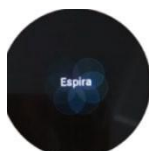

#### DYCHOVÉ CVIČENIA

Vedené dychové cvičenia, ktoré pomáhajú znižovať osobný stres.



#### ČASOVAČ

Vyberte si čas z prednastavených možností. Môžete automaticky vykonať jednu alebo viac akcií v konkrétnych časových intervaloch.



#### UPOZORNENIE

Inteligentné hodinky by sa nemali používať na lekárske účely, hoci dokážu dynamicky sledovať tep v reálnom čase. Údaje slúžia len na orientáciu. Pred začatím cvičebného programu sa vždy poraďte so svojím lekárom.

#### Varovania

Toto zariadenie je vysoko presný elektronický prístroj; Preto sa vyhnite jeho používaniu v nasledujúcich prípadoch:

- Blízko silných zdrojov tepla, ako sú ohrievače a sporáky.
- V prostrediach, ktoré sú príliš studené, horúce alebo veľmi prašné.
- Spotrebič nesmie byť vystavený kvapkajúcej alebo striekajúcej vode. Predmety naplnené tekutinou, ako sú vázy, by sa nemali ukladať na vrch spotrebiča.
- Ak kvapaliny preniknú do zariadenia, vezmite zariadenie do najbližšieho autorizovaného servisného centra TREVI.
- Nepoužívajte zariadenie v blízkosti horľavých alebo výbušných plynov, to môže spôsobiť poruchu alebo riziko požiaru.
- Zdroje otvorených plameňov, ako sú zapálené sviečky, nesmú byť umiestnené na vrch spotrebiča.
- Udržiavajte spotrebič mimo dosahu detí. Zariadenie nie je hračka. Zariadenie pozostáva z malých odnímateľných častí, ktoré pri prehltnutí môžu spôsobiť udusenie.
- Nevystavujte zariadenie silným šokom.
- Produkt skladujte na suchom mieste, keď sa nepoužíva.
- Uchovajte si tento návod na použitie.

#### Riešenie bežných problémov

##### Hodiny sa nezapínajú

- Prosím, stlačte a podržte tlačidlo napájania viac ako 3 sekundy.
- Možno je batéria príliš vybitá, prosím, nabite ju včas.

##### Bluetooth nie je pripojený alebo sa nedá pripojiť

- Skúste prosím reštartovať hodinky a znovu sa pripojiť.
- Skúste prosím reštartovať Bluetooth telefónu a znovu sa pripojiť.
- Nepripájajte telefón k iným Bluetooth zariadeniam súčasne.

##### Nesprávna srdcová frekvencia/krvný tlak/kyslík v krvi

- Vo všeobecnosti je to spôsobené zlým kontaktom medzi senzorom hodínok a ľudským telom počas merania.
- Prosím, uistite sa, že senzor je počas merania v plnom kontakte s vaším zápästím.
- Prosím, zostaňte nehybní a majte hodinky pri zápästí počas merania.
- Pre ľudí s tmavšou pokožkou a väčším ochlpením na rukách, prosím, zapnite rozšírené meranie v aplikácii (Device > Heart Rate Enhanced Measurement).

##### Údaje o spánku nie sú dostatočne presné

- Sledovanie spánku simuluje prirodzený stav zaspávania a prebúdžania sa a malo by sa nosiť normálne.
- Ak ho nosíte, keď idete spať príliš neskoro alebo keď zaspávate, môžu sa stať chyby.
- Údaje o spánku sa počas dňa nezaznamenávajú a predvolené sledovanie spánku je od 21:30 do 12:00 nasledujúceho dňa.

#### Opatrenia na správnu likvidáciu produktu

Symbol zobrazený na zariadení označuje, že odpad musí byť zlikvidovaný v rámci "samostatného zberu", a preto sa produkt nesmie likvidovať spolu s mestským odpadom. Používateľ musí produkt odniesť do špeciálnych centier "oddeleného zberu odpadu" poskytovaných miestnou samosprávou, alebo ho doručiť predajcovi pri nákupe nového produktu. Oddelený zber odpadu a následné spracovanie, recyklácia a likvidácia podporujú výrobu zariadení s recyklovanými materiálmi a obmedzujú negatívne environmentálne a zdravotné dopady spôsobené nesprávnym nakladaním s odpadom. Nelegálna likvidácia produktov vedie k uplatňovaniu administratívnych sankcií.

Zjednodušená deklarácia zhody EÚ

Týmto TREVI S.p.A. vyhlasuje, že zariadenie T-Fit 300 CALL je v súlade so smernicou 2014/53/EÚ. Plné znenie deklarácie o zhode EÚ je dostupné na nasledujúcej internetovej adrese: <https://www.trevi.it/dms/zidi/TREVI/DOCTFIT300CALL.pdf>

- Pre ďalšie informácie a aktualizácie tohto produktu navštívte: [www.trevi.it](http://www.trevi.it)



#### Správna likvidácia produktu

Symbol zobrazený na zariadení označuje, že odpad musí byť zlikvidovaný do "špeciálnej zbierky" a preto sa produkt nesmie vyhadzovať spolu s mestským odpadom.

Používateľ musí produkt odnieť do špeciálnych centier "špeciálneho zberu odpadu" poskytovaných miestnou samosprávou, alebo ho odovzdať predajcovi pri nákupe nového produktu.

Oddelený zber odpadu a následné spracovanie, recyklácia a likvidácia podporujú výrobu zariadení s recyklovanými materiálmi a znižujú negatívne environmentálne a zdravotné dopady spôsobené nesprávnym nakladaním s odpadom.

Nelegálna likvidácia produktov vedie k zavádzaniu administratívnych sankcií.

Výrobca: Trevi S.p.A. Strada Consolare Rimini-San Marino, 62, 47924 RIMINI (RN) Taliansko

Vyrobené v Číne

